


正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。

特に**安全上のご注意**は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。なお、この取扱説明書には「保証書」が付いています。

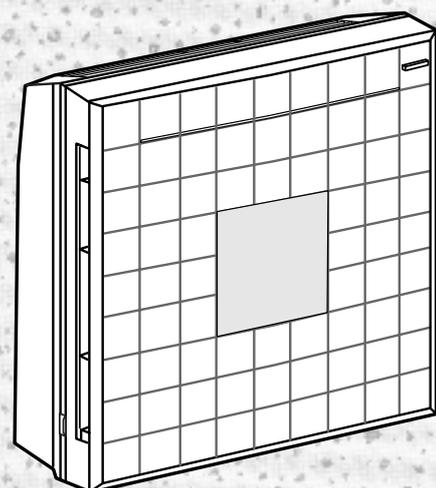

### 空気清浄機

形名 **ACS - 18NV**

目次	ページ
<b>ご使用前に</b>	
●安全上のご注意	2~3
●各部の名前と働き	4~5
●上手な使い方	6
●ご使用前の準備	7
<b>使い方</b>	
●設置のしかた	8
●運転のしかた	9
<b>お手入れ</b>	
●お手入れのしかた	10~11
●フィルターの交換のしかた	12
<b>困ったとき</b>	
●修理を依頼される前に	13
●別売品	13
●アフターサービス	14
●仕様	14
●全国サービスネットワーク	15
●保証書	裏表紙

# ご使用前に

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
- 『警告』『注意』の意味は次のようになっています。

 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害の発生が想定されるもの。

### 絵表示について

-  △記号は、警告・注意を告げるものです。
-  ⊘記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。(左図の場合は、分解や修理・改造の禁止)
-  ●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示内容を表しています。(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。)

### 警告

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。



火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。



感電やケガをする原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



感電・ショート・発火の原因となります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。



電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

交流 100 V 以外では使用しないでください。



火災・感電の原因となります。

電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。



ホコリが溜まると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。



感電・ショート・発煙・発火の原因となります。


### 注意

浴室など湿気の高い場所では使わないでください。



感電および故障の原因となることがあります。

吸込口や吹出口に指や異物を入れないでください。

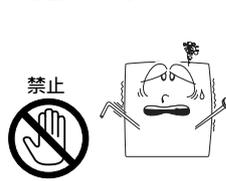

感電や故障の原因となることがあります。


# ⚠️注意

可燃性のものや火のついたたばこ、線香などは吸わせないでください。



発火する原因となります。

ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤をかけないでください。

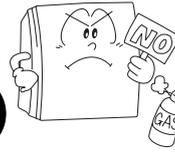


ヒビ割れ、感電、引火の原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。




プラグを持つ

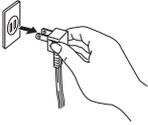

感電やショートして発火する原因となります。

機械油など油成分が浮遊している場所では使わないでください。

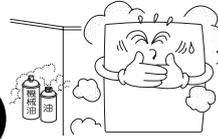

ヒビ割れの原因となります。


長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。

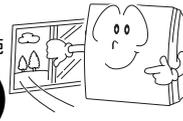


一酸化炭素中毒を起こす原因となります。

壁に掛けてご使用のときは、丈夫な壁または柱を選んでください。



必ず実施

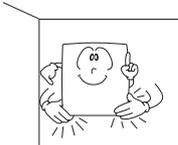


発火し、火災の原因となります。

蒸気や霧を発生するものの近くで使用しないでください。加湿器と併用するときは、直接蒸気を吸い込ませないでください。



感電および故障の原因となります。

調理室など油煙の多い所、また可燃性ガス・腐食性ガスや金属性ホコリのある場所では使わないでください。

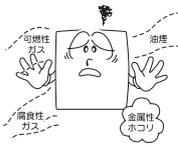


火災や故障の原因となります。

室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使用するときは運転しないでください。



機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、運転したときに放出され健康によくありません。殺虫剤使用後は、十分換気してから運転してください。

腰掛けたり乗ったりしないでください。また、横にしたり、倒して使用しないでください。

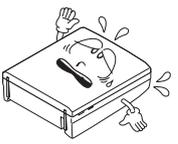

ケガおよび故障の原因となります。

水などをかけないでください。



感電や故障の原因となります。

## お願い

吸込口や吹出口をふさがないでください。



変形や故障の原因となります。

暖房機の熱気が直接当たる所や真上には設置しないでください。




変形や故障の原因となります。

台所で換気扇やレンジフードのかわりに使用しないでください。



フィルターの寿命を低下させたり、変形の原因となります。

直射日光の当たる場所には設置しないでください。

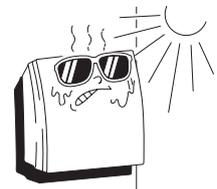


変色や故障の原因となります。

# 各部の名前と働き

正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。

## 本体前面

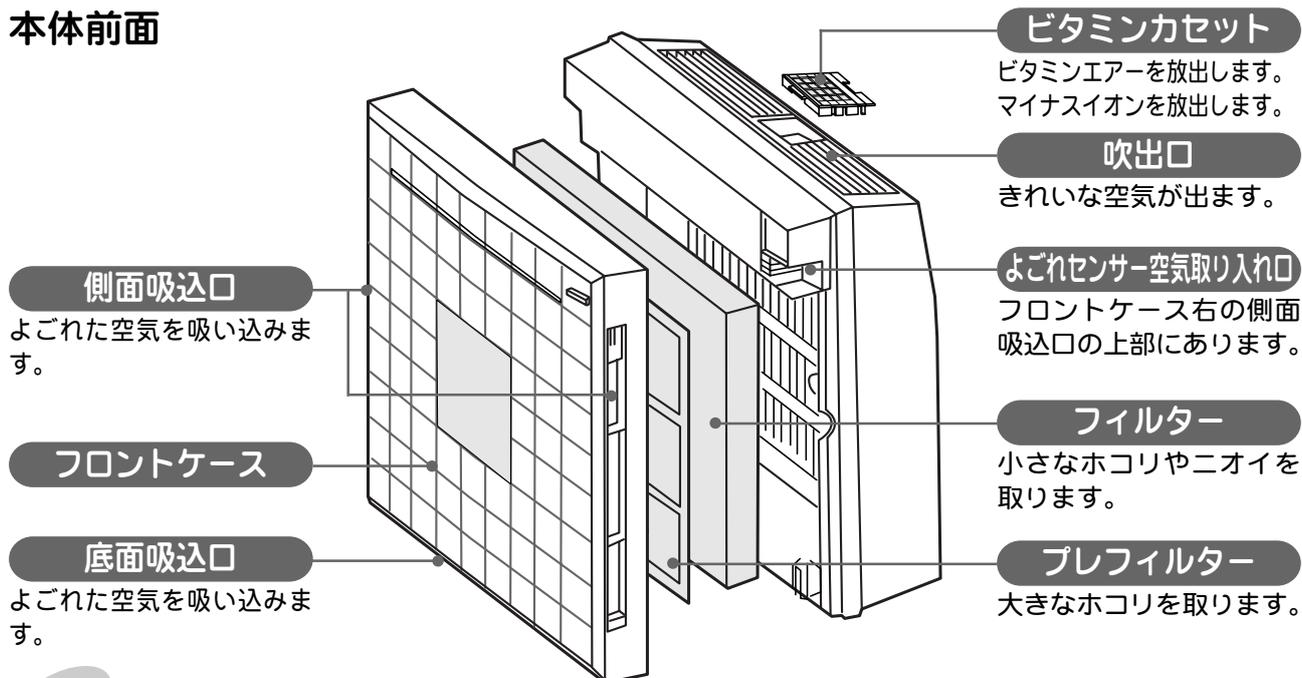

## よごれセンサーについて

タバコの煙、ハウスダスト（ホコリ、ダニの死がい、カビの胞子、花粉）などの空気中のホコリに反応します。


\*タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。

\*粉じん量（空気中に浮遊する密度）が少ない場合、よごれセンサーでは反応しない場合があります。（例：布団の上げ下ろし時のホコリや花粉）

\*アルコール、ガス類、細菌、ウイルスは感知しません。

## 本体表示部および操作部

詳しくは、●内の番号のページをご覧ください。

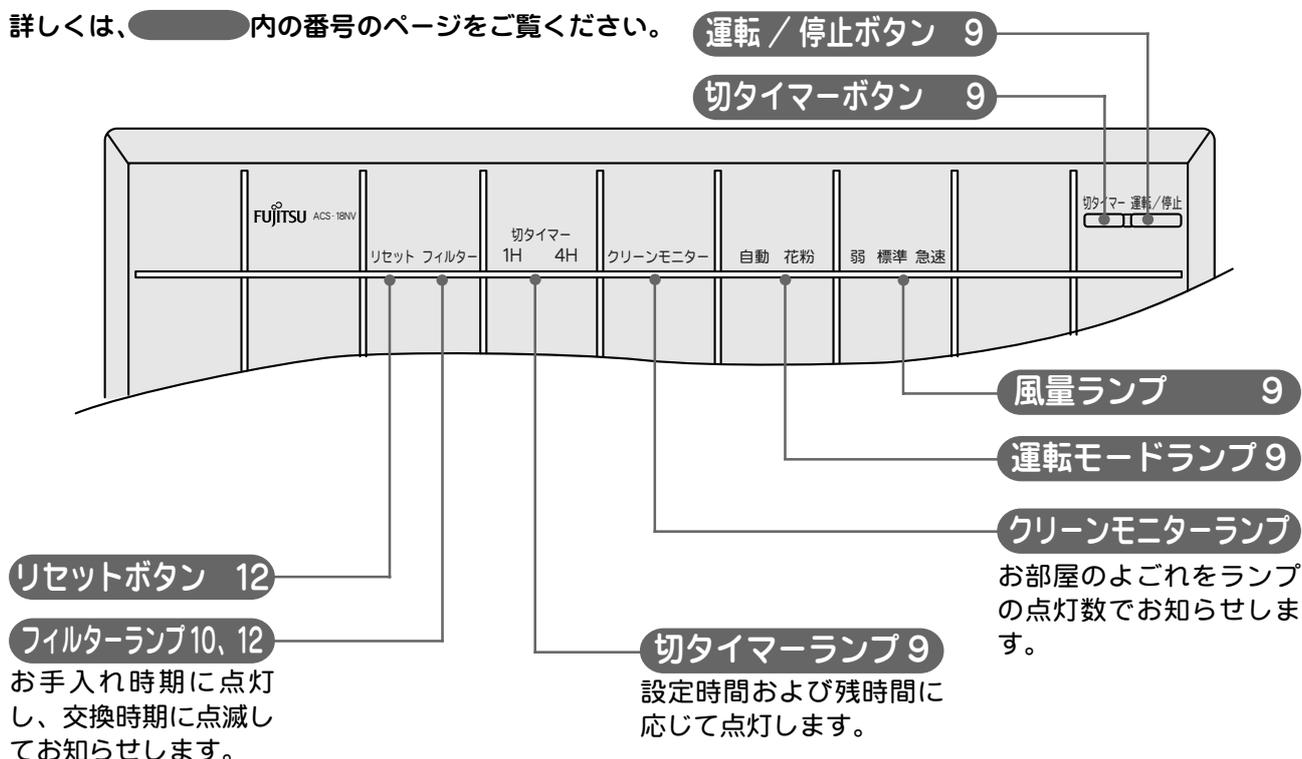

## 本体背面

### ビタミンカセット


ビタミンエアーを放出します。  
マイナスイオンを放出します。

### 壁掛け用穴

壁掛け時に壁掛け金具に  
掛けます。

### 電源コード

### 電源プラグ

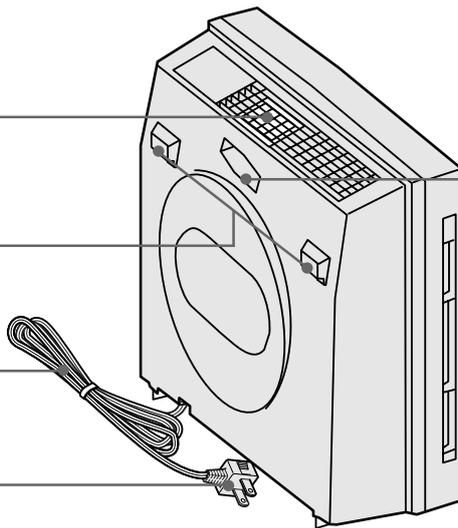

### 手掛け


持ち運びするときにお使  
いください。

●ご使用前に付属品を確認してください。

## 付属品

フィルター 1個

ポリ袋から取り出して取り付けてください。本体に入っています。  
(7ページ)

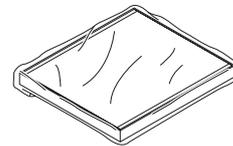

## 空気清浄機のしくみについて

- 空気清浄機は、本体内のファンを動かすことで、お部屋の空気を吸込口から吸い込み、フィルターを通して吹き出すという動作を繰り返します。
- ホコリやチリについては、フィルターを1回通過することで $0.3\mu\text{m}$ (マイクロメートル)の大きさのホコリなら、99.97%除去\*することができます。(HEPAフィルター)\*フィルターの除去性能です。部屋全体の除去性能とは異なります。
- ニオイ成分については、フィルターを繰り返し通過させることで、内部の活性炭に吸着除去していきます。

## 空気清浄機の機能について

- 換気扇の機能はついていませんので閉めきった部屋でご使用のときは、ときどき換気してください。
- \*常時発生し続けるニオイ成分(建材臭、ペット臭等)は、すべて除去できるわけではありません。
- \*タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。

## お知らせ


- フィルターは長期間ご使用になると、効果が低下してきますので定期的に交換してください。(フィルターの交換時期について12ページ)
- 活性炭で吸着したニオイ成分の一部は、温度や湿度などの環境の変化によって外部に放出されることがあります。また、一度に多量のニオイ成分(多量のタバコなど)を吸わせた後は、吹出口が臭うことがあります。その場合は1~2時間程度、風通しのよい場所で強制的に連続運転すると和らげられることがあります。

# 上手な使い方


空気清浄機でよりよい快適な生活を送るために、適切なお使用方法と、定期的なお手入れをおすすめします。  
本商品は家庭用空気清浄機であり、医療用具ではありません。

## 空気の循環のよい状態で使うと効果的です。


- 下図のように設置しますと、循環効果を高めます。  
お部屋の冷暖房時には、空気をきれいにしながら室温の上下ムラを抑えます。

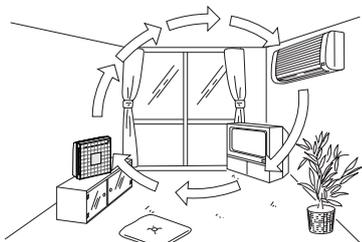

- 煙が多いところでは、部屋の高い位置で煙が流れて行く所に設置するのが効果的です。

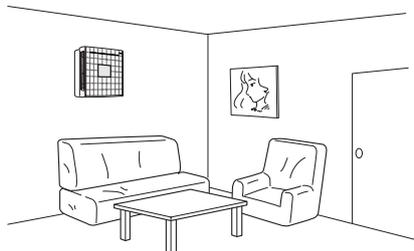


- ホコリや花粉などのハウスダストは沈下しやすいので、部屋の低い位置で家具などの陰にならないところに設置するのが効果的です。

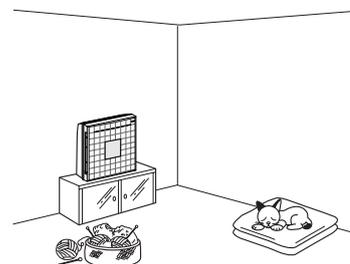

## 用途に合わせて使い分けします。

### 自動運転

空気のごれ具合に応じて、センサーが働き自動的に風量を調節し効率のよい運転ができます。

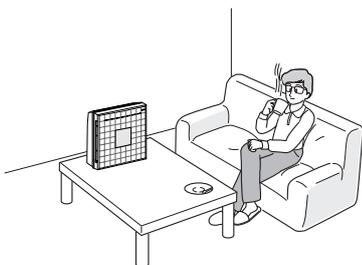


### 手動運転（風量切換）

風量をお好みに合わせて3段階（弱、標準、急速）に設定できます。ハウスダストを素早く取りたいときに効果的です。



### 花粉運転

花粉が特に気になるときにお使いになると効果的です。

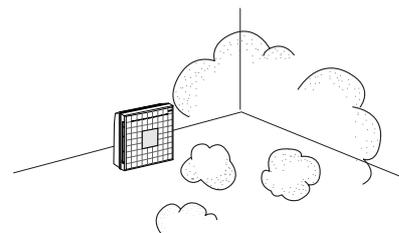

### お願い

- 定期的にお手入れをしてください。（\*定期的なお手入れで、より快適で効率的な運転ができます。）


# ご使用前の準備

ご使用前にフィルターを取り付けてください。付属のフィルターをポリ袋から取り出してください。(本体に入っています)

## フィルターの取付け方


### ① フロントケースを取りはずす。

- ①本体を上向きに寝かせます。
- ②フロントケース下方の凸部(左右2カ所)を持ち上げ、次にフロントケース上方のツメ(2カ所)を本体からはずします。

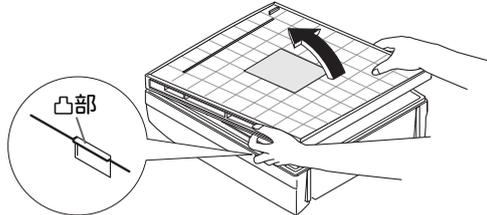


### ② プレフィルターを取りはずす。

- ①プレフィルターのツマミを持ってツメ部からはずし、ずらしながら取りはずします。

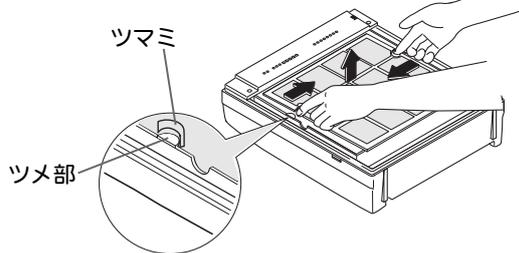


### ③ フィルターを取り出す。

- ①左側面の凹部を押さえ、ツメ部からはずし、左方向にずらしながら取り出します。

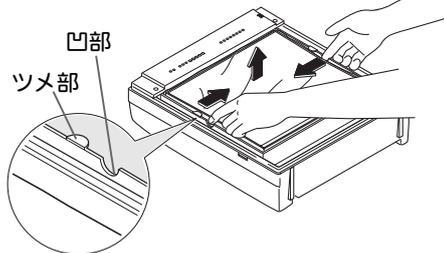


### ④ フィルターを本体に取り付ける。

- ①フィルターをポリ袋から取り出します。
- ②フィルターの上下面に表示してある「マエ↓FRONT」の方向にしたがって、右側を本体のツメ部に入れます。
- ③フィルターの左側を押さえて、ツメ部に入れます。

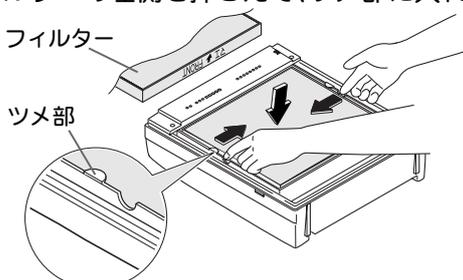


### ⑤ プレフィルターを取り付ける。

- ①プレフィルターのツマミを持ってツメ部(左右2カ所)に差し込みます。

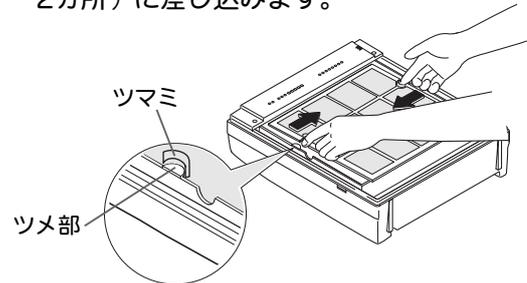

### ⑥ フロントケースを取り付ける。

- ①フロントケース上側のツメ(2カ所)を本体上部の溝に差し込みます。
- ②下側を「カチッ」と音がするまで押します。

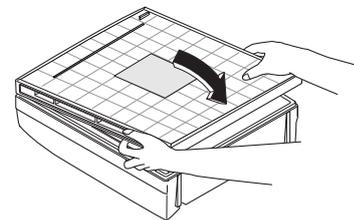

## ⚠注意

必ず実施



フロントケースは確実に取り付けてください。

- 取り付けが不完全ですと、動作しないことがあります。また、故障の原因となったり、落下して事故の原因となります。

## お願い


- よごれたフィルターは洗っても再使用できません。フィルターを裏返して使用しないでください。故障の原因となることがあります。

# 設置のしかた

- テレビやラジオ、エアコンなどから1m以内に置かないでください。(電波障害の原因となります)
- 吸込口や吹出口をふさがない場所に設置してください。

## 机などに置いて使用するとき

### 卓上設置参考寸法

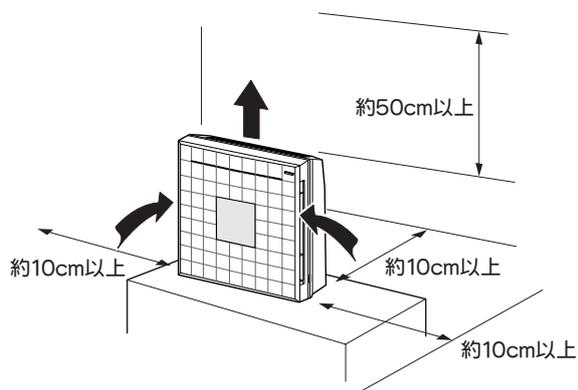


本体を丈夫で安定した水平の場所に置いてください。

- 本体質量は約5.4kgです。しっかりした台の上に置いてください。

## 壁などに掛けて使用するとき


### 壁掛け設置参考寸法

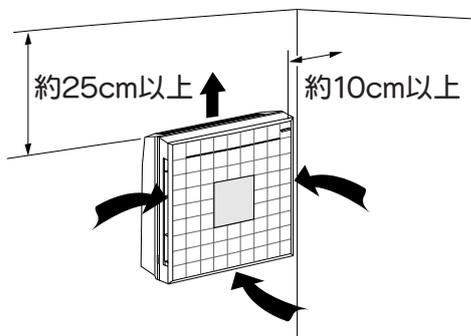

- 別売部品(ACS-T1形)を使用することにより壁に掛けて使用することができます。取付け方は、下欄の「壁掛け設置のしかた」をご覧ください。

#### 別売部品

品名：空気清浄機用壁掛けセット  
 形名：ACS-T1  
 部品番号：S512005145  
 希望小売価格※：1,575円  
 (税込)  
 (平成16年8月現在)

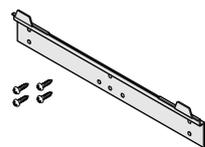

- ※商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

#### お願い

- 空気清浄機を壁に掛けて使用される場合は、時間の経過とともに取り付けた壁によごれた後が残ることがあります。壁がよごれると困る場合は、壁にビニールシートなどを貼ってください。

### ⚠注意


必ず実施 **垂直で丈夫な板壁や柱に取り付けてください。**




- 落下によりケガをする原因となることがあります。

## 壁掛け設置のしかた


- ① 取付け場所を選定し、別売りの壁掛け金具を付属の取付けネジで固定する。

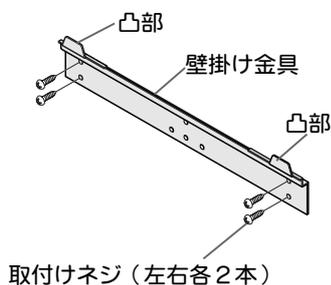

- ② 本体を少し傾け、本体後面の壁掛け用穴に、壁掛け金具の凸部を差し込む。

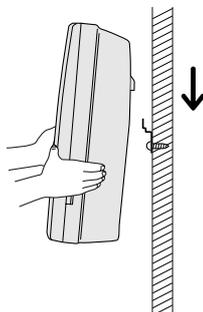


- ③ 本体の下の方を壁に押し付ける。

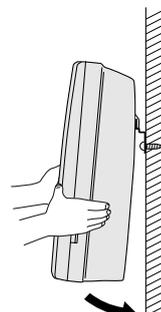

# 運転のしかた

次の方法で運転・停止の操作ができます。

## 本体操作による運転

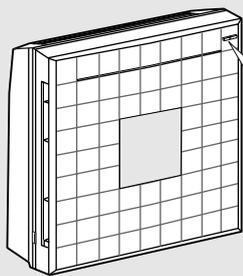

切タイマー 運転/停止

- 本体の「運転 / 停止」ボタンで運転ができます。
- 「運転 / 停止」ボタンを押すごとに次のように運転状態が順送りに切り換わり、ランプが点灯してそれぞれの運転を行います。

「自動」→「花粉」→「弱」→「標準」→「急速」→「停止」

## 運転モードについて


- 自動運転…空気のごれ度合に応じて自動的に風量が切り換わります。
- 花粉運転…空気のごれがきれいな場合には、風量「標準」⇔「弱」の繰り返し運転をします。  
空気がよごれていると検出している場合にはよごれ度合に応じて急速運転をします。
- 停止………運転を停止します。(停止後は、すべてのランプが消灯します。)

## 風量切換について

- 「運転 / 停止」ボタンでお好みの風量に切り換えることができます。

### 風量切換の設定

「自動」→「花粉」→「弱」→「標準」→「急速」→「停止」

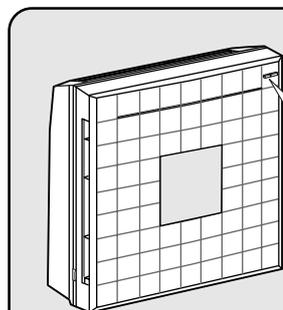

切タイマー 運転/停止

- 「切タイマー」ボタンを押すごとに切タイマーランプが次のように切り換わります。

「1時間」→「4時間」→「取消し」

## 切タイマー運転について


- 時間の経過とともに残り時間を切タイマーランプで表示します。
- 設定した時間になると自動的に運転が停止し、すべてのランプが消灯します。
- 切タイマー設定後、運転モード及び風量を切り換えると切タイマーは取消しとなります。

# お手入れのしかた

※お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 本体・フロントケースのお手入れ


- 柔らかい布でふいてください。
- よごれがひどいときは、台所用液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水をつけた柔らかい布でよごれをふき取り、からぶきしてください。

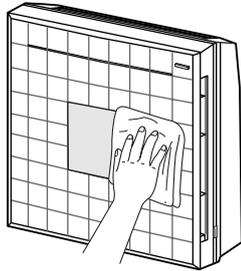

### お願い


- \*化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従ってください。
- \*ベンジン、シンナー、みがき粉などは使用しないでください。変色、変形の原因となります。

- よごれセンサーの空気取り入れ口にたまったホコリなどは、電気掃除機で吸い取ってください。

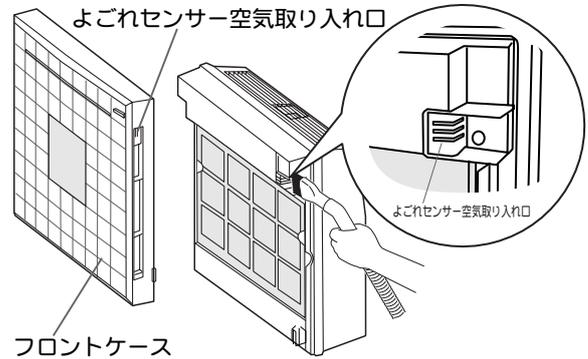

## フィルターランプについて

### 本体表示部

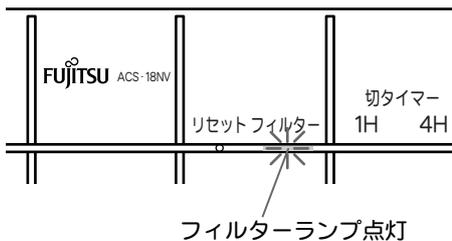

- フィルターランプが点灯したときにそれぞれ掃除をしてください。  
(運転積算時間約500時間で点灯します)

- 1ヵ月ごとを目安にしてください。

\*お手入れした後は、フロントケース、プレフィルター、フィルターが確実に取付けられていることを確認してください。正常に取り付けられていないと安全装置が働き、運転ができない場合があります。


※お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

以下のお手入れをして、必ずリセットボタンを押してください。(リセットボタンを押さないと、フィルターランプは消えません)

## プレフィルターとフィルターの掃除


- 1 本体を上向きに寝かせ、フロントケースを取りはずす。

- フロントケース下方の凸部(左右)2カ所を持ち上げ、次にフロントケース上方のツメ(2カ所)を本体からはずします。

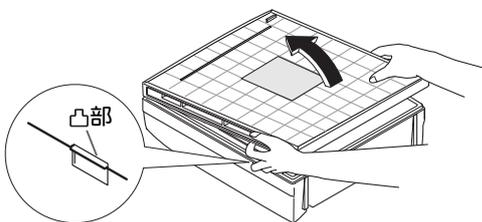


- 2 本体を上向きに寝かせ、プレフィルターを取りはずす。

- プレフィルターのツマミを持ってツメ部からはずし、ずらしながら取りはずします。

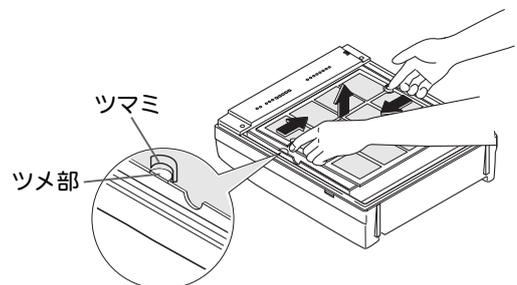

## プレフィルターとフィルターの掃除（つづき）


- ③ 電気掃除機でプレフィルターのホコリを吸い取る。

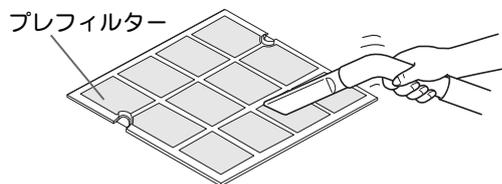

- よごれのひどいときは、台所用液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗い、水道水ですすいだ後、日陰でよく乾かします。

- ④ 電気掃除機のブラシ付ノズルでフィルターのホコリを吸い取る。

- フィルターの表面を破らないよう、掃除機の吸引力を弱くして清掃してください。

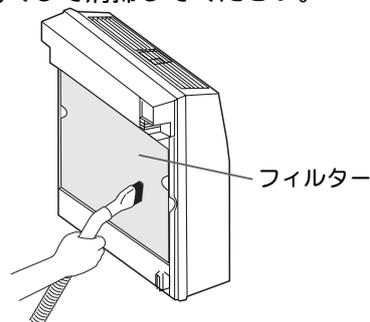


- ※強い吸引力で掃除を行うと、フィルターの表面が破れることがありますのでご注意ください。

## お手入れが終わったら…

- ① プレフィルターを本体に取り付ける。


- ① プレフィルターのツマミを持ってツメ部（左右2カ所）に差し込みます。

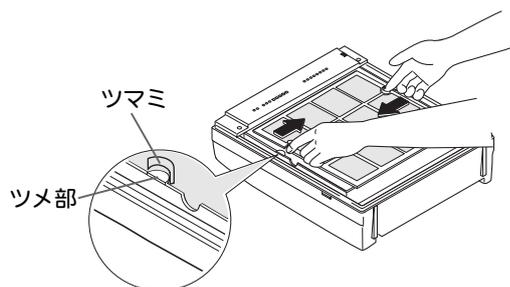

- ② フロントケースを本体に取り付ける。

- ① フロントケース上側のツメ（2カ所）を本体上部の溝に差し込みます。

- ② 下側を「カチッ」と音がするまで押します。

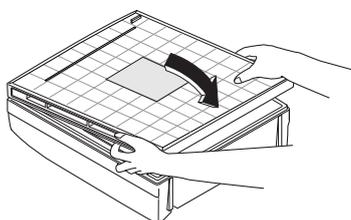

## ⚠️ 注意


- 必ず実施 **フロントケースは確実に取り付けてください。**



- 取り付けが不完全ですと、動作しないことがあります。また、故障の原因となったり、落下して事故の原因となります。

- ③ 電源を入れ、運転状態にしてから本体のリセットボタンをボールペンなどの先の細いもので押す。  
(ピピッと音がなります)


- フィルターランプが消灯します。  
\*必ずリセットボタンを押してください。(リセットボタンを押さないとフィルターランプは消えません)

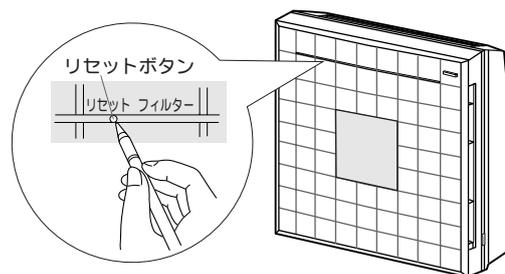

# フィルターの交換のしかた

## フィルターの交換について

### 本体表示部

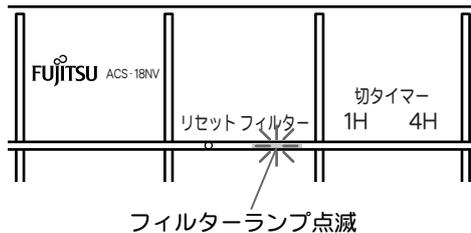

### 【フィルターの交換時期】

- フィルターランプが点滅したときは、新しいフィルターと交換してください。  
(運転積算時間約 17,000 時間で点滅します)
- フィルターは長期間ご使用になると効果が低下してきますので定期的に交換してください。
- フィルターの交換は使い方や設置場所により異なりますが、4年に1回程度を目安としています。(日本電機工業会規格による)  
たとえば1日タバコ<sup>※</sup>5本分の煙を吸ったとして約4年です。

次のような場合は、フィルターの交換時期が大幅に早くなります。

※油煙、炭化系物質(すす)などを吸った場合や、新築、改築などで新建材のにおいが残っているような場合。

※喫茶店、麻雀荘、理・美容院などの店舗や事務所などに設置した場合。

※多量のタバコ<sup>※</sup>を吸われるような場合。

※タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。

交換用フィルターはお買上げの販売店か最寄りの当社サービス窓口でお求めください。

## フィルターを交換するとき

① フロントケースを取りはずし、よごれたフィルターを取り出す。  
(7ページ)

② フィルターを交換する。

- ① フィルターをポリ袋から取り出します。
- ② フィルターの上下面に表示してある「マエ↓ FRONT」の方向にしたがって、右側を本体のツメ部に入れます。
- ③ フィルターの左側を押さえて、ツメ部に入れます。


### お願い

- よごれたフィルターは、洗っても再使用できません。
- フィルターは裏返して使用しないでください。故障の原因となることがあります。

③ フロントケースを取付け後、電源を入れ運転状態にしてから、本体のリセットボタンをボールペンなどの先の細いもので押す。  
(ピピッと音が鳴ります)

●フィルターランプが消灯します。

※必ずリセットボタンを押してください。(リセットボタンを押さないとフィルターランプは消えません)

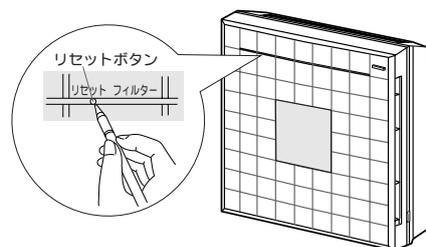

## ビタミンカセットの交換について

- フィルターランプが点滅したときは、新しいビタミンカセットと交換してください。
- ビタミンフィルターは長期間ご使用になると効果が低下しますので、定期的に交換してください。
- ビタミンカセットの交換は使い方や設置場所により異なりますが、4年に1回程度を目安としています。

### お願い


- ビタミンカセットは、水洗いしないでください。(効果が低下します)
- ビタミンカセットを分解したり、カセット内のビタミンフィルターをカセットから取りはずさないでください。なめたり、食べたりしないでください。

### 注意

- ビタミンカセットを分解しないでください。誤飲や思わぬ事故の原因になります。

### ビタミンカセットを交換するとき

- ①古いビタミンカセットを取りはずします。
- ②新しいビタミンカセットをポリ袋から取り出します。
- ③ビタミンカセットの差込み部を本体に入れて取り付けます。

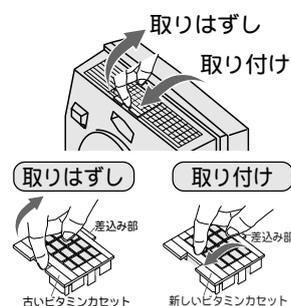




# 修理を依頼される前に

修理を依頼される前に次のことをご確認ください。

このようなとき	お調べいただきたいこと	
運転しない	●電源プラグがはずれていませんか？	●電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	●停電ではありませんか？ ●ブレーカーやヒューズが切れていませんか？	_____
	●フロントケースが確実に取り付けられていますか？	●フロントケースを確実に取り付けてください。(P7ページ)
煙や二オイが取れにくい	●フィルターを袋から取り出していますか？	●(P7ページ)
	●フィルターランプが点滅していませんか？	●フィルターを交換してください。
タバコ※を吸っても反応しない <small>※タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。</small>	●タバコの煙を感知しにくい場所に設置していませんか？	●フィルターを袋から取り出していますか？ ●タバコの煙が流れる場所に設置してください。
	●適用床面積以上の部屋に設置していませんか？	●一般家庭で適用床面積18畳までが目安です。
	●よごれセンサーの空気取り入れ口がホコリでふさがれたり、目詰まりしていませんか？	●よごれセンサーの空気取り入れ口のホコリを電気掃除機で掃除してください。(P10ページ)
よごれセンサーの反応がにぶい	●ハウスダストなど濃度の薄い場合は、反応しないことがあります。	
運転中、吹出口から二オイがする	●フィルターは、一度吸った二オイを環境の変化で放出することがあります。	

以上のことをご調べになり、なお具合の悪いときは、お買上げの販売店または当社サービス窓口へご相談ください。

## 別売品

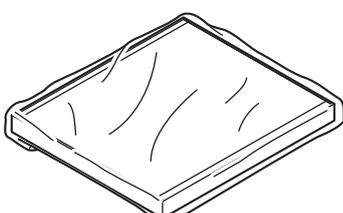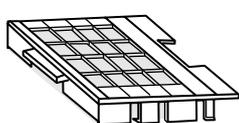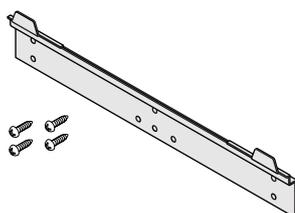交換用フィルター 空気清浄機用HEPAフィルター	交換用ビタミンカセット	空気清浄機用壁掛けセット
 <p>形名：ACS-25SF 部品番号：S512009716 希望小売価格※：6,300円 (税込) (平成16年8月現在)</p>	 <p>形名：ACS-VC1 部品番号：S512009723 希望小売価格※：2,520円 (税込) (平成16年8月現在)</p>	 <p>形名：ACS-T1 部品番号：S512005145 希望小売価格※：1,575円 (税込) (平成16年8月現在)</p>

※商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

### フィルターおよびビタミンカセットの交換日、記入欄

	使い始め	交換 1	交換 2	交換 3
フィルター	年 月	年 月	年 月	年 月
ビタミンカセット	年 月	年 月	年 月	年 月

# アフターサービス

## 保証書

- 保証書は、この取扱説明書に付いております。お買上げの際に、販売店より必ず保証書の「お買上げ年月日」「販売店」欄等の記入をお受けください。また、販売店で発行される保証書がある場合は大切に保管してください。

## 保証期間

- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- 無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

## 保証期間経過後の修理

- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給します。

## 補修用性能部品の保有期間について

- 当社はこの空気清浄機の補修用性能部品を製造打ち後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご贈答品などで購入店に修理依頼ができない場合

- お近くの当社製品取扱店か、15ページの全国サービスネットワークに記載されているお近くの当社サービス窓口へご相談ください。

# 仕様

この製品の仕様は以下の通りです。

形名	ACS-18NV			
電源	100V 50-60Hz			
運転モード	急速	標準	弱	(微弱)※
消費電力(W)	18	10	6	4
風量(m <sup>3</sup> /分)	3.8	2.8	1.8	0.8
コードの長さ	2m			
外形寸法	高さ46.1×幅45.0×奥行20.2cm			
製品質量	5.4kg			

- 改善のため予告なく仕様を変更することがあります。

※自動運転時のみ

\*運転が停止のときの消費電力は約3Wです。

- 抗菌について

試験機関：(財)日本食品分析センター

試験方法：滴下法による抗菌力試験

## フィルター廃棄時のご注意

※お住まいの地域のゴミ分別法にしたがって廃棄してください。

### フィルター（活性炭+HEPAフィルター）

- ・ろ材…ポリプロピレン、ポリエステル
- ・枠材…ポリエステル
- ・脱臭ネット…軟質ウレタンフォーム
- ・脱臭材…活性炭

### ビタミンカセット

- ・ビタミンフィルター…セラミック
- ・ビタミンカセット…ABS
- ・不織布…ポリエステル
- ・シール材…EPDMゴム



愛情点検

## 長年ご使用の空気清浄機の点検を！

このような症状はありませんか。

- スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ファン回転中に異常な音や振動がする。
- 本体が異常に熱かったり、焦げ臭いニオイがする。
- その他の異常や故障がある。



## ご使用の中止

故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または当社サービス窓口にて点検・修理をご相談ください。

# 全国サービスネットワーク

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などでお困りの場合は、最寄りの当社サービスセンターへご相談ください。

テレホンサービス ☎044 (857) 3000, ☎072 (332) 3841

URL <http://www.fg-cs.co.jp>

## 東日本地区

(サービスコールセンター東日本で受け付けます)

北海道全域・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島地区  
☎ 044 (861) 7700 (代)  
FAX 0120-070-220 (7リダ付)

サービスセンター

北海道	☎011 (241) 4622 (代)	〒060-0007	札幌市中央区北7条西13丁目9番地の1世本ビル
青森	☎017 (722) 9012 (代)	〒030-0813	青森市松原1-5-5サンシャインプラザ松原B-101
秋田	☎0188 (67) 1281 (代)	〒010-0972	秋田市八橋田五郎1-12-51
盛岡	☎019 (638) 5130 (代)	〒020-0891	岩手県紫波郡矢野町流通センター南3丁目9番5号
仙台	☎022 (239) 5106 (代)	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町3丁目5番5号
山形	☎023 (645) 6330 (代)	〒990-0832	山形市城西町4-20-31
郡山	☎024 (922) 5570 (代)	〒963-8024	郡山市朝日2-1-5丸久ビル105号

## 中部・近畿地区

●サービスコールセンター西日本

富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山地区  
☎ 072 (332) 3311 (代)  
FAX 0120-070-220 (7リダ付)

サービスセンター

金沢	☎076 (291) 2354 (代)	〒921-8014	金沢市糸田1丁目71番地
名古屋	☎052 (775) 1847 (代)	〒465-0028	名古屋市長栄区猪高台1丁目1315番地
三重	☎059 (232) 7407 (代)	〒514-0102	津市栗真町屋町1709番地
京都	☎075 (931) 0486 (代)	〒601-8213	京都市南区久根中町5-21日本銀行ビル1119階
大阪	☎072 (332) 3603 (代)	〒580-0004	松原市西野々2丁目1番45号

## 首都圏地区

●サービスコールセンター東日本

東京地区及び新潟・群馬・栃木・茨城・埼玉・千葉・神奈川・静岡・山梨・長野地区  
☎ 044 (861) 7700 (代)  
FAX 0120-070-220 (7リダ付)

サービスセンター

東京第一	☎03 (3864) 9331 (代)	〒111-0051	東京都台東区蔵前4丁目18番6号蔵前柴田ビル
東京第二	☎0422 (53) 6709 (代)	〒180-0014	武蔵野市関前3丁目15番10号秋山ビル1階
東京第三	☎0426 (36) 5697 (代)	〒192-0914	八王子市片倉町311-1リーペル倉1階
新潟	☎025 (271) 2251 (代)	〒950-0863	新潟市卸新町1丁目842番地28
高崎	☎027 (328) 0711 (代)	〒370-0831	高崎市新町6番19号
宇都宮	☎028 (662) 8221 (代)	〒321-0912	宇都宮市石井町2578番地
大宮	☎048 (668) 4812 (代)	〒331-0811	さいたま市北区吉野町2丁目202番地1号
千葉	☎043 (266) 6151 (代)	〒260-0843	千葉市中央区末広5丁目11番9号
柏	☎0471 (67) 7163 (代)	〒277-0023	柏市中央1丁目9番2号久保ビル1階
横浜	☎045 (944) 3900 (代)	〒224-0007	横浜市都筑区荏田南5丁目18番53号
川崎	☎044 (861) 7825 (代)	〒213-8502	川崎市高津区末長1116
静岡	☎054 (237) 8859 (代)	〒422-8034	静岡市高松2丁目17番33号
浜松	☎053 (464) 0068 (代)	〒435-0048	浜松市上西町35-5
松本	☎0263 (27) 3246 (代)	〒390-0841	松本市渚3丁目10-11折井ビル1階

## 中国・四国地区

(サービスコールセンター西日本で受け付けます)

岡山・広島・鳥取・島根・山口・徳島・香川・愛媛・高知地区  
☎ 072 (332) 3311 (代)  
FAX 0120-070-220 (7リダ付)

サービスセンター

岡山	☎086 (244) 4217 (代)	〒700-0924	岡山市大元2-4-3ヤマシタ大元ビル1階
広島	☎082 (503) 5118 (代)	〒733-0034	広島市西区南観音町17番9号
松江	☎0852 (21) 9014 (代)	〒690-0015	松江市上乃木9-2-17シェルプラン102
高松	☎087 (885) 1111 (代)	〒761-8084	高松市一宮町258番の1
松山	☎089 (934) 0857 (代)	〒790-0952	松山市朝生田町7-1-32

## 九州地区

(サービスコールセンター西日本で受け付けます)

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄地区  
☎ 072 (332) 3311 (代)  
FAX 0120-070-220 (7リダ付)

サービスセンター

福岡	☎092 (552) 1435 (代)	〒815-0031	福岡市南区清水2丁目9番29号
北九州	☎093 (921) 4572 (代)	〒802-0064	北九州市小倉北区片野4丁目3-18木村ビル1階
熊本	☎096 (360) 3981 (代)	〒862-0913	熊本市尾の上4丁目11-47号ミヒロビル
大分	☎097 (558) 1524 (代)	〒870-0907	大分市大津町1-14-2
鹿児島	☎099 (254) 6505 (代)	〒890-0073	鹿児島市宇宿3丁目17番13号

\*住所・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

(平成16年4月現在)

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502 川崎市高津区末長1116番地

# 空気清浄機保証書

**持込修理**

形名	ACS-18NV		
お客様	ご芳名	様	
	ご住所	〒□□□-□□□□	TEL ( )
無料修理保証期間	お買上げ年月日 年 月 日から	本体	1年間
販売店	店名・住所・電話		

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。  
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定事項記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりませんから、もし未記入の場合は、すぐにお買上げ販売店へお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店にご相談ください。
- ご転居の場合は、事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げ販売店に修理依頼ができない場合には、全国サービスネットワークをご覧のうえ、お近くの当社サービス窓口へご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合には、有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買上げ後の転倒、落下などによる故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
  - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書のお買上げ年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品（持込修理の対象商品）について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、当社サービスセンターなどへ送付された場合の送料は、お客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

\* 本書はこれに明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または当社サービス窓口にお問い合わせください。

\* 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。