


NÁVOD NA OBSLUHU

KLIMATIZÁCIA (nástený typ)

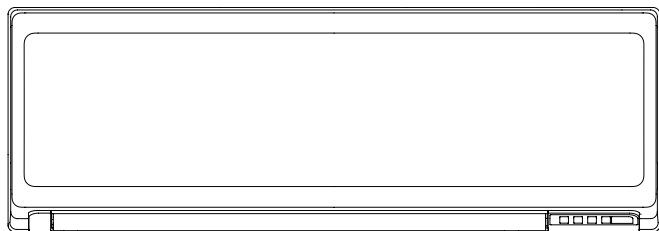

MODEL:

* Zapište si názov modelu.
(Vid' identifikačný štítok.)

Skôr ako začnete používať tento produkt, pozorne si prečítajte tieto pokyny a tento návod uschovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

Obsah

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	1
2. PRÍPRAVA	2
2.1. Vloženie batérií	3
3. NÁZOV ČASTÍ	3
3.1. Vnútna jednotka	3
3.2. Diaľkový ovládač	3
4. ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA	5
5. NASTAVENIA PRÚDENIA VZDUCHU	5
5.1. Nastavenie rýchlosti ventilátora	5
5.2. Nastavenie smeru prúdu vzduchu	5
6. PREVÁDZKA ČASOVAČA	5
6.1. Časovač vypnutia alebo časovač zapnutia	6
6.2. Programový časovač	6
6.3. Časovač Spánok	6
7. ÚSPORNÁ PREVÁDZKA	6
7.1. Ekonomická prevádzka	6
8. ĎALŠIA PREVÁDZKA	6
8.1. Výkonná prevádzka	6
9. NASTAVENIA PRI INŠTALÁCII ZARIADENIA	7
9.1. Používateľský kód diaľkového ovládania	7
10. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ	7
11. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	8
12. DOPLNKOVÉ ČASTI	8
12.1. Ovládanie pomocou bezdrôtovej siete LAN	8
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV	10

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Aby nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniam majetku, pred začatím používania tohto produktu si pozorne prečítajte túto časť a dodržiavajte nasledovné bezpečnostné opatrenia.

Nesprávne prevádzkovanie z dôvodu nedodržania pokynov môže spôsobiť poranenia alebo škody, ktorých závažnosť je klasifikovaná nasledovne:



VAROVANIE

Toto označenie varuje pred smrťou alebo vážnym poranením.



UPOZORNENIE

Toto označenie varuje pred poranením alebo poškodením majetku.



Toto označenie označuje činnosť, ktorá je ZAKÁZANÁ.



Toto označenie označuje činnosť, ktorá je POVINNÁ.

Vysvetlivky k symbolom nájdete na vnútornej alebo vonkajšej jednotke.

VAROVANIE



Tento symbol upozorňuje, že produkt používa horľavú chladiacu tekutinu. Ak chladiaca tekutina unikne a bude vystavené vonkajšiemu zdroju zážihu, je tu riziko požiaru.



UPOZORNENIE

Tento symbol upozorňuje, že by ste si mali pozorne prečítať návod na použitie.



UPOZORNENIE

Tento symbol upozorňuje, že s týmto zariadením by mal manipulovať len servisný personál podľa pokynov návodu na inštaláciu.



UPOZORNENIE

Tento symbol upozorňuje, že sú k dispozícii informácie ako napr. prevádzkový manuál či návod na inštaláciu.



VAROVANIE



- Tento produkt neobsahuje časti, ktoré môže opraviť používateľ. V prípade opravy, inštalácie a premiestnenia tohto produktu sa vždy obráťte na autorizovaný servisný personál. Nesprávna inštalácia alebo manipulácia môže zapríčiniť úniky, elektrický šok alebo požiar.
- V prípade poruchy a zápachu spáleniny okamžite zastavte prevádzku klimatizačnej jednotky a okamžite ju odpojte od elektrického napájania vypnutím elektrického ističa alebo odpojením napájacích káblov. Potom sa obráťte na autorizovaný servisný personál.
- Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Ak je poškodený, vymeniť by ho mal personál autorizovaného servisu, aby sa predišlo rizikám.
- V prípade podozrenia na únik chladiva sa musia odstrániť alebo uhasiť všetky otvorené plamene a poradiť sa s autorizovaným servisným personálom.
- V prípade búrky alebo akéhokoľvek predchádzajúceho náznaku úderu blesku vypnite klimatizáciu pomocou diaľkového ovládania a nedotýkajte sa výrobku ani napájacieho zdroja, aby ste predišli nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Produkt sa musí skladovať v miestnosti bez priebežne horiacich zdrojov vznietenia (otvorený plameň, plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač v prevádzke).
- Produkt sa musí skladovať v dobre vetranom priestore.
- Upozorňujeme, že chladiaca kvapalina nemusí mať špecifickú vôňu.

VAROVANIE

- Produkt sa musí skladovať tak, aby sa predišlo mechanickému poškodeniu.
- Produkt je nutné likvidovať riadne, v súlade s miestnymi nariadeniami.
- Počas prepravy či premiestňovania vnútornej jednotky chráňte potrubie pomocou krytu na nástenný hák. Produkt neposúvajte ťahom za potrubie vnútornej jednotky. (Tlak vyvinutý na spoje potrubia by mohol spôsobiť únik horľavého plynu počas prevádzky.)
- Tento produkt nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak neboli touto osobou poučení o používaní tohto produktu. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú so produktom.
- Obalový materiál bezpečne zlikvidujte. Roztrhajte a zlikvidujte plastové obalové vrecká tak, aby sa deti s nimi nemohli hrať. Ak sa deti budú hrať s originálnymi plastovými vreckami, hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Jednotku neinštalujte v priestoroch plných minerálneho oleja, ako napr. v továrňach, a v priestoroch s veľkým množstvom striekajúceho oleja a pary, ako napr. v kuchyniach.
- Nezačínajte alebo nezastavujte prevádzku tohto produktu vloženie alebo vytiahnutím napájacej zástrčky alebo zapnutím a vypnutím ističa.
- V blízkosti produktu nepoužívajte horľavé plyny.
- Nevystavujte sa chladnému vzduchu dlhšiu dobu.
- Nevkladajte prsty, ani iné predmety do výstupného otvoru alebo nasávacej mriežky.
- Neovládajte mokrymi rukami.
- Nepoužívajte iné spôsoby urýchlenia procesu odmrazovania alebo čistenia ako tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
- Neprepichujte a nepodpaľujte.

UPOZORNENIE

- Počas používania zabezpečte občasné vetranie.
- Pred čistením produktu sa uistite, že je vypnutý a odpojený od zdroja napájania.
- Tento produkt vždy používajte s nainštalovanými vzduchovými filtermi.
- Zaistite, aby boli všetky elektronické zariadenia umiestnené vo vzdialenosti aspoň 1 m od tohto produktu.
- Keď produkt nepoužívate dlhšie obdobie, odpojte ho od napájania.
- Po dlhej dobe používania dajte montáž vnútornej jednotky skontrolovať, aby ste predišli pádu produktu.
- Ak tento produkt používate v miestnosti, kde sú dojčatá, deti, staršie alebo choré osoby, dobre zvážte smer prúdenia vzduchu a teplotu v miestnosti.
- Okolie vonkajšej jednotky udržiavajte čisté a neukladajte doňho žiadne predmety. Objekty, ktoré blokujú alebo zasahujú do výstupného otvoru, môžu spôsobiť poruchu.
- Nemieťte prúdenie vzduchu na krb alebo vykurovacie zariadenia.
- Neblokujte ani nezakrývajte nasávaciu mriežku a výstupný port.
- Nevývíjajte silný tlak na rebrá chladiča.
- Nešplhajte sa na produkt, neumiestňujte ani nevešajte naň predmety.
- Pod tento produkt nekladte žiadne iné elektrické produkty alebo domáce spotrebiče. Kvapkanie kondenzátu z tohto produktu by mohlo viesť k ich navlhnutiu a spôsobiť tak poškodenia alebo nesprávne fungovanie vášho majetku.
- Tento produkt nevystavujte priamo vode.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte tento produkt na uchovávanie potravín, rastlín, zvierat, presných zariadení, umeleckých diel alebo iných predmetov. Môže to spôsobiť zhoršenie kvality týchto predmetov.
- Nevystavujte zvieratá alebo rastliny priamemu prúdeniu vzduchu.
- Nepite vodu vypustenú z klimatizácie.
- Neťahajte za napájací kábel.
- Pri údržbe jednotky sa nedotýkajte hliníkových rebier výmenníka tepla, ktorý je zabudovaný v tomto produkte, aby ste predišli zraneniam.
- Pri obsluhovaní alebo čistení produktu nestojte na nestabilných schodíkoch. Môžu sa prevrátiť a spôsobiť zranenie.

Tento produkt obsahuje fluórované skleníkové plyny.

2. PRÍPRAVA

VAROVANIE


- Dávajte pozor, aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu batérií u dojčiat a malých detí.

UPOZORNENIE

- Ak sa vytekajúca kvapalina z batérie dostane do kontaktu s vašou pokožkou, očami alebo ústami, vypláchnite ich dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekára.
- Vybité batérie musia byť vybraté ihneď a musia byť zlikvidované podľa miestneho zákona a nariadení vo vašom regióne.
- Nepokúšajte sa nabiť suché batérie.
- Nepoužívajte suché batérie, ktoré boli nabité.

Príslušenstvo vnútornej jednotky

Skontrolujte, či sú priložené nasledujúce príslušenstvo.




Diaľkový ovládač



Držiak diaľkového ovládača



Samorezné skrutky



Batérie

Namontovanie držiaka diaľkového ovládača

1



Skrutky

2



Vložiť


3



Posunúť hore

2.1. Vloženie batérií

Typ batérie: R03/LR03/AAA × 2

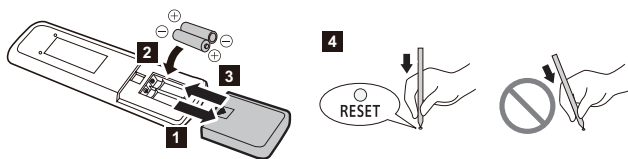

1~3. Batérie vložte podľa obrázka vyššie.

4. Stlačte **RESET** podľa obrázka vyššie.

POZNÁMKY:

- Používajte iba predpísaný typ batérií.
- Nemiešajte spolu rôzne typy alebo nové a použité batérie.
- Pri bežnom používaní sa batérie môžu používať zhruba 1 rok.
- Ak sa rozsah diaľkového ovládania skraca, vymeňte batérie a stlačte **RESET** podľa obrázka vyššie.

3. NÁZOV ČASTÍ

! UPOZORNENIE


! Aby ste zaručili správny prenos signálu medzi diaľkovým ovládačom a vnútornou jednotkou, uchovávajte prijímač signálu mimo:

- priameho slnečného žiarenia alebo silného svetla
- plochej televíznej obrazovky

V miestnostiach s mihotavým žiarivkovým osvetlením, ako sú napríklad meniče, nemusí byť signál prenášaný správne. V takom prípade sa obráťte na obchod, kde ste produkt zakúpili.

3.1. Vnútorná jednotka

📶 : Tieto pokyny sa týkajú ovládania pomocou bezdrôtovej siete LAN (možnosť).

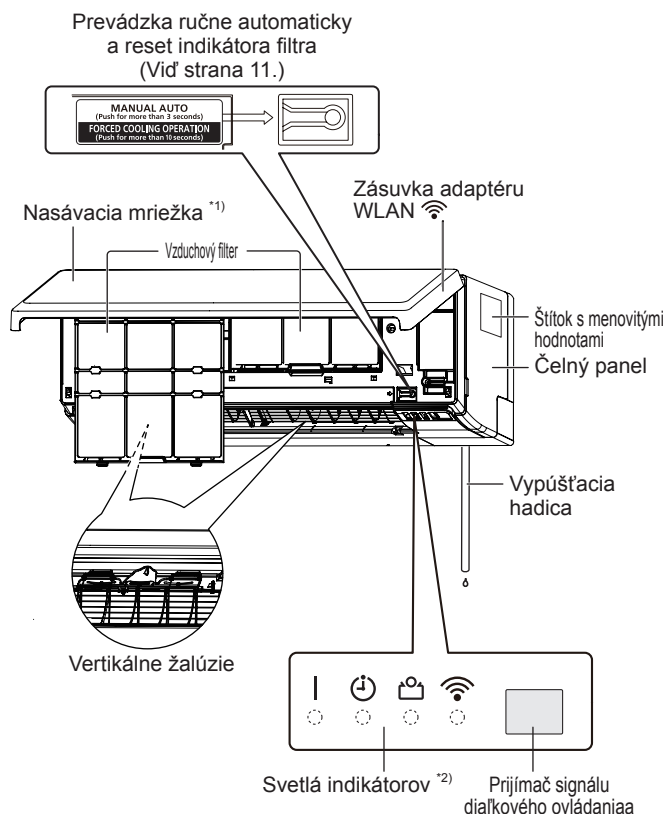

*1) Pred spustením sa uistite, že bola sacia mriežka kompletne zavretá. Neúplné zatvorenie môže mať vplyv na nesprávne fungovanie alebo výkon produktu.

*2) Indikátory sa rozsvietia za nasledujúcich podmienok.

	Meno	Farba	Prevádzka alebo podmienka
	Prevádzka	Zelená	Normálna prevádzka
🕒	Časovač	Oranžová	Prevádzka časovača
💡	Úsporná prevádzka	Zelená	Ekonomická prevádzka
📶	WLAN	Oranžová	Ovládanie pomocou bezdrôtovej siete LAN je aktívne. 📶

3.2. Diaľkový ovládač

! UPOZORNENIE

- ! Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu alebo poškodeniu diaľkového ovládania:
 - Umiestnite diaľkové ovládanie na miesto, kde nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmernému teplu.
 - Pokiaľ produkt nebudete používať dlhšie obdobie, vyberte batérie.
 - Prekážky, ako napríklad záclona alebo stena, medzi diaľkovým ovládaním a vnútornou jednotkou môžu mať vplyv na správny prenos signálu.
- 🚫 Diaľkový ovládač nevystavujte silným otrasom.
- Na diaľkový ovládač nevyliievajte vodu.

Ak používate voliteľný diaľkový ovládač, vzhľad a postup môžu byť iné.


Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu diaľkového ovládača.

- * : Nastavenie musíte vykonať, kým je na displeji zobrazená obrazovka nastavenia pre každú funkciu.
- | : Tlačidlo je ovládateľné, len keď je klimatizácia zapnutá.
- 📶 : Tieto pokyny sa týkajú ovládania pomocou bezdrôtovej siete LAN (možnosť).

Prenášač signálu

Je určený na správne prijímanie signálu vnútornej jednotky.

- Prevádzkový rozsah je približne 7 m.
- [▲] sa zobrazí, keď sa prenáša signál.
- Ak vnútorná jednotka správne prijíma signál, pípne. Ak nezaznie žiadne pípnutie, stlačte opäť tlačidlo.

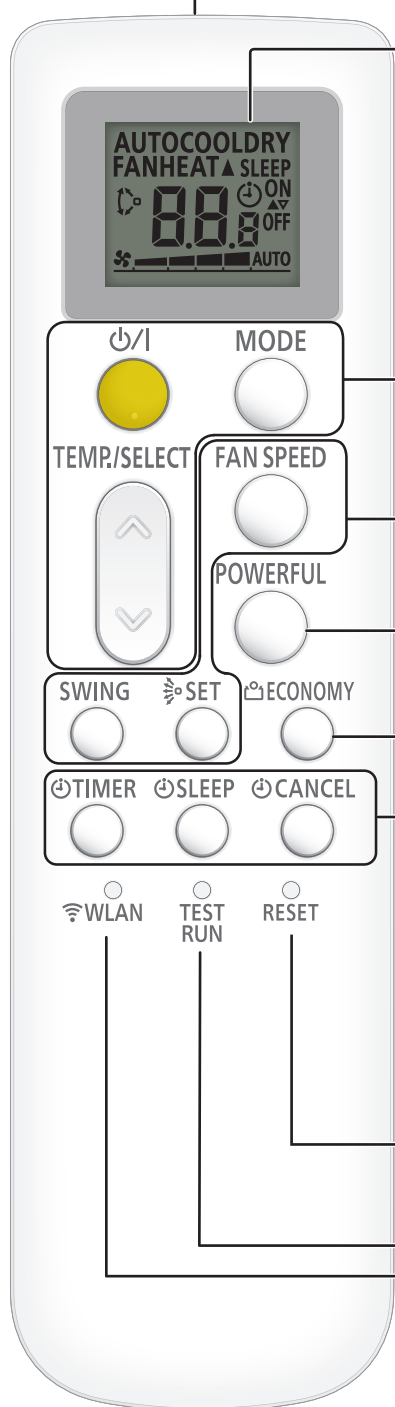

Ako stlačiť tlačidlo vo vnútri otvoru

Stlačte tlačidlo podľa obrázka. Použite hrot guľôčkového pera alebo iný malý predmet.



Displej diaľkového ovládača

V tejto časti sú popísané všetky možné indikátory. Pri aktuálnej prevádzke je displej spojený s tlačidlami operáciami a ukazuje len indikátory potrebné pre každé nastavenie.

Základná prevádzka vid' str. 5.

- Spustí alebo ukončí prevádzku klimatizácie.
- Zmení prevádzkový režim. *|
- Upraví nastavenie teploty./ Upraví nastavenú hodnotu časovača. *|

Nastavenie prúdenia vzduchu vid' str. 5.

- Ovláda rýchlosť ventilátora. *|
- Nastavuje automatickú prevádzku sklápania. *|
- Ovláda smer prúdenia vzduchu nahor/nadol. |

Výkonná prevádzka vid' str. 6.

- Aktivuje alebo deaktivuje výkonnú prevádzku. |

Úsporná prevádzka vid' str. 6.

- Aktivuje alebo deaktivuje úspornú prevádzku. |

Prevádzka časovača vid' str. 5.

- Spustí nastavenie časovača. *|
- Aktivuje časovač spánku. *
- Deaktivuje nastavenie časovača. |

Po výmene batérií Vid' str. 3.

- Obnovenie nastavení diaľkového ovládača.

Toto tlačidlo nestláčajte pri normálnom použití. Spustí sa skúšobná prevádzka alebo servisná kontrola. Iba pre potreby autorizovaných osôb.

* Keď sa spustí skúšobná prevádzka, kontrolky [|] a [☺] na vnútornej jednotke blikajú.

Keď sa spustí servisná kontrola, na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí „“.

POZNÁMKA: Ak sa skúšobná prevádzka alebo servisná kontrola spustí neúmyselne, stlačením tlačidla tieto operácie ukončíte.

Pre ovládanie pomocou bezdrôtovej siete LAN Vid' str. 9.

- Spustí nastavenie bezdrôtovej siete LAN. 📶

4. ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

3 kroky na spustenie prevádzky

1. Na spustenie a ukončenie prevádzky stlačte tlačidlo .
2. Na nastavenie prevádzkového režimu stlačte tlačidlo MODE. Prevádzkový režim sa mení nasledovne.

AUTO	COOL	DRY	FAN	HEAT
(Automatický)	(Chladenie)	(Sušenie)	(Ventilácia)	(Vykurovanie)
3. Na nastavenie požadovanej teploty stlačte tlačidlo TEMP/SELECT ( ). Teplota sa mení po 0,5 °C.

Rozsah nastavenia teploty	
Automatický/chladenie/sušenie	18,0 – 30,0 °C
Vykurovanie	16,0 – 30,0 °C

POZNÁMKY:

- V režime chladenie alebo sušenie nastavte nižšiu teplotu, než je aktuálna teplota v miestnosti.
- V režime chladenia ventilátor vnútornej jednotky sa z dôvodu úspory energie môže niekedy zastaviť na vykonanie regulácie ventilátora vnútornej jednotky, ktorou sa aktivuje prevádzka úspory energie zastavením otáčania ventilátora vnútornej jednotky, keď vonkajšia jednotka stojí. Táto funkcia je aktivovaná v počiatočnom nastavení. Na deaktiváciu tejto funkcie sa obráťte na inštalatéra alebo personál autorizovaného servisu.
- V režime vykurovanie,
 - nastavte teplotu, ktorá je vyššia ako aktuálna teplota v miestnosti.
 - na začiatku prevádzky sa ventilátor otáča veľmi pomalou rýchlosťou približne 3-5 minút.
 - Prevádzka automatického rozmrazovania má prednosť pred prevádzkou vykurovania, keď je to potrebné.
- V režime ventilátora nie je ovládanie teploty k dispozícii.

5. NASTAVENIA PRÚDENIA VZDUCHU

5.1. Nastavenie rýchlosti ventilátora

Na ovládanie rýchlosti ventilátora stlačte tlačidlo FAN SPEED.

Rýchlosť ventilátora sa mení nasledovne.



Pri voľbe **AUTO** rýchlosť ventilátora závisí od prevádzkových podmienok.

POZNÁMKA: V režime sušenia sú otáčky ventilátora pevne nastavené na **AUTO**.

5.2. Nastavenie smeru prúdu vzduchu

Podrobnosti o rozsahoch prúdenia vzduchu nájdete v časti „Rozsah smeru prúdenia vzduchu“.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu nahor/nadol

Na úpravu smeru prúdenia vzduchu nahor/nadol stlačte tlačidlo  SET.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu vľavo/vpravo



UPOZORNENIE



Pred nastavením prúdenia vzduchu smerom doľava/doprava sa uistite, že horizontálne žalúzie boli úplne zastavené.

Rukou nastavte dva gombíky.


Nastavenie sklápania

Na spustenie/ukončenie prevádzky sklápania stlačte tlačidlo SWING.

POZNÁMKA: Prevádzka sklápania sa môže dočasne zastaviť, keď sa ventilátor vo vnútornej jednotke otáča veľmi pomaly alebo je zastavený.

Rozsah smeru prúdenia vzduchu

Smeru prúdenia vzduchu nahor/nadol

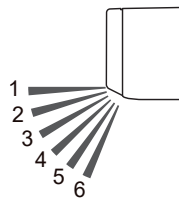

Zmena o  SET	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6
Prevádzka sklápania SWING	
Chladenie, sušenie	1 ↔ 4
Vykurovanie	3 ↔ 6
Ventilátor *	1 ↔ 4 alebo 3 ↔ 6

* Rozsah prevádzky sklápania závisí od smeru prúdenia vzduchu nastaveného pred prevádzkou sklápania.

POZNÁMKY:

- Horizontálne žalúzie neupravujte ručne.
- V automatickom režime a režime vykurovania zostane smer prúdenia vzduchu po určitú dobu po spustení prevádzky v polohe 1.
- V režime chladenia a sušenia odporúčame polohu 1-3, aby sa predišlo odkvapkávaniu kondenzátu, ktorý by mohol poškodiť váš majetok. Ak bude zariadenie v týchto režimoch viac ako 30 minút v polohe 4-6, smer prúdenia vzduchu sa automaticky prestaví do polohy 3.
- Pri používaní mobilnej aplikácie (nutný je voliteľný adaptér WLAN) je možné voľiť zo 4 možností smeru prúdenia vzduchu nahor/nadol.

6. PREVÁDZKA ČASOVAČA

POZNÁMKA: Keď na vnútornej jednotke bliká indikátor [, znovu nastavte hodiny a časovač. Blikanie upozorňuje, že interné hodiny zaznamenali poruchu kvôli prerušeniu dodávky prúdu.

Postup nastavovania časovača

1. Na voľbu prevádzky časovača stlačte  TIMER.

Pri každom stlačení tlačidla sa prevádzka časovača zmení takto:


 OFF	Časovač vypnutia	Zastaví prevádzku v požadovanom čase.
 ON	Časovač zapnutia	Spustí prevádzku v požadovanom čase.
 ON OFF	Programový časovač	Funguje ako kombinácia časovača zapnutia a vypnutia.

- Ak chcete zrušiť nastavovanie časovača v priebehu tohto procesu, stlačte  CANCEL.
- Ak chcete nastaviť spínací časovač, stlačte tlačidlo  SLEEP. (Vid' „6.3. Časovač Spánok“.)

2. Nastavte každý časovač. Podrobnosti nájdete v návode na nastavenie každého z časovačov.

6.1. Časovač vypnutia alebo časovač zapnutia

1. V kroku 1 „postupu nastavenia časovača“ zvolte časovač zapnutia alebo vypnutia.
2. Pri každom stlačení TEMP./SELECT () sa čas zmení nasledovne:



- Ak používate časovač zapnutia, nastavte čas, kým na displeji diaľkového ovládača bliká indikátor ON.
- Ak používate časovač vypnutia, nastavte čas, kým na displeji diaľkového ovládača bliká indikátor OFF.
- Ak chcete časovač zapnutia/vypnutia deaktivovať, stlačte  CANCEL kým sa na displeji diaľkového ovládača zobrazuje [ ON] alebo [ OFF]. Indikátor zmizne.

POZNÁMKA: Ak nastavíte časovač spánku po nastavení časovača zapnutia/vypnutia, časovač zapnutia/vypnutia sa zruší.

6.2. Programový časovač

1. Nastavte časovač zapnutia a vypnutia. (Vid' „6.1. Časovač vypnutia alebo časovač zapnutia“.)
2. V kroku 1 „postupu nastavenia časovača“ zvolte programový časovač.

Po uplynutí doby skoršieho časovača začne odčítavanie neskôr nastaveného časovača.

Poradie časovačov sa zobrazí takto:

Časovač	Indikátor na displeji diaľkového ovládača
Časovač vypnutia → zapnutia	 ON  OFF
Časovač zapnutia → časovač vypnutia	 ON  OFF

POZNÁMKA: Ak nastavíte časovač spánku po nastavení časovača programu, časovač programu sa zruší.

6.3. Časovač Spánok

Časovač režimu spánok podporuje komfortný spánok tým, že postupne upravuje prevádzku klimatizácie.


☞ Stlačiť  SLEEP.

Pri každom stlačení tlačidla sa čas zmení nasledovne:



Ak chcete časovač opakovať, stlačte tlačidlo, keď kontrolka  SLEEP na nesvieti.

Počas prevádzky časovača režimu spánok sa nastavená teplota mení podľa nasledujúceho obrázka.

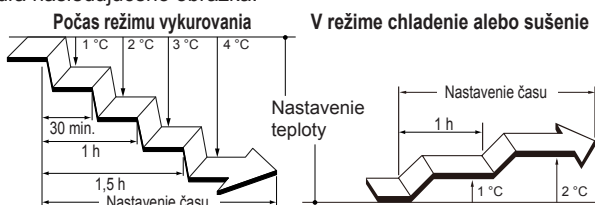

Po uplynutí nastaveného času sa klimatizácia úplne vypne.

7. ÚSPORNÁ PREVÁDZKA

7.1. Ekonomická prevádzka

Šetrí viac elektrickej energie oproti iným režimom tak, že zmení nastavenie teploty na miernu.

☞ Na aktivovanie/deaktivovanie úspornej prevádzky stlačte tlačidlo  ECONOMY.

Rozsvieti sa indikátor [] na vnútornej jednotke.

Prevádzkový režim	Teplota v miestnosti
Chladienie/sušenie	Niekoľko stupňov viac, ako je nastavená teplota
Vykurovanie	Niekoľko stupňov menej, ako je nastavená teplota

POZNÁMKY:

- V režime chladienie, sušenie alebo vykurovanie je maximálny výstup tejto prevádzky približne 70 % z bežnej prevádzky.
- Táto prevádzka sa nemôže vykonávať počas monitorovania teploty režimom automaticky.

8. ĎALŠIA PREVÁDZKA

8.1. Výkonná prevádzka

Pri výkonnej prevádzke bude jednotka pracovať pri maximálnom výkone a so silným prúdením vzduchu, aby sa miestnosť rýchlo ochladila alebo vykúrila.

☞ Na aktivovanie/deaktivovanie výkonnej prevádzky stlačte tlačidlo  POWERFUL.

Po aktivácii vydá vnútorná jednotka 2 krátke pípnutia.

Po deaktivácii vydá vnútorná jednotka 1 krátke pípnutie.

Výkonná prevádzka sa automaticky vypne v týchto situáciách:

- Výkonná prevádzka beží po určitú dobu a teplota v miestnosti dosiahne nastavenú hodnotu v režime chladienia, sušenia alebo vykurovania.
- 20 minút po začiatku výkonnej prevádzky.

POZNÁMKY:

- Smer prúdenia vzduchu a rýchlosť ventilátora sú regulované automaticky.
- Výkonná prevádzka nemôže fungovať súčasne s prevádzkou úsporná prevádzka.

9. NASTAVENIA PRI INŠTALÁCII ZARIADENIA


9.1. Používateľský kód diaľkového ovládania

Nastavením používateľského kódu na vnútornej jednotke a diaľkovom ovládači môžete určiť, ktorú klimatizáciu bude diaľkový ovládač ovládať. Ak sú v miestnosti dve alebo viacero klimatizácií a vy ich chcete ovládať zvlášť, nastavte používateľský kód (4 možnosti).

POZNÁMKA: Ak je na vnútornej jednotke a diaľkovom ovládači nastavený iný používateľský kód, vnútorná jednotka nemôže od diaľkového ovládača prijímať signál.

Výber používateľského kódu diaľkového ovládača

1. Stlačte tlačidlo ϕ/I kým indikátory na diaľkovom ovládači nezhasnú.
2. Stlačte a držte tlačidlo **MODE** dlhšie ako 5 sekúnd.
Zobrazí sa aktuálny používateľský kód (pôvodné nastavenie je A).
3. Stlačením tlačidla **TEMP/SELECT** ($\infty \infty$) môžete používateľský kód meniť z A (A) $\leftrightarrow$ B (b) $\leftrightarrow$ C (c) $\leftrightarrow$ D (d).
* Používateľský kód na displeji musí súhlasiť s používateľským kódom klimatizačnej jednotky.
4. Znovu stlačte **MODE**.
Používateľský kód sa nastaví.
Displej sa vráti na pôvodnú obrazovku.

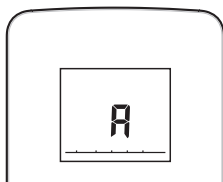

- Ak chcete zmeniť používateľský kód na klimatizácii, obráťte sa na personál autorizovaného servisu (pôvodné nastavenie je A).
- Ak po zobrazení prístupového kódu do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazený prístupový kód sa nastaví a zobrazí sa pôvodný displej.
- Po výmene batérií sa podľa typu diaľkového ovládača nastavený používateľský kód môže vrátiť späť na kód A. V takom prípade používateľský kód podľa potreby zmeňte. Ak nepoznáte nastavený prístupový kód klimatizácie, vyskúšajte každý z kódov, až kým nenájdete kód, ktorý spúšťa klimatizáciu.

10. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ



UPOZORNENIE




- Pred čistením produktu sa uistite, že je vypnutý a odpojený od zdroja napájania.
- Pred spustením sa uistite, že bola sacia mriežka kompletne zavretá. Neúplné zatvorenie saciej mriežky môže mať vplyv na nesprávne fungovanie alebo výkon klimatizácie.
- Ak čistenie filtra zahŕňa prácu vo výškach, obráťte sa na personál autorizovaného servisu.



- Pri údržbe jednotky sa nedotýkajte hliníkových rebier výmenníka tepla, ktorý je zabudovaný vo vnútornej jednotke, aby ste predišli zraneniam.
- Vnúternú jednotku nevystavujte tekutým insekticídum alebo sprejom na vlasy.
- Pri údržbe produktu nestojte na klzkom, nerovnom alebo nestabilnom povrchu.

Nasávací mriežka

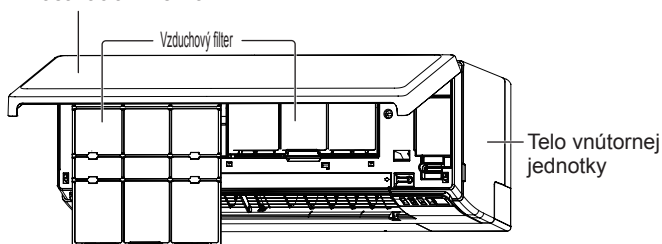

Frekvencia čistenia sa riadi nasledujúcou tabuľkou.

Čo máte urobiť	Frekvencia
Čistenie tela vnútornej jednotky	Keď spozorujete
Čistenie vzduchového filtra	Každé 2 týždne

Čistenie tela vnútornej jednotky


POZNÁMKY:

- Nepoužívajte vodu teplejšiu ako 40 °C.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, prchavé rozpúšťadlá ako benzén alebo riedidlo.

1. jemne utrite telo vnútornej jednotky mäkkou handrou navlhčenou teplou vodou.
2. jemne utrite telo vnútornej jednotky suchou mäkkou handrou.


Čistenie vzduchového filtra

1. Otvorte nasávaciu mriežku.

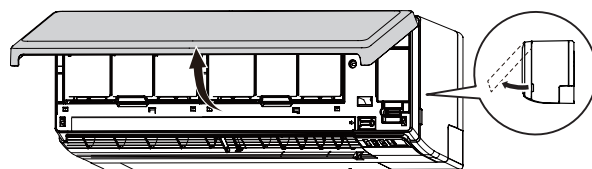


2. Vyberte vzduchové filtre.
Zodvihnite rukoväť vzduchového filtra, odpojte dve spodné úchyty a vyberte ho.

Rukoväť vzduchového filtra

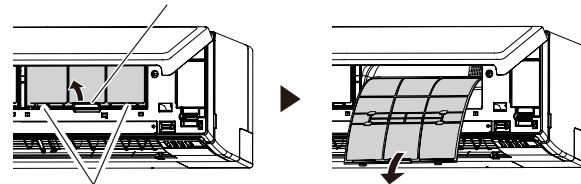

Háčiky (2 miesta)

3. Odstráňte prach jedným z nasledujúcich spôsobov.
 - Čistenie vysávačom.
 - Umývanie jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po umytí filtre dôkladne usušte v tieni.
4. Znova vložte filtre čistenia vzduchu.
Strany vzduchového filtra zarovnajte s panelom a zatlačte ich až na doraz. Uistite sa, že dva spodné úchyty riadne zapadli do otvorov vo vnútornej jednotke.
5. Zatvorte nasávaciu mriežku.
Stlačte 4 miesta na nasávacej mriežke, aby ste ju úplne zatvorili.

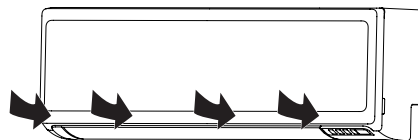


POZNÁMKA: Ak sa na vzduchovom filtri naakumuluje nečistota, prúdenie vzduchu bude obmedzené, prevádzková výkonnosť sa zníži a hlučnosť zvýši.

Demontáž a montáž nasávacej mriežky


■ Demontáž nasávacej mriežky

1. Otvorte nasávaciu mriežku.
2. Jemne tlačte na pravý a ľavý montážny kolík smerom von a vytiahnite nasávaciu mriežku.

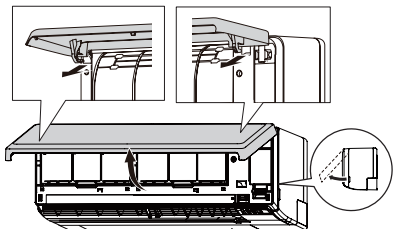

■ Montáž nasávacej mriežky

1. Nasávaciu mriežku držte v horizontálnej polohe a ľavý a pravý montážny kolík vložte do držiakov na vrchnej časti čelného panelu. Pre správnu montáž každý kolík zatlačte, až kým nezapadne na miesto.
2. Zatvorte nasávaciu mriežku.
3. Stlačte 4 miesta na nasávacej mriežke, aby ste ju úplne zatvorili.

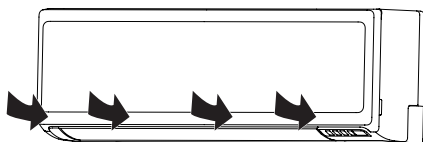

Po dlhom období nepoužívania jednotky

Ak je vnútorná jednotka odstavená 1 mesiac alebo dlhšie, spustíte prevádzku ventilácie na pol dňa, aby sa dôkladne vyčistili vnútorné časti skôr, ako začnete bežnú prevádzku.

Dodatočné kontroly

Po dlhom období používania môže nahromadený prach vo vnútornej jednotke znížiť výkonnosť výrobku aj v prípade, že ste udržiavali jednotku.

V takom prípade sa odporúča skontrolovať výrobok.

Pre viac informácií si pozrite autorizovaný servisný personál.

Indikátor obnovenia filtra (špeciálne nastavenie)

Môže sa použiť, ak bol správne nastavený počas inštalácie. Pri používaní tejto funkcie obráťte na autorizovaný servisný personál.

☞ Vzduchový filter vyčistíte, keď indikátor:

Svetelný indikátor	Blikanie
	Trikrát zabliká v intervaloch 21 sekúnd

Po vyčistení filtra resetujte indikátor filtra stlačením na vnútornej jednotke po dobu 2 sekúnd alebo kratšiu. (Vid' str. 3.)

11. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

■ Vykurovací výkon

Táto klimatizácia funguje na princípe tepelného čerpadla, keď sa absorbuje teplota z vonkajšieho vzduchu a prenesie sa do vnútornej jednotky. V dôsledku toho sa zníži prevádzkový výkon, keď klesne teplota vonkajšieho vzduchu.

Ak máte pocit, že vykurovací výkon je nedostatočný, odporúčame používať túto klimatizáciu v spojení s iným typom vykurovacieho zariadenia.

■ Prevádzka automatického rozmrazovania

Keď je vonkajšia teplota príliš nízka s vysokou vlhkosťou, počas prevádzky vykurovania sa na vonkajšej jednotke môže vytvoriť námraza a to môže znížiť výkonnosť prevádzky výrobku.

Na ochranu proti námraze je táto klimatizácia vybavená funkciou automatického rozmrazovania.

Ak sa vytvorí námraza, klimatizácia sa dočasne zastaví a obvod rozmrazovania začne fungovať (maximálne 15 minút).

Indikátor [I] na vnútornej jednotke počas tejto operácie bliká.

Ak sa na vonkajšej jednotke vytvorí námraza po prevádzke vykurovania, vonkajšia jednotka automaticky zastane po niekoľkých minútach. Potom sa spustí prevádzka automatického rozmrazovania.

■ Funkcia automatického reštartovania

V prípade výpadku napájania, napríklad pri výpadku prúdu, sa klimatizácia zastaví. Keď je napájanie obnovené, automaticky sa reštartuje a vykoná predošlú operáciu.

Ak dôjde k prerušeniu napájania po nastavení časovača, odpočítavanie časovača sa resetuje.

Po obnovení napájania indikátor [⏻] na vnútornej jednotke bliká, aby vás upozornil, že došlo k poruche na časovači. V takom prípade resetujte hodiny a nastavenie časovača.

■ Poruchy spôsobené inými elektrickými zariadeniami

Používanie iných elektrických zariadení, napríklad holiaceho strojčeka, alebo používanie v blízkosti bezdrôtového rádiového vysielača môže zapríčiniť nesprávne fungovanie klimatizácie.

Ak spozorujete nesprávne fungovanie, ihneď vypnite istič. Potom ho znovu zapnite a obnovte prevádzku použitím diaľkového ovládača.

■ Rozsah teploty a vlhkosti vnútornej jednotky

Rozsah prijateľnej teploty a vlhkosti je nasledujúci:

Vnútorná teplota	Chladenie/sušenie [°C]	18 – 32
	Vykurovanie [°C]	16 – 30
Vnútorná vlhkosť [%]		80 alebo menej ^{*1)}

*1) Ak sa klimatizácia používa nepretržite mnoho hodín, na povrchu môže kondenzovať a odkvapkávať voda.

- Ak je jednotka v prevádzke za podmienok mimo prijateľného teplotného rozsahu, prevádzka sa môže zastaviť kvôli spusteniu automatického ochranného obvodu.
- V závislosti od prevádzkových podmienok môže výmenník tepla zmrznúť, čo môže spôsobiť únik vody alebo inú poruchu (v režime chladenie alebo sušenie).

■ Ďalšie informácie

- Klimatizáciu nepoužívajte na iné účely než na chladenie/sušenie miestnosti, vykurovanie miestnosti alebo ako ventilátor.
- Prijateľný rozsah teploty a vlhkosti pre vonkajšiu jednotku nájdete v návode na inštaláciu vonkajšej jednotky.


12. DOPLNKOVÉ ČASTI

12.1. Ovládanie pomocou bezdrôtovej siete LAN

Na používanie ovládania bezdrôtovej siete LAN je potrebný adaptér WLAN a mobilná aplikácia.

Ak neviete, ako používať mobilnú aplikáciu, prečítajte si návod na obsluhu mobilnej aplikácie.

Zapíšte si SSID a PIN kód do nasledujúcej tabuľky.

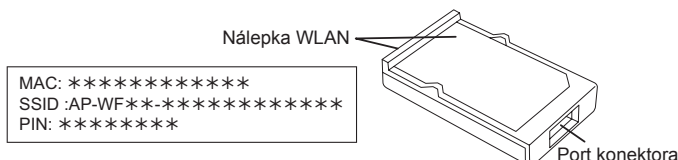

Údaje o adaptéri WLAN

SSID	
PIN	

Google Play je registrovaná obchodnou značkou spoločnosti Google Inc.
App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Nastavenie ovládania WLAN

Krok 1. Inštalovanie softvéru aplikácie

1. Otvorte „Google Play“ alebo „App Store“, podľa typu vášho smart telefónu alebo tabletu.
2. Vyhľadajte „FGLair“.
3. Nainštalujte si softvér aplikácie (mobilnú aplikáciu) podľa pokynov na displeji.

Krok 2. Registrácia používateľa

1. Otvorte nainštalovanú mobilnú aplikáciu,
2. Zaregistrujte používateľa (musí mať smart telefón alebo tablet) podľa pokynov v mobilnej aplikácii, časti pre vytvorenie účtu.

Krok 3. Inštalácia adaptéru WLAN



UPOZORNENIE




- Pri montáži a demontáži tohto produktu nezabudnite vypnúť zdroj napájania, aby ste zabránili elektrickému šoku.




- Do konektoru tohto produktu a zásuvky konektoru na klimatizačnej jednotke nevkladajte prsty ani iné predmety. Inak môže dôjsť k elektrickému šoku alebo poškodeniu produktu.
- Aby ste predišli zraneniu, nestojte pri inštalácii a demontáži tohto produktu na labilnej platforme.

1. Nezabudnite klimatizáciu vypnúť a odpojiť od prúdu.
2. Otvorte nasávaciu mriežku.

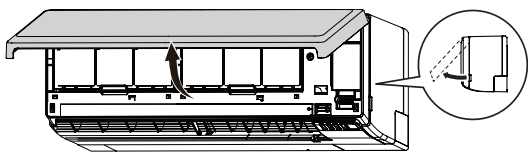


3. Otvorte kryt adaptéru WLAN, kým nezaklapne.

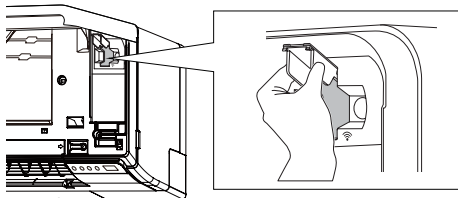

4. Zapojte adaptér WLAN do zásuvky konektoru na vnútornej jednotke v zobrazenom smere.

Strana so štítkom

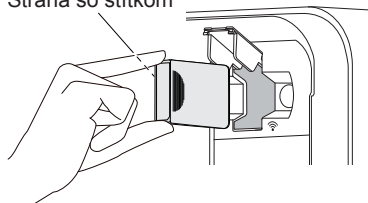

5. Zavrite kryt adaptéru WLAN a nasávaciu mriežku.

Krok 4. Registrácia klimatizácie (párovanie adaptéru WLAN)

POZNÁMKY:

- Pred začiatkom nastavenia znovu pripojte zdroj napájania klimatizácie a vyčkajte aspoň 60 sekúnd.
- Skontrolujte, či váš smart telefón alebo tablet je pripojený k prístupovému bodu, ku ktorému chcete pripojiť klimatizáciu. Nastavenie nebude fungovať, ak nebudú pripojené k rovnakému prístupovému bodu.
- Ak chcete ovládať 2 alebo viacero klimatizačných jednotiek rovnakým smart telefónom alebo tabletom, postup nastavenia zopakujte.



Klimatizáciu zaregistrujte podľa pokynov v mobilnej aplikácii.

Tento návod na obsluhu opisuje iba postup nastavenia diaľkového ovládača.

Po dokončení registrácie sa rozsvieti indikátor [] na vnútornej jednotke.


Pre prípadnú potrebu v budúcnosti

<manuálne zapojenie>

Postup nastavenia diaľkového ovládača

POZNÁMKA: Ak po dobu 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, displej diaľkového ovládača sa vráti na pôvodnú obrazovku.

1. Stlačte 2-krát tlačidlo , ako je znázornené na strane 4.
 bude zobrazený na displeji diaľkového ovládača.



2. Stlačiť .

3. Skontrolujte, či sa na displeji diaľkového ovládača zobrazuje „01“.
Ak sa zobrazí „02“, stlačením tlačidla TEMP/SELECT () vyberte „01“.



4. Stlačiť .

Vnútrotná jednotka prejde do režimu manuálneho pripojenia a indikátor [] na vnútornej jednotke začne blikať.


POZNÁMKA: Ak registráciu do niekoľkých minút nedokončíte, manuálny režim sa zruší a indikátor [] sa vypne. V takom prípade, zopakujte nastavenie diaľkového ovládača.

<jednoduché pripojenie>

Postup nastavenia diaľkového ovládača


POZNÁMKA: Ak po dobu 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, displej diaľkového ovládača sa vráti na pôvodnú obrazovku.

1. Stlačte 2-krát tlačidlo , ako je znázornené na strane 4.
 bude zobrazený na displeji diaľkového ovládača.



2. Stlačiť .

3. Zvoľte 02 pomocou TEMP/SELECT () .



4. Stlačiť .

Vnútrotná jednotka prejde do režimu jednoduchého pripojenia a indikátor [] na vnútornej jednotke bude blikať (zap/vyp = 1 s/1 s).

Keď adaptér WLAN nájde prístupový bod WLAN, ku ktorému sa dokáže pripojiť, začne blikať pomalšie (zap/vyp=2 s/0,5 s).

POZNÁMKA: Ak sa pripojenie k prístupovému bodu do niekoľkých minút nedokončí, režim jednoduchého pripojenia sa zruší a indikátor [] sa vypne. V takom prípade, zopakujte nastavenie diaľkového ovládača.

Prechodná deaktivácia bezdrôtovej siete LAN

POZNÁMKA: Ak po dobu 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, displej diaľkového ovládača sa vráti na pôvodnú obrazovku.

1. Stlačte  pomocou hrotu guľôčkového pera alebo použite iný malý predmet.

Zobrazí sa „“.



2. Stlačiť .

Zobrazí sa aktuálny stav.

	Aktivované
	Deaktivované

3. Zvoľte  pomocou TEMP/SELECT () .



4. Stlačiť .

Vypne sa indikátor [] na vnútornej jednotke.

* Ak chcete znovu aktivovať bezdrôtovú sieť LAN, v kroku 3 zvoľte „“.

Návrat k pôvodným nastavenia (resetujte)

Toto zariadenie vráťte do pôvodného stavu (resetujte) vždy pri:

- Zmena prístupového bodu
- Likvidácii zariadenia
- Odovzdávaní zariadenia tretej strane

Zrušenie registrácie klimatizácie


Registráciu klimatizačnej jednotky môžete zrušiť pomocou mobilnej aplikácie. (Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu mobilnej aplikácie.)

Návrat nastavení adaptéra WLAN do pôvodného stavu

POZNÁMKA: Ak po dobu 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, displej diaľkového ovládača sa vráti na pôvodnú obrazovku.


1. Stlačte 3-krát tlačidlo , ako je znázornené na strane 4.

 bude zobrazený na displeji diaľkového ovládača.



2. Stlačiť .

Zobrazí sa „“.



3. Stlačte a držte tlačidlo  dlhšie ako 5 sekúnd.

Indikátor [] na vnútornej jednotke bude rýchlo blikáť a následne sa vypne.

Ak chcete zariadenie ďalej používať

Ak vy alebo tretia strana plánujete zariadenie aj naďalej využívať, postupujte podľa návodu v časti „Registrácia klimatizácie (párovanie adaptéra WLAN)“ a pripojte k inému prístupovému bodu.

POZNÁMKA: Nastavenie bezdrôtovej siete LAN nie je možné, ak predchádzajúci majiteľ zariadeniu nezrušil registráciu a nevrátil nastavenia do pôvodného stavu. V takom prípade, prosím, kontaktujte autorizovaný servis.

13. RIEŠENIE PROBLÉMOV



VAROVANIE



V prípade nasledovných situácií okamžite zastavte prevádzku klimatizácie a odpojte ju od elektrického napájania vypnutím elektrického ističa alebo odpojením napájacích káblov. Potom sa obráťte na vášho predajcu alebo autorizovaný servisný personál.

Pokiaľ je jednotka pripojená k napájaniu, nie je izolovaná od napájania, aj keď je jednotka vypnutá.

- Jednotka zapácha spáleninami alebo dymí
- Z jednotky uniká voda

Zariadenie vôbec nefunguje.

- ☐ Došlo k výpadku elektrickej energie?
V takom prípade sa jednotka spustí automaticky po obnovení dodávky energie. (Vid' **str. 8**)
- ☐ Bol vypnutý prerušovač obvodu?
⇒ Zapnite istič
- ☐ Vypálila sa poistka alebo sa rozpojil prerušovač obvodu?
⇒ Vymeňte poistky alebo resetujte prerušovač obvodu.
- ☐ Je časovač v prevádzke?
⇒ Pokyny na kontrolu alebo deaktiváciu nastavenia časovača nájdete na **str. 5**.

Slabý chladiaci alebo vykurovací výkon.

- ☐ Pracuje zariadenie v podmienkach mimo prípustného rozsahu teplôt?
V tomto prípade môže klimatizácia prestať pracovať, pretože sa zapne automatická ochrana obvodov.
- ☐ Je vzduchový filter znečistený?
⇒ Vyčistite vzduchový filter. (Vid' **str. 7**.)
- ☐ Sú nasávací mriežka alebo výstupný port vnútornej jednotky zablokovanie?
⇒ Odstráňte prekážky.
- ☐ Je teplota v miestnosti správne nastavená?
⇒ Zmena nastavenia teploty, vid' **str. 5**.
- ☐ Je otvorené nejaké okno alebo dvere?
⇒ Zavrite okno alebo dvere.
- ☐ Je rýchlosť ventilátora nastavená na tichá?
⇒ Zmena rýchlosti ventilátora, vid' **str. 5**.
- ☐ <V režime chladenia> Dopadá do miestnosti priame alebo intenzívne slnečné svetlo?
⇒ Zatiahnite závesy.
- ☐ <V režime chladenia> Sú v prevádzke iné vykurovacie zariadenia alebo počítače, alebo je príliš veľa ľudí v miestnosti?
⇒ Vypnite vyhrievacie teleso alebo počítače a nastavte teplotu na nižšiu. (Vid' **str. 5**.)

Počas prevádzky sušenia nedochádza k poklesu vlhkosti.

- ☐ V režime sušenia nie je možné nastaviť želanú vlhkosť. Ak máte pocit, že je vlhkosť vysoká, nastavte nižšiu teplotu.

Prúd vzduchu je slabý alebo sa zastaví.

- ☐ Je rýchlosť ventilátora nastavená na tichá?
⇒ Zmena rýchlosti ventilátora, viď **str. 5**.
- ☐ <V režime vykurovania> Práve ste spustili prevádzku?
V takom prípade sa ventilátor prechodne otáča veľmi pomaly, aby sa zahriali vnútorné časti jednotky.
- ☐ <V režime vykurovania> Je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená teplota?
V takom prípade sa vonkajšia jednotka zastaví a ventilátor vnútornej jednotky sa otáča veľmi pomaly.
- ☐ <V režime vykurovania> Bliká indikátor [I]?
V tom prípade je zapnuté automatické rozmrazovanie. Vnútorná jednotka sa zastaví na najviac 15 minút. (Viď **str. 8**)
- ☐ <V režime sušenie> Vnútorná jednotka pracuje pri veľmi nízkej rýchlosti ventilátora, aby sa upravila vlhkosť v miestnosti a z času na čas môže zastať.
- ☐ <V automatickom režime> Počas režimu monitorovania sa ventilátor otáča veľmi pomaly.

Počuť nejaký zvuk.

- ☐ Je jednotka v prevádzke alebo tesne po jej ukončení?
V takom prípade môžete počuť zvuk prúdenia chladiacej kvapaliny. Toto možno tiež obzvlášť spozorovať 2 – 3 minúty po začatí prevádzky.
- ☐ Počujete počas prevádzky jemný piskot?
Tento zvuk je výsledkom nepatrnej expanzie a kontrakcie čelného panela spôsobenej teplotnými zmenami.
- ☐ <V režime vykurovania> Počujete syčanie alebo praskanie?
Tento zvuk sa vytvára pri automatickom rozmrazovaní. (Viď **str. 8**)

Zápach vychádzajúci z jednotky.

- ☐ Klimatizácia môže absorbovať rôzne pachy z interiérových textílií, nábytku alebo cigaretového dymu. Tieto pachy sa z nej môžu počas prevádzky šíriť.

Z jednotky vychádza opar alebo dym.

- ☐ <V režime chladenie alebo sušenie> Môže sa vypúšťať jemný opar, ktorý je generovaný kondenzáciou vznikajúcou pri náhlom procese chladenia.
- ☐ <V režime vykurovania> Bliká indikátor [I] na vnútornej jednotke?
V tom prípade môže z vonkajšej jednotky stúpať para z dôvodu prevádzky v režime automatického rozmrazovania (viď **str. 8**.)

Vonkajšia jednotka vypúšťa vodu.

- ☐ <V režime vykurovania> Vonkajšia jednotka môže vypúšťať vodu z dôvodu prevádzky automatického rozmrazovania. (Viď **str. 8**)

Jednotka pracuje inak, ako bolo nastavené na diaľkovom ovládači.

- ☐ Sú batérie použité v diaľkovom ovládači vybité?
⇒ Vymeňte batérie.

Po reštartovaní je prevádzka oneskorená.

- ☐ Zapol sa náhle zdroj energie?
V takom prípade kompresor nebude približne 3 minúty pracovať, aby sa zabránilo vybitiu poistky.

Okamžite zastavte prevádzku a vypnite elektrický istič v týchto prípadoch. Potom si pozrite autorizovaný servisný personál.

- Problém pretrváva, aj keď ste vykonali tieto kontroly alebo diagnostiku.
- Na vnútornej jednotke blikajú indikátory [I] a [⏻] a indikátor [🔥] bliká rýchlo.

POZNÁMKA: Riešenie problémov súvisiace s ovládaním pomocou bezdrôtovej siete LAN nájdete v návode na nastavenie adaptéra WLAN alebo v mobilnej aplikácii vo vašom telefóne alebo tablete.

Stav indikátorov

📶 : Tieto pokyny sa týkajú ovládania pomocou bezdrôtovej siete LAN (možnosť).

Svetlá: ○ Nesvieti, ● Svetí, ☼ Bliká, — Akýkoľvek stav

Stav	Príčiny a riešenia	Pozri-te strana
	Prevádzka automatického rozmrazovania ⇒ Počkajte na dokončenie rozmrazovania (najviac 15 minút).	8
	Indikátor filtra ⇒ Vyčistite vzduchový filter a resetujte indikátor filtra.	8
	Zobrazenie chybového kódu ⇒ Obráťte sa na autorizovaný servisný personál.	-
	Chyba nastavenia časovača kvôli automatickému reštartu ⇒ Resetujte hodiny a nastavenie časovača.	8
	Prevádzka testovania (iba pre autorizovaný personál) ⇒ Stlačte ⏻/I na ukončenie testovania.	-
	Prístupový bod nie je pripojený k zdroju. ⇒ Skontrolujte, či je prístupový bod pripojený k zdroju.	-
	Je možnosť, že WLAN adaptér nie je správne pripojený k prístupovému bodu. ⇒ Odpojte klimatizáciu od zdroja (pomocou prerušovača alebo zásuvky) a znova ju pripojte.	8
	Prebieha aktualizácia softvéru adaptéru WLAN.	-
	Počas registrácie klimatizácie (párovanie adaptéru WLAN)	9
	Obmedzená funkcia	-

Prevádzka Manual Auto a reset indikátora filtra

Klimatizácia môže byť v prevádzke pomocou 📶 na vnútornej jednotke.

Stav	Dĺžka stlačenia	Režim alebo prevádzka
V prevádzke	Viac ako 3 sekúnd	Stop
Zastavenie	2 sekundy alebo kratšie	Reštartovanie indikátora filtra
	Viac ako 3 sekundy a menej ako 10 sekúnd	Auto
	Viac ako 10 sekúnd (iba pre servis.)	Nútené chladenie

* Na zastavenie núteného chladenia stlačte toto tlačidlo alebo ⏻/I na diaľkovom ovládači.