


OPERATION MANUAL

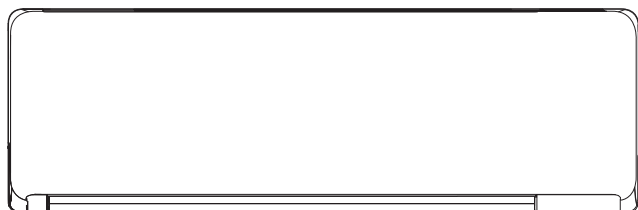

MODEL:

- * Write down the model name.
(Refer to the rating label.)
- * Skriv modelnavnet ned.
(Der henvises til klassificeringsetiketten.)
- * Merkitse mallin nimi muistiin.
(Katso luokitusmerkkiä.)
- * Skriv ned modelnavnet.
(Se typeskiltet.)
- * Skriv ner modelnamnet.
(Se klassificeringsetikett.)
- * Należy zapisać nazwę modelu.
(patrz etykieta znamionowa)
- * Užsirašykite modelio pavadinimą.
(Žiūrėkite vardinių duomenų etiketę.)
- * Kirjutage mudeli nimi üles.
(Vt andmesilti.)
- * Pierakstiet modeļa nosaukumu.
(Skatiet raksturlielumu uzlīmi.)
- * Запишете името на модела.
(Вижте го от енергийния етикет.)

OPERATION MANUAL
AIR CONDITIONER (Wall-Mounted type)
Before using this product, read these instructions thoroughly
and keep this manual for future reference

English

BRUGSANVISNING
KLIMAANLÆG (Vægtype)
Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse instruktioner
grundigt og beholde denne vejledning til senere reference.

Dansk

KÄYTTÖOHJE
ILMASTOINTILAITE (Seinään kiinnitettävä laite)
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja
säilytä niitä tulevia tarpeita varten.

Suomi

BRUKERVEILEDNING
KLIMAANLEGG (Veggmontert modell)
Før man bruker dette produktet skal man lese disse instruksjonene
grundig og ta vare på instruksjonene for senere bruk.

Norsk

BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (Väggmonterad modell)
Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar
noggrant och spara denna manual för framtida referens.

Svenska

INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLIMATYZATOR (Ścienny)
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać
się z instrukcjami i zachować niniejszy dokument do użytku w przyszłości.

Polski

EKSPLOATACIJOS VADOVAS
ORO KONDICIONIERIUS (Sieninis tipas)
Prieš naudodamiesi šiuo gaminiu, atidžiai perskaitykite šias
instrukcijas ir pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Lietuvių

KASUTUSJUHEND
ÕHUKONDITSIONEER (Seinale paigaldatav)
Lugege enne toote kasutamist juhised läbi ja säilitage juhend
tuleviku tarbeks.

Eesti

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
GAISA KONDICIONIERIS (Pie sienas piestiprināma ierīce)
Pirms izmantosiet šo produktu, lūdzu, rūpīgi izlasiet sekojošos
norādījumus un saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Latviski

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КЛИМАТИК (Тип за стенен монтаж)
Преди използването на този продукт, прочетете изцяло тези
инструкции и запазете този наръчник за бъдещи справки.

Български



PART No. 9387858235-01

Sisällysluettelo

1. TURVALLISUUSOHJEET.....	1
2. VALMISTELU	2
3. OSIEN NIMET	3
3.1. Sisäyksikkö.....	3
3.2. Kaukosäädin.....	3
3.3. Paristojen asettaminen	5
4. PERUSTOIMINNOT	5
5. ILMAVIRTA-ASETUKSET.....	5
5.1. Tuulettimen nopeuden asetus	5
5.2. Ilmavirran suunnan asetus	5
6. AJASTINTOIMINNOT	6
6.1. Viikkoajastin	6
6.2. On- tai Off-ajastin	7
6.3. Ohjelma-ajastin	7
6.4. Uniajastin	7
7. ENERGIAN SÄÄSTÖTOIMINTO.....	7
7.1. Ekotoiminto.....	7
7.2. Tuulettimen energiansäästön ohjaus.....	7
8. MUUT TOIMINNOT	8
8.1. Tehokas toiminta	8
8.2. Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto	8
8.3. 10 °C:n lämmitystoiminto.....	8
9. WLAN-ohjaus	8
9.1. Käytön turvaohjeet	9
9.2. WLAN-ohjauksen alkuasetukset	10
10. ASENNUSASETUKSET	11
10.1. Kaukosäätimen yksilöintitunnuksen asettaminen ...	11
11. PUHDISTUS JA HUOLTO	12
12. YLEISET TIEDOT	13
13. VALINNAISET OSAT	14
13.1. Langallinen kaukosäädin.....	14
14. VIANETSINTÄ	14

1. TURVALLISUUSOHJEET

Välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot, lue tämä kappale huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja noudata seuraavia turvaohjeita.

Käyttöohjeen laiminlyömisestä johtuva väärinkäyttö voi johtaa tapaturmiin tai vaurioihin, jotka on luokiteltu seuraavasti:



VAROITUS

Tämä merkki varoittaa vakavan tapaturman tai kuoleman-vaarasta.



HUOMAUTUS

Tämä merkki varoittaa tapaturman tai omaisuusvahingon vaarasta.



Tämä merkki ilmoittaa KIELLETYSTÄ toimenpiteestä.



Tämä merkki ilmoittaa, että toimenpide on PAKOLLINEN.



VAROITUS



- Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Ota aina yhteys valtuutettu huoltohenkilö tuotteen korjaukseen, asentamiseen ja siirtämiseen koskevista asioista. Virheellinen asennus tai käsittely voi johtaa vuotoihin, sähköiskuun tai tulipaloon.
- Toimintahäiriön yhteydessä, kuten palaneen haju, ilmastointilaitteen toiminta täytyy välittömästi pysäyttää ja kytkeä virta kokonaan pois päältä kytkemällä sähkökatkaisin pois päältä tai irrottamalla virtalähteen pistoke. Sen jälkeen on otettava yhteyttä valtuutettu huoltohenkilö.
- Älä vaurioita virtajohtoa.
Jos virtajohto on vaurioitunut, vain valtuutettu huoltohenkilö saa vaihtaa sen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Jos epäillään kylmäaineen vuotoa, kaikki avotuli on poistettava tai sammutettava, ja otettava yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- Ukonilman aikana tai jos salamointia on syytä odottaa, sammuta ilmastointilaitte kaukosäätimestä, ja vältä koskemista tuotteeseen tai virtalähteeseen sähkövaarojen välttämiseksi.
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöille (ei myöskään lapsille), joilla on liikunta-, aisti- tai mielenterveysrajoite tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvomassa tai ellei hän ole opastanut, kuinka tuotetta käytetään turvallisesti. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki tällä tuotteella.
- Hävitä pakkausmateriaalit turvallisesti. Revi ja hävitä muovipussit niin, että lapset eivät voi leikkiä niillä. Lapset saattavat tukehtua, jos he leikkivät alkuperäisten muovipussien kanssa.



- Älä käynnistä tai pysäytä tuotetta liittämällä tai irrottamalla virtajohdon tai kiertämällä katkaisinta päälle ja pois.
- Älä käytä herkästi syttyviä kaasuja tuotteen lähellä.
- Älä altista itseäsi suoralle jäähdytysilmavirralle pitkiä aikoja.
- Älä työnä sormiasi tai muita esineitä ilmanpoistoaukkoon tai ilmanottoaukkoon.
- Älä käytä laitetta märin käsin.



HUOMAUTUS



- Varmista riittävä tuuletus käytön aikana.
- Käytä tuotetta aina ilmansuodattimet asennettuina.
- Varmista, että kaikki sähkölaitteet sijaitsevat vähintään 1 metrin etäisyydellä tuotteesta.
- Irrota kaikki virransyötöt, kun et käytä tätä tuotetta pitempään aikaan.
- Varmista pitkän käyttöajan jälkeen, että sisäyksikön kiinnitys on kunnossa tuotteen putoamisen ehkäisemiseksi.
- Ilmavirtauksen suunta ja huoneen lämpötila on otettava huomioon, kun käytät tätä tuotetta huoneessa, jossa on vauvoja, lapsia, vanhuksia tai sairaita henkilöitä.
- Pidä ulkoyksikön ympäristö puhtaana ja siistinä, äläkä aseta esineitä sen ympärille. Kaikki esineet, jotka tukkivat ilmanpoistoaukon tai joutuvat tuotteeseen sen kautta, voivat aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.



- Älä suuntaa ilmavirtausta takkoja tai lämmityslaitteita kohti.
- Älä tuki tai peitä ilmanotto-ritilää tai ilmanpoistoaukkoja.
- Älä altista jäähdytysriipoja paineelle.
- Älä kipeä tai aseta esineitä tuotteen päälle, tai ripusta esineitä siihen.

! HUOMAUTUS

- Älä sijoita mitään muita sähkötuotteita tai kodinkoneita tämän tuotteen alle. Tuotteesta valuva kondenssivesi voi kastella ne ja aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä.
- Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle.
- Älä käytä tätä tuotetta elintarvikkeiden, kasvien, eläinten, tarkkuuslaitteiden, taideteosten tai muiden esineiden säilyttämiseen. Tämä voi johtaa näiden esineiden laadun heikkenemiseen.
- Älä altista eläimiä tai kasveja suoralle ilmavirtaukselle.
- Älä juo ilmastointilaitteesta erittyvää vettä.
- Älä vedä virtajohdosta.
- Älä koske tuotteeseen asennettuihin lämmönvaihtimen alumiiniripoihin henkilövamman välttämiseksi, kun huollat sitä.
- Älä seiso epävakailta tikkailla tuotteen käytön tai puhdistuksen aikana. Se voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

R32-jäähdytysainemallille

Tarkasta tuotteen jäähdytysainetyyppi luokitusmerkinnästä.

! VAROITUS

- Laitte asennetaan huoneeseen ja sitä käytetään ja säilytetään huoneessa, jonka lattia-ala on suurempi kuin X m².

Jäähdytysainevara M (kg)	Huoneen ala vähintään X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Tuotetta on säilytettävä paikassa, jossa ei ole jatkuvasti käytössä olevia syttymislähteitä (esimerkiksi avotulta, käynnissä olevia kaasulaitteita tai toiminnassa olevia sähkölämmittimiä).
- Tuotetta on säilytettävä hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Huomaa, että jäähdytysaineet eivät välttämättä haise.
- Tuotetta on säilytettävä siten, että mekaanisia vaurioita ei tapahdu.
- Tuotteen hävittäminen on suoritettava asianmukaisesti kansallisten tai alueellisten määräysten mukaisesti.
- Sisäyksikön kuljetuksen tai siirtämisen aikana putket on peitettävä seinäkoukkukannattimella. Älä siirrä tätä tuotetta pitämällä kiinni sisäyksikön putkista. (Putkiliitoksiin kohdistuva rasitus voi aiheuttaa syttyvän kaasun vuotamisen käytön aikana).
- Älä asenna laitetta alueelle, jolla on paljon mineraaliöljyä, kuten tehdasalueelle tai tilaan, jossa on paljon öljyroiskeita tai höyryä, kuten keittiöön.
- Älä käytä mitään muita kuin valmistajan suosittelemia keinoja tuotteen sulatusprosessin kiihdyttämiseksi tai tuotteen puhdistuksen aikana.
- Älä puhko äläkä polta.

Merkkien selitykset sisä- ja ulkoyksikössä näkyville merkeille.

VAROITUS



Tämä merkki ilmoittaa, että tämä tuote käyttää syttyvää jäähdytysainetta. Jos jäähdytysainetta vuotaa ja se joutuu kosketuksiin ulkoisen sytytyslähteen kanssa, syntyy tulipalovaara.



HUOMAUTUS

Tämä symboli ilmaisee, että käyttöohje on luettava huolellisesti.



HUOMAUTUS

Tämä merkki ilmoittaa, että huoltohenkilön tulisi käsitellä laitetta asennusoppaan mukaisesti.



HUOMAUTUS

Tämä merkki ilmoittaa, että saatavilla on käyttö- ja asennusohjeen kaltaisia tietoja.

2. VALMISTELU

! VAROITUS


- Huolehdi, etteivät vauvat ja pikkulapset niele vahingossa paristoja.

! HUOMAUTUS

- Jos vuotava paristoneste pääsee kosketuksiin ihon, silmien tai suun kanssa, huuhtelee ne välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Tyhjentyneet paristot on poistettava välittömästi ja hävitettävä paikallisten määräysten ja sääntöjen mukaisesti.
- Älä yritä ladata kuivaparistoja.
- Älä käytä kuivaparistoja, joita on ladattu.

Sisäyksikön lisätarvikkeet

Tarkista, että seuraavat lisävarusteet ovat mukana.




Kaukosäädin




Kaukosäätimen pidike




Itsekiivistävät ruuvit



Paristot ja akut




Ilmanpuhdistussuodattimet



Ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeet

Kaukosäätimen pidikkeen käyttäminen

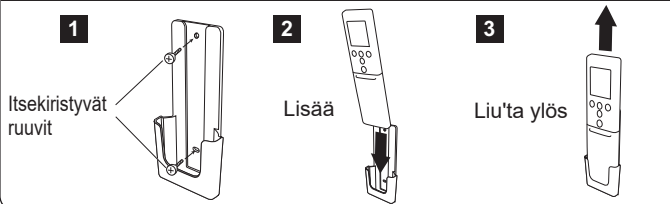

3. OSIEN NIMET



HUOMAUTUS




Saadaksesi kunnollisen lähetysignaalin kaukosäätimen ja sisäyksikön välille, pidä signaalin vastaanottaja etäällä seuraavista asioista:

- Suora auringonpaiste tai muut voimakkaat valolähteet
- Litteä TV-näyttö

Signaali ei ehkä välity oikein huoneessa, joissa on esim. muuntajatyypisiä loisteputkivalaisimia. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä myymälään.

3.1. Sisäyksikkö

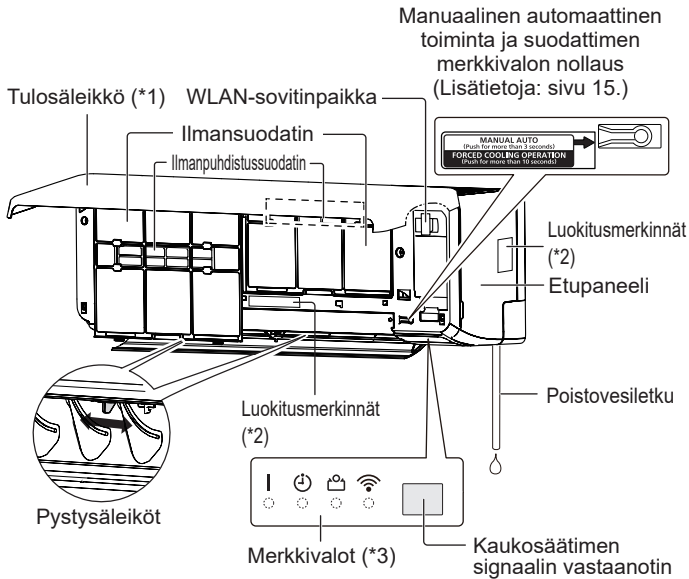

*1: Varmista ennen toiminnon aloittamista, että tulosäleikkö on kokonaan suljettu. Epätäydellinen sulkeminen saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan tai suoritustehoon.

*2: Luokitusmerkintöjen kiinnityskohta riippuu sisäyksiköstä.

*3: Merkkivalot syttyvät seuraavissa olosuhteissa. Ne eivät näy, jos merkkivalo ei ole päällä.

	Nimi	Väri	Toiminta tai tila
	Toiminta	Vihreä	Normaali käyttö
🕒	Ajastin	Oranssi	Ajastimen toiminta
🌿	Eko	Vihreä	Ekotoiminto 10 °C:n lämmitystoiminto
📶	WLAN	Oranssi	WLAN-ohjaus on aktiivinen.

3.2. Kaukosäädin

Kun käytät valinnaista kaukosäädintä, ulkonäkö ja käyttötoimenpiteet saattavat olla erilaisia.

Tutustu jokaisen kaukosäätimen käyttöohjeisiin tarkempia tietoja varten.

✳️ : Asetus täytyy tehdä, kun asetusnäyttö näytetään jokaiselle toiminnolle.

| : Painike on käytettävissä vain, kun ilmastointilaitte toimii.

📶 : Ohje koskee WLAN-ohjausta.

Signaalin lähetin

Kohdista sisäyksikön signaalilähetin oikein.

- Käyttöalue on noin 7 m.
- [▲] tulee näkyviin, kun signaalia lähetetään.
- Sisäyksikkö antaa merkkiään, kun se vastaanottaa signaalin. Jos merkkiääntä ei kuulu, paina painiketta uudelleen.

Kaukosäätimen näyttö

Tässä osassa kaikki mahdolliset merkkivalot näytetään kuvausta varten. Todellisessa toiminnossa näyttö on linkitetty painikkeen toiminnolla ja näyttää vain tarpeelliset merkkivalot jokaiselle asetukselle.

Lisätietoja perustoiminnoista onsivulla 5.



Aloittaa tai pysäyttää ilmastointilaitteen toiminnan.

MODE

Muuttaa toimintatilaa.

✳️|

TEMP.



Säätää asetettua lämpötilaa.

✳️|

10 °C:n lämmitystoiminnon tapauksessasivulla 8.



Ottaa käyttöön 10 °C -lämpötilatoiminnon.

Lisätietoja virransäästötoiminnasta on ...sivulla 7.



Aktivoi tai poistaa käytöstä ekotoiminnan.

|

Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminnolle

.....sivulla 8.



Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminnon.

Älä paina tätä painiketta tavallisen käytön aikana.

Se aloittaa testiajon (joka on vain valtuutetun huoltohenkilöstön käyttöön).

HUOMIO: Jos testiajo alkaa vahingossa, paina 🕒 lopettaaksesi sen.



HUOMAUTUS



- Kaukosäätimen vaurioitumisen tai toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi:
 - Sijoita kaukosäädin kohtaan, jossa se ei altistu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle.
 - Poista paristot tuotteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Esteet, kuten verhot tai seinät, kaukosäätimen ja sisäyksikön välillä voivat vaikuttaa signaalin lähettämiseen.
- Älä altista kaukosäädintä iskuille.
- Älä kaada vettä kaukosäätimen päälle.

Lisätietoja tehokkaasta toiminnasta on ..sivulla 8.

POWERFUL Aktivoi tai poistaa käytöstä tehokkaan toiminnan.

Lisätietoja ilmavirtauksen asetuksista on ...sivulla 5.

FAN Säätää tuulettimen nopeutta. *

SWING Määrittää automaattisen kääntymistoiminnan. *

SET Säätää ylös/alas ilmavirran suuntaa.

Lisätietoja ajastintoiminnoista onsivulla 6.

WEEKLY Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä viikkoajastimen.

ON/OFF Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä On-ajastimen, Off-ajastimen tai Ohjelma-ajastimen.

SLEEP Aktivoi tai poistaa käytöstä uniajastimen.

TIMER SETTING Aloittaa ajastimen asetukset.

SEND Lähettää ajastimen tai kellon asetukset sisäyksikölle. *

NEXT Alas painettuna se siirtyy WLAN-asetustilaan. (Lisätietoja: sivu 8.)

BACK Edistää ajastinta tai kellon asetuksia seuraavaan vaiheeseen.

ON/OFF Palauttaa ajastimen tai kellon asetukset edelliseen vaiheeseen.


ON/OFF Alas painettuna se aktivoi tai poistaa käytöstä WLAN-ohjauksen. (Lisätietoja: sivu 10.)

SELECT Säätää ajastimen tai kellon asetusten arvoa.

CLOCK ADJUST Aloittaa kellon asetukset.


Akkujen vaihtamisen jälkeen

RESET Paina tätä painiketta seuraavan kuvan osoittamalla tavalla. Käytä kuulakärkikynän kärkeä tai muuta pientä esinettä.

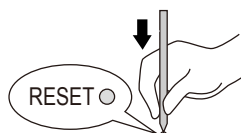

3.3. Paristojen asettaminen

Paristotyyppi: R03/LR03/AAA x 2

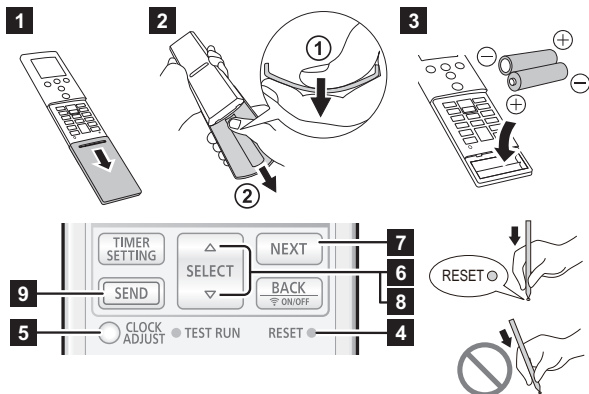

- 1** Vedä kantta nuolen suuntaan ja avaa sitä, kunnes se lukittuu.
- 2** Poista kansi.
 - ① Käännä kaukosäädin ympäri ja työnnä kannen takaosaa ja poista kynnet taivuttamalla kantta.
 - ② Vedä nuolen suuntaan, kun taivutat kantta.
- 3** Aseta paristot yllä olevan kuvan mukaisesti.
- 4** Paina tätä painiketta yllä olevan kuvan mukaisesti. Käytä kuulakärkikynän kärkeä tai muuta pientä esinettä.
- 5** Paina **CLOCK ADJUST** asettaaksesi viikonpäivän ja kellonajan.
- 6** Paina **SELECT** ($\triangle \nabla$) asettaaksesi viikonpäivän (maanantai–sunnuntai).
- 7** Jatka painamalla **NEXT** -painiketta.
- 8** Paina **SELECT** ($\triangle \nabla$) asettaaksesi kellon. Paina painikkeita muuttaaksesi kelloa minuutin välein. Paina pohjassa painikkeita muuttaaksesi kelloa 10 minuutin välein.

* Vaihda ajastimen merkkivalo (12-tuntisesta $\leftrightarrow$ 24-tuntiseen) painamalla **TEMP** ($\odot \oslash$).
- 9** Paina **SEND** suorittaaksesi asetukset. Ole lähellä sisäyksikköä. Jos painat painiketta kaukaa, asetuksia ei ehkä lähetetä onnistuneesti.
- 10** Laita kansi paikalleen ja sulje se.

HUOMAUTUKSET:

- Käytä vain määritellyn tyyppisiä paristoja.
- Älä sekoita eri tyyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
- Paristoja voidaan käyttää noin yksi vuosi normaalissa käytössä.
- Jos kaukosäätimen käyttöalue pienenee merkittävästi, vaihda sen paristot ja paina **RESET** edellä esitetyn kuvan mukaisesti.

4. PERUSTOIMINNOT

3 vaihetta toiminnan aloittamiseen

1. Paina **(ON/OFF)** aloittaaksesi tai lopettaaksesi toiminnan.

2. Paina **MODE** valitaksesi toimintatilan.

Toimintatila vaihtuu seuraavalla tavalla.



3. Paina **TEMP** ($\odot \oslash$) valitaksesi haluamasi lämpötilan.

Lämpötila vaihtelee 0,5°C:n välein.

Lämpötila-asetuksen vaihtelualue	
Automaattinen/Jäähdytys/Kuivaus	18,0–30,0 °C
Lämmitys	16,0–30,0 °C

HUOMAUTUKSET:

- Aseta jäähdytys- tai kuivaustilassa lämpötila alemmaksi kuin nykyinen huoneen lämpötila.
- Sisäyksikön tuuletin saattaa pysähtyä jäähdytystilassa silloin tällöin suorittaakseen tuuletinhallinnan energian säästämiseksi. Sisäyksikön tuulettimen pyörimisen pysäyttäminen, kun ulkoyksikkö on sammutettu, mahdollistaa energiaa säästävän toiminnan. Alkuperäisessä asetuksessa tämä toiminto on aktivoituna. Toiminnon poistaminen käytöstä, katso kohta "7.2. Tuulettimen energiansäästön ohjaus".
- Aseta lämmitystilassa,
 - lämpötila korkeammaksi kuin nykyinen huoneen lämpötila.
 - toiminnan alussa sisäyksikön tuuletin pyörii erittäin alhaisella nopeudella 3–5 minuuttia.
 - automaattinen huurteenpoisto ohittaa tarvittaessa lämmitystoiminnan.
- Tuulettimissa lämpötilan hallintaa ei ole saatavilla.

Lämpötilayksikön vaihtaminen

1. Paina **(ON/OFF)**, kunnes näytössä näkyy vain kello.
2. Pidä pohjassa **TEMP** ($\odot \oslash$) yli 5 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy nykyinen lämpötilayksikkö. (Tehdasasetus: °C)
3. Paina **TEMP** ($\odot \oslash$) vaihtaaksesi lämpötilayksikköä. (°C $\leftrightarrow$ °F)
4. Paina **(ON/OFF)** suorittaaksesi asetukset loppuun. Jos et paina painiketta 30 sekunnin aikana, määritetään näytössä oleva lämpötilayksikkö.

5. ILMAVIRTA-ASETUKSET

5.1. Tuulettimen nopeuden asetus

- Paina **FAN** säätääksesi tuulettimen nopeutta.

Tuulettimen nopeus muuttuu seuraavasti.



Kun **AUTO** on valittu, tuulettimen nopeus riippuu toimintatilasta.

Voit parantaa ilmanpuhdistuksen tehoa asettamalla tuulettimen nopeuden korkeaksi.

5.2. Ilmavirran suunnan asetus

Jos haluat tarkempia tietoja ilmavirran väleistä, katso kohta "Ilmavirran suunnat".

Ilmavirran suunnan asetus ylös/alas

- Paina **SET** säätääksesi ylös/alas suuntautuvan ilmavirtauksen suuntaa.

Ilmavirran suunnan asetus vasen/oikea



HUOMAUTUS



Ennen kuin säädät vasemman/oikean ilmavirtauksen suuntaa, varmista, että vaakasäleikkö on pysähtynyt kokonaan.

Säädä kahdesta nupista käsin.


Kääntymistoiminnon asetus

Paina [SWING] aloittaaksesi/lopettaaksesi kääntymistoiminnan.

HUOMIO: Keinutoiminto saattaa pysähtyä tilapäisesti, jos sisäyksikön tuuletin pyörii erittäin hitaalla nopeudella tai on pysähtynyt.

Ilmavirran suunnat

Ilmavirran suunnan asetus ylös/alas

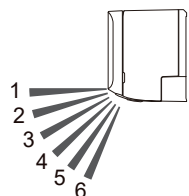

Muuta painikkeella [SET]	
Jäähdytys, Kuivaus	1 → 2 → 3 (→ 4 → 5 → 6)
Lämmitys, tuuletin	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6
Kääntymistoiminto painikkeella [SWING]	
Jäähdytys, Kuivaus	1 ↔ 4
Lämmitys	3 ↔ 6
Tuuletin*	1 ↔ 4 tai 3 ↔ 6

* Kääntymisen käyttösuunta riippuu ilmavirtauksen suunnan asetuksesta, joka otettiin käyttöön ennen kääntymistoimintaa.

HUOMAUTUKSET:

- Älä säädä säleikköjä käsin.
- Automaattisessa tai lämmitystilassa ilmavirran suunta pysyy arvossa 1 jonkin aikaa toiminnon aloittamisen jälkeen.
- Jäähdytys- tai Kuivaustilassa alas suuntautuva ilmavirtaus voi vaihtua ylös suuntautuvaksi seuraavasti. Tämä ominaisuus estää kondensaatiopisarointa vahingoittamasta omaisuuttasi.
- Tila: Asento 4–6 vaikuttaa 30 minuuttia
- Ilmavirtaus säädetty: Asento 3
- Kun käytät mobiilisovellusta, ylös/alas suuntautuva ilmavirta voidaan valita 4 asennosta.

6. AJASTINTOIMINNOT

HUOMIO: Kun sisäyksikön [ON/OFF] -merkkivalo vilkkuu, aseta kello ja ajastin uudelleen. Vilkkuva valo osoittaa, että sisäinen kello ei ole oikeassa ajassa virtasyötön katkeamisen vuoksi. (Lisätietoja: sivu 13.)

Ajastuksen kesto -toimenpide

Säädä kello ennen ajastimen asettamista. (Katso kohta "3.3. Paristojen asettaminen").

- Paina [TIMER SETTING].
[WEEKLY] vilkkuu kaukosäätimen näytössä.
- Paina [SELECT] (△▽) valitaksesi ajastimen toiminnon.
Ajastimen toiminta muuttuu seuraavalla tavalla:

[WEEKLY]	Viikkoajastin	Voit asettaa toiminta-aikataulun, joka sisältää jopa 4 asetusta, jokaiselle viikonpäivälle.
[ON/OFF [ON]]	On-ajastin	Aloittaa toiminnan haluamasi aikana.
[ON/OFF [OFF]]	Off-ajastin	Päätää toiminnan haluamasi aikana.
[ON/OFF [ON/OFF]]	Ohjelma-ajastin	Toimii On- ja Off-ajastimen yhdistelmänä.
[SLEEP]	Uniajastin	Tukee mukavaa nukkumiskokemusta säätämällä ilmastointilaitteen toimintaa asteittain.

- Paina [NEXT].

- Asettaa jokaisen ajastimen toiminnan.
Jos haluat lisätietoja, katso seuraavat ohjeet jokaisen ajastimen asetuksista.

- Paina [SEND] suorittaaksesi ajastimen asetukset.
Ole lähellä sisäyksikköä.


- Jos haluat peruuttaa ajastuksen keston toimenpiteen aikana, paina uudelleen [TIMER SETTING].

6.1. Viikkoajastin


Asetuksen tiedot

- Valitse Viikkoajastin "Ajastuksen kesto -toimenpide" vaiheessa 2.
- Paina [SELECT] (△▽) valitaksesi ohjelman numeron ja viikonpäivän.
Valittu ohjelman numero (1–4) ja viikonpäivä vilkkuvat.

MO	Maanantai
TU	Tiistai
WE	Keskiviikko
TH	Torstai
FR	Perjantai
SA	Lauantai
SU	Sunnuntai

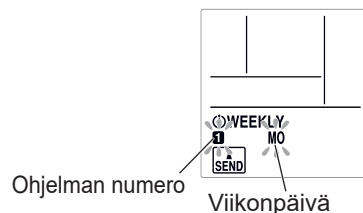

- Paina [NEXT].
- Paina [SELECT] (△▽) valitaksesi ajastimen toiminnon.

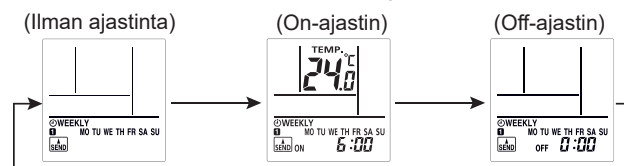

- Paina [NEXT].
* Kun valitset "Ilman ajastinta" vaiheessa 4, asetusnäyttö palaa vaiheeseen 1.
- Paina [SELECT] (△▽) asettaaksesi On-ajan tai Off-ajan.
- Paina [NEXT].
* Kun valitset "Off-ajastin" vaiheessa 4, asetusnäyttö palaa vaiheeseen 1.
- Paina [SELECT] (△▽) asettaaksesi lämpötilan.

Lämpötila-asetuksen vaihtelualue

Automaattinen,	18,0–30,0 °C
Jäähdytys- tai Kuivaustila:	* Vaikka asetat lämpötilaksi 10,0 tai 16,0–17,5 °C, ilmastointilaitte toimii 18,0 °C:ssa.
Lämmitystila:	10,0 tai 16,0–30,0 °C

- Paina [NEXT].
Asetusnäyttö palaa vaiheeseen 1.
 - Paina [SEND] suorittaaksesi asetukset.
Ole lähellä sisäyksikköä.
- HUOMAUTUKSET:** [ON/OFF] -merkkivalo sisäyksikössä ei syty, vaikka asetukset on suoritettu.

- Jos haluat palata edelliseen vaiheeseen, paina [BACK] [ON/OFF].
- Voit tarkistaa aikataulun käyttämällä [SELECT] (△▽) ja selata Viikkoajastimen asetuksia vaiheessa 1.
- Voit lopettaa tarkistuksen painamalla [TIMER SETTING].
- Voit poistaa Viikkoajastimen käytöstä painamalla [WEEKLY] -painiketta, kun [WEEKLY] näkyy kaukosäätimen näytössä. Merkkivalo katoaa.

HUOMAUTUKSET:

- Toimintotilat ovat samat kuin edellisen toimintojen pysäytyskerran aikana, joten Jäähdytys → Lämmitys → Jäähdytys → Lämmitys -tyyppisiä toimintoja ei voi asettaa automaattisesti.
- Jos asetat On-ajastimen ja Off-ajastimen samaan aikaan ja samalle ajalle, On-ajastin suoritetaan.
- Jos kaksi On-ajastinta on asetettu samaan aikaan, ilmastointilaite suorittaa ohjelmanumeron mukaisesti.
- Et voi käyttää Viikkoajastinta ja muita ajastimia samanaikaisesti. Jos käytät On-/Off-ajastinta, Ohjelma-ajastinta tai Uniajastinta, kun Viikkoajastin on otettu käyttöön, Viikkoajastin poistetaan käytöstä. Tällaisessa tapauksessa Viikkoajastin tulee aktivoida sen jälkeen, kun toinen ajastin on suoritettu.
- Jos langallinen kaukosäädin (valinnainen) on yhdistetty, tämä toiminto on rajoitettu.

■ Esimerkkejä viikkoajastimesta

Esimerkki 1

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Maanantaista perjantaihin	Ohjelma 1 Päällä 26 °C Herätys	Ohjelma 2 Pois Lähtö töihin		Ohjelma 3 Päällä 28 °C Takaisin kotiin	Ohjelma 4 Pois Nukkumaan meno
Lauantai	(Ei ajastinasetuksia)				
Sunnuntai	(Päällä)	Ohjelma 1 Pois (Päällä)	Ohjelma 2 Pois (Päällä)	Ohjelma 3 Pois (Päällä)	Ohjelma 4 Pois

Esimerkki 2: Voit määrittää lämpötila-asetukset käyttämällä Viikkoajastimen On-ajastinta.

7:00	9:00	17:00	23:00
Ohjelma 1 Päällä 28 °C	Ohjelma 2 Päällä 26 °C	Ohjelma 3 Päällä 27 °C	Ohjelma 4 Päällä 28 °C

6.2. On- tai Off-ajastin

1. Valitse On- tai Off-ajastin "Ajastuksen kesto -toimenpide" vaiheessa 2.
2. Paina **SELECT** (△▽) asettaaksesi On-ajan tai Off-ajan.
Painikkeen painaminen: Aika muuttuu +5/-5 minuutin välein.
Painikkeen painaminen: Aika muuttuu +10/-10 minuutin välein.
- Voit poistaa On-/Off-ajastimen käytöstä painamalla **ON/OFF** -painiketta, kun **ON/OFF** näkyy kaukosäätimen näytössä. Merkkivalo katoaa.

6.3. Ohjelma-ajastin

1. Aseta On- ja Off-ajastin. (Katso kohta "6.2. On- tai Off-ajastin").
2. Valitse Ohjelma-ajastin "Ajastuksen kesto -toimenpide" vaiheessa 2.

Ajastin, jonka asetus aika on lähinnä nykyistä aikaa, toimii ensimmäisenä.
Ajastintoiminnon järjestys näytetään seuraavasti:


Ajastin	Kaukosäätimen näytön merkkivalo
On→Off-ajastin	ON➤OFF
Off→On-ajastin	ON➤OFF

HUOMIO: Voit asettaa Ohjelma-ajastimen vain 24 tunnin ajanjakson sisällä.

6.4. Uniajastin

1. Valitse Uniajastin "Ajastuksen kesto -toimenpide" vaiheessa 2.
2. Paina **SELECT** (△▽) asettaaksesi ajan toiminnan päättymiseen.
Joka kerta kun painat painiketta, aika muuttuu seuraavalla tavalla:
- Voit poistaa Uniajastimen käytöstä painamalla **SLEEP** -painiketta, kun **SLEEP** näkyy kaukosäätimen näytössä. Merkkivalo katoaa.

Uniajastimen ollessa käytössä, ympäristön lämpötila muuttuu seuraavan kaavion mukaisesti.

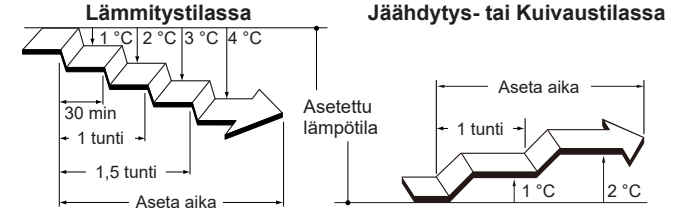

Ilmastointilaite sammuu kokonaan, kun asetettu aika on kulunut.

7. ENERGIAN SÄÄSTÖTOIMINTO

7.1. Ekotoiminto

Se säästää enemmän sähköä kuin muut toimintotilat muuttamalla asetettua lämpötilaa kohtalaiseen lämpötilaan.
Paina **ECONOMY** aktivoidaksesi / poistaaksesi käytöstä ekotoiminnan.
Sisäyksikön [E] -merkkivalo syttyy.

Toimintotila	Huoneenlämpötila
Jäähdytys/ Kuivaus	Muutaman asteen korkeampi kuin määritetty lämpötila
Lämmitys	Muutaman asteen matalampi kuin määritetty lämpötila

HUOMAUTUKSET:


- Jäähdytys-, Lämmitys- tai Kuivaustilassa tämän toiminnon maksimiteho on noin 70 % tavanomaisesta toiminnasta.
- Tätä toimintoa ei voida suorittaa Automaattisen tilan lämpötilavalvonnan aikana.

7.2. Tuulettimen energiansäästön ohjaus

Jäähdytystoiminnon aikana, huoneenlämpötilan saavuttaessa asetetun arvon, sisäyksikön tuuletin pyörii jaksottain virran säästämiseksi. (Tämä toiminto on aktivoitu oston jälkeen.)

Muuta asetusta noudattamalla seuraavia vaiheita:

1. Paina **FAN** -painiketta, kunnes kaukosäätimen merkkivalot sammuvat.
2. Pidä pohjassa **FAN** yli 5 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee **F** ja nykyinen tila.
ON : Aktivoitu
OFF : Poistettu käytöstä
3. Vaihda tilaa painamalla **TEMP** (⊙⊙) .
4. Paina **FAN** lähettääkseen asetukset sisäyksikköön.
Näyttö palaa alkuperäiseen näyttöruutuun.

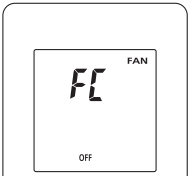

HUOMIO: Jos et paina mitään painiketta 30 sekunnin kuluessa siitä, kun **F** tulee näkyviin, **F** sammuu. Toista tässä tapauksessa vaiheen 2 asetukset.

8. MUUT TOIMINNOT

8.1. Tehokas toiminta

Tehokkaassa toiminnassa ilmastointilaitte toimii enimmäisteholla ja voimakas ilmavirta viilentää tai lämmittää huoneen nopeasti.

- ☞ Paina **POWERFUL** aktivoidaksesi / poistaaksesi käytöstä tehokkaan toiminnan.
- Kun se aktivoidaan, sisäyksiköstä kuuluu 2 lyhyttä merkkiäntä. Kun se poistetaan käytöstä, sisäyksiköstä kuuluu 1 lyhyttä merkkiäntä.

Tehokas toiminta poistetaan käytöstä automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

- Tehokas toiminta on käytössä tietyn ajan ja huoneen lämpötila saavuttaa jäähdytys-, kuivaus- tai lämmitystilassa määritetyn lämpötilan.
- 20 minuutin kuluttua siitä, kun tehokas toiminta alkoi.

HUOMAUTUKSET:

- Ilmansuuntaa ja tuulettimen nopeutta säädellään automaattisesti.
- Tehokasta toimintaa ei voida käyttää samaan aikaan kuin ekotoimintaa.
- Tehokas toiminta ohittaa seuraavat toiminnot. Jos seuraavat toiminnot on määritetty, ne alkavat, kun tehokas toiminta päättyy.
 - Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto
- Jos langallinen kaukosäädin (valinnainen) on yhdistetty, tämä toiminto on rajoitettu.

8.2. Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto

Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto vähentää ulkotilayksikön pitämää ääntä. Tämän toiminnon aikana kompressorin rotaatiomäärä laskee ja ulkotilayksikön tuuletin pyörii hitaasti.

- ☞ Paina **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** ottaaksesi käyttöön / poistaaksesi käytöstä Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminnon.
- Kun Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto on käytössä, **LOW NOISE** näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Asetus säilyy, vaikka ilmastointilaitte sammutettaisiinkin.

HUOMAUTUKSET:

- Tätä toimintoa ei voida suorittaa yhtä aikaa Tuuletin- tai Kuivaus-tilan tai tehokkaan toiminnon kanssa.
- Jos langallinen kaukosäädin (valinnainen) on yhdistetty, tämä toiminto on rajoitettu.

8.3. 10 °C:n lämmitystoiminto

10 °C:n Lämmitystoiminto säilyttää huoneenlämpötilan arvossa 10 °C, mikä estää huoneenlämpötilan laskemisen liian alas.

- ☞ Paina **10°C HEAT** ottaaksesi käyttöön 10 °C -lämpötilatoiminnon. Sisäyksikkö pitää 1 lyhyen äänen ja sisäyksikön [**HEAT**] -merkkivalo syttyy.
- ☞ Paina **(ON/OFF)** sammuttaaksesi ilmastointilaitteen. [**HEAT**] -merkkivalo sammuu.

HUOMAUTUKSET:

- 10 °C:n lämmitystoiminnon aikana vain **SET** on kelvollinen.
- Tämä toiminto ei toimi, jos huoneenlämpötila on jo tarpeeksi korkea.
- Jos langallinen kaukosäädin (valinnainen) on yhdistetty, tämä toiminto on rajoitettu.

9. WLAN-ohjaus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan vain kaukosäätimen asetusohjeet. Mobiilisovelluksen käytön ohjeet löytyvät mobiilisovelluksen käyttöohjeista.



HUOMAUTUKSET:

- Mobiilisovelluksessa olevia ilmastointilaitteen asetuksia ei löydy langattomasta kauko-ohjaimesta.
- Mobiilisovelluksella ei voi ohjata tai seurata ilmastointilaitetta, jos ilmastointilaitteen virtajohto ei ole päällä (jos katkaisin on pois päältä, tai virtajohto ei ole kiinni virtalähteessä).
- Huoneen lämpötila näkyy mobiilisovelluksessa, kun ilmastointilaitte on päällä. Näytetty huoneen lämpötila ei kuitenkaan välttämättä vastaa todellisuutta: tiedon täsmällisyys riippuu huoneen olosuhteista ja ilmastointilaitteen toimintatilasta. Pidä tietoa vain suuntaa-antavana neuvona.
- Jos mobiilisovelluksen ja kauko-ohjaimen asetukset eroavat toisistaan, käyttöön otetaan viimeisimpänä suoritettu toiminto.
- Jos ajastimen asetukset asetetaan mobiilisovelluksesta sekä langattomasta tai langallisesta kauko-ohjaimesta, kummatkin ajastimen asetukset ovat toiminnassa.

Käytä LAN-tarrassa olevia tietoja langattoman LAN-yhteyden asettamiseen.

Kirjoita sen SSID ja PIN-koodi alla olevaan taulukkoon.

Avaa tulosäleikkö.

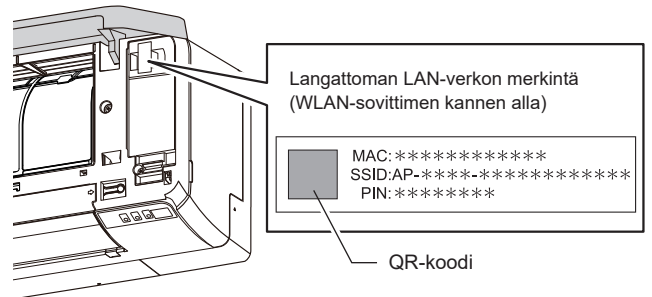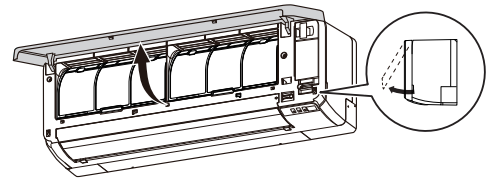

Tietoja WLAN-sovittimesta

SSID	
PIN-koodi	
Langattoman LAN-yhteyden kanssa yhteensopiva standardi	IEEE802.11b/g/n
Taajuusalueet	2,4GHz (Yhdysvalloissa tai Kanadassa: 1 - 11 kan.) (muilla alueilla: 1 - 13 kan.)
Radiotaajuuden enimmäisteho	40mW
Langattoman LAN-yhteyden turvallisuus	Avoin WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS saman LAN:in rekisteröintiä varten

"AIRSTAGE Mobile" on FUJITSU GENERAL LIMITEDin tavaramerkki.

Android ja Google Play ovat Google LLC -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

App Store on Apple Inc:n palvelumerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

IOS on Ciscon Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki ja sitä käytetään lisenssillä

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki.

9.1. Käytön turvaohjeet

Käytön turvaohjeet langattoman LAN-yhteyden hallintaan



VAROITUS



- Älä korjaa, pura tai muuta WLAN-sovitinta.
- Älä anna WLAN-sovittimen kastua tai käytä sitä paikassa, jossa on paljon kosteutta.
- Älä käytä laitetta märin käsin.
- Älä asenna WLAN-sovitinta paikkaan, jossa langattomien laitteiden käyttö on kiellettyä (esim. sairaalat).
- Älä käytä WLAN-sovitinta lähellä henkilöitä, joilla on sydämentahdistin tai vastaavia laitteita.
- Älä käytä WLAN-sovitinta automaattisten ohjauslaitteiden (esim. automaattiovien ja palohälyttimien) lähellä.



HUOMAUTUS



- Puhdistaessasi ilmastointilaitetta laitteen toiminta tulee pysäyttää ja virta katkaista. Muutoin on olemassa sähköiskun tai loukkaantumisen vaara.



- Älä seiso liukkailla, epätasaisilla tai epävakailla pinnoilla, kun asennat WLAN-sovittimen.
- Älä laita sormia, tikkuja tms. tämän WLAN-sovittimen liitäntäosaan ja ilmastointilaitteen syöttöaukkoon.
- WLAN-sovitin ei ole USB-laite. Älä yhdistä laitetta muihin kuin määriteltyihin osiin. Muussa tapauksessa on toimintahäiriön tai tulipalon vaara.

- Kun käytät WLAN-ohjausta, on mahdollista käyttää ilmastointilaitetta paikoista, joista et näe sitä suoraan. Ilmastointilaitteen kanssa samassa huoneessa olevat ihmiset saattavat siis tarkoituksetta altistua ilmastointilaitteen vaikutuksille. Tarkista huoneen tila ennen WLAN-ohjauksen käyttöä.
- Muista tarkistaa säännöllisesti, ettei WLAN-sovittimen ilmastointilaitteen liitäntäaukon ympärille ole kertynyt pölyä.
- Muista tarkistaa etukäteen, että ilmastointilaitteessa ei ole toimintahäiriöitä.
- Varmista, että ilmavirta ilmastointilaitteesta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia. Esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilövahingon, tulipalon tai omaisuusvahingon.
- Jos tiedät, että ilmastointilaitteen lähellä on ihmisiä, ilmoita heille etukäteen, että käytät sitä etänä. Ilmastointilaitteen yhtäkkinen päälle laittaminen voi yllättää huoneessa olevan henkilön ja saada henkilön kaatumaan tai kompastumaan esimerkiksi portaissa tai tikapuilla. Lisäksi nopea muutos huoneen lämpötilassa voi heikentää henkilön terveydentilaa. Älä käytä WLAN-säädintä, kun huoneessa on ihmisiä, jotka eivät pysty itse säätämään lämpötilaa (esimerkiksi vauvat, lapset, liikuntarajoitteiset, vanhukset tai sairaat henkilöt).
- Ymmärrä varatut ajastinasetukset ja muut toiminnot täysin ennen WLAN-ohjaimen käyttöä. Ilmastointilaitteen odottamaton toiminta voi aiheuttaa henkilön fyysisen kunnan heikkenemisen tai vaikuttaa haitallisesti eläimiin tai kasveihin.

- Tarkista säännöllisesti ilmastointilaitteen asetukset ja toimintatila, kun käytät WLAN-ohjausta etäsiainnista. Huoneen lämpötilan nopea vaihtelu voi johtaa huoneessa olevan henkilön terveydetilan heikkenemiseen ja sillä voi olla huonoja vaikutuksia eläimiin tai kasveihin.
- Jos käytät ilmastointilaitetta WLAN-ohjauksella, ilmastointilaitteen merkkivalot ja vastaanottoäänät eivät toimi.
- Jos WLAN-sovittimen ja tukiaseman välillä on huono yhteys, tukiaseman paikan tai antennin asennon muuttaminen voi parantaa vastaanottoa. Voi myös olla mahdollista parantaa vastaanottoa siirtämällä tukiasemaa lähemmäs WLAN-sovitinta tai käyttämällä langatonta LAN-toistinta.

Radioaallot ja turvaohjeet

Kun käytät langatonta LAN-yhteyttä, sinun tulee seurata radioaaltoihin ja henkilötietoihin liittyviä turvaohjeita yms. Käyttääksesi WLAN-ohjausta oikein, lue seuraavat varotoimet ja käyttämäsi langattoman lähiverkkolaitteen käyttöohje. Emme ota mitään vastuuta, ellei vastuu lain mukaan kuulu meille, WLAN-sovittimen käytöstä aiheutuvista vioista ja vaurioista, jotka johtuvat sinun tai muun osapuolen tekemistä virheistä käytön aikana.

Radioaaltojen turvaohjeet



HUOMAUTUS



- Laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden tai valtuuden käyttää laitetta. Tätä lähetintä ei saa pitää samassa paikassa tai käyttää yhdessä minkään toisen antennin tai lähettimen kanssa.
- Tämä laite on FCC:n (Yhdysvaltain telehallintovirasto) ja IC:n (Kanadan vastaava viranomainen, Industry Canada) säätelemättömälle ympäristölle annettujen säteilyrajoitusten mukainen sekä FCC:n radiotaajuudelle (RF) altistumisen ohjeiden mukainen sekä IC:n radiotaajuuden (RF) altistumisen ohjeiden osion RSS-102 mukainen. Tämä laite tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää siten, että ilmastointilaitte tai muu lämmityslaitte on vähintään 20cm tai kauempana kenenkään ihmisen kehosta. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E] / UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] -malli on IC (Industry Canada) -standardin mukainen.)

HUOMAUTUKSET:

- Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 sekä Industry Canadian lisenssivapaiden RSS-standardi(e)n mukainen. Laitetta saa käyttää vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
 - (1) laite ei saa aiheuttaa häiriötä ja
 - (2) laitteen täytyy sietää häiriötä, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa laitteen ei-toivotun toiminnan.(UTY-TFSXH3 [AP-WH3E] / UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] -malli on IC (Industry Canada) -standardin mukainen.)
- Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan luokan B digitaalisen laitteen määritelmän mukainen, FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisesti.
- Älä käytä WLAN-sovitinta seuraavissa paikoissa. WLAN-sovittimen käyttäminen tällaisissa paikoissa voi aiheuttaa yhteyden muuttumisen epävakaaksi tai että yhteys ei ole lainkaan mahdollista.
- Langaton lähietäsiirtolaite, joka käyttää samaa taajuusalueita (2,4 GHz) kuin WLAN-sovitin.
- Paikat, joissa on magneettikenttiä laitteista, kuten mikroaaltouunit, tai staattista sähköä tai jossa tapahtuu radioaaltöhäiriötä.
- (Radioaallot eivät ehkä saavu perille ympäristön vuoksi.)

■ Henkilötietoihin (turvallisuuteen liittyvät) käytön varotoimet

- Radioaaltojen käytöstä johtuen tietojen kaappaus on mahdollista, mikäli käytät langatonta LAN-laitetta, riippumatta siitä, käytätkö salausta.
- Langaton lähiverkko käyttää radioaaltoja tietojen vaihtamiseen tämän tuotteen ja tukiaseman välillä. Tämä tarkoittaa, että se pystyy vapaasti muodostamaan LAN-yhteyden, jos se on radioaaltojen kantaman sisällä. Toisaalta, jos radioaallot ovat tietyllä taajuusalueella, ne kantavat kaikkiin sijainteihin myös esteiden (esim. seinien) ulkopuolella. Siksi siirtämiisi tietoihin voidaan päästä käsiksi, ja niitä voidaan lukea, väärinkäyttää tai muuten käyttää laittomasti.
- Kun asetat langattoman yhteyden, älä yhdistä laitteeseen tai verkkoon, jota sinulla ei ole oikeutta käyttää.
- Alusta WLAN-sovittimen asetukset, kun olet hävittämässä sitä tai siirtämässä sen kolmannelle osapuolelle.

■ Muuta

- Käytä tätä laitetta kuin tavallista langatonta LAN-laitetta.
 - Älä käytä WLAN-sovitinta sairaaloissa tai lähellä paikkoja, joissa on lääketieteellisiä laitteita.
 - Älä käytä WLAN-sovitinta lentokoneissa.
 - Älä käytä WLAN-sovitinta sähkölaitteiden lähellä, jotka käsittelevät huipputarkkaa ohjausta tai heikkoja signaaleita.
- Varo käyttämästä esimerkiksi näiden laitteiden lähellä: Kuulolaitteet, sydämentahdistimet, palohälyttimet, automaattiset ovet ja muut automaattiset ohjauslaitteet
- Emme anna takuuta, että tämä laite voi muodostaa langattoman yhteyden ja toimii kaikkien langattomien reitittimien kanssa ja kaikissa asuinympäristöissä. Radioaallot eivät välttämättä kanna tai ne saattavat estyä seuraavissa tilanteissa.
 - Kun käytät laitetta rakennuksissa, jotka on rakennettu betonista tai metallista, tai niissä on raudoitusta
 - Kun tiellä on esteitä
 - Häiriö samaa taajuutta käyttävien langattomien tiedonsiirtolaitteiden kanssa
 - Paikat, joissa on magneettikenttiä laitteista, kuten mikroaaltouunit, tai staattista sähköä tai jossa tapahtuu radioaaltohäiriötä.
- Asenna ja aseta WLAN-sovitin vasta luettuasi tukiaseman käyttöoppaan.

9.2. WLAN-ohjauksen alkuasetukset

Vaihe 1. Mobiilisovelluksen asennus

1. Avaa "Google Play" tai "App Store" älypuhelimesi tyypistä riippuen.
2. Etsi "AIRSTAGE Mobile".
3. Asenna mobiilisovellus noudattamalla näytölläsi olevia ohjeita.

HUOMIO: Jos et löydä sovellusohjelmaa (mobiilisovellusta), se ei tällä hetkellä ole saatavana alueellasi.

Vaihe 2. Käyttäjän rekisteröinti

1. Avaa asennettu mobiilisovellus.
2. Rekisteröi käyttäjä seuraamalla mobiilisovelluksen ohjeita.

Vaihe 3. Ilmastointilaitteen rekisteröinti (WLAN-sovittimen paritus)

HUOMAUTUKSET:

- Odota ennen tämän asetuksen käynnistämistä vähintään 60 sekuntia ennen virran kytkemistä ilmastointilaitteeseen (katkaisijan tai pistokkeen kautta).
- Tarkista, että älypuhelin on yhdistettynä tukiasemaan, johon yhdistät myös ilmastointilaitteen. Asetus ei toimi, jos sitä ei ole liitetty samaan tukiasemaan.
- Jos haluat ohjata kahta tai useampaa ilmastointilaitetta samalla älypuhelimella, toista valitun tilan asetus.
- Näytön sisällöt voivat muuttua mobiilisovelluksen päivitysten vuoksi ja ne eivät siksi vastaa todellista näyttöä.

☞ Skannaa WLAN-sovittimen QR-koodi käyttääksesi WLAN-sovittimen automaattista SSID- ja PIN-koodin lukua. Katso sivulta 8 QR-koodin sijainti.

☞ Rekisteröi ilmastointilaitte seuraamalla mobiilisovelluksen ohjeita.

<Miten voit käyttää verkko-opasta>

1. Kirjaudu sisään mobiilisovelluksessa.
2. Napauta näytön oikeasta alakulmasta [Setting].
3. Napauta [Support].
4. Napauta [Manual].

Kun rekisteröinti on valmis, sisäyksikön [] -merkkivalo syttyy.

WLAN-yhteyden väliaikainen käytöstä poistaminen

HUOMAUTUKSET: Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.

1. Paina , kunnes kaukosäätimen näytössä näkyy vain kello.
2. Paina ja pidä pohjassa painiketta  yli 5 sekunnin ajan.
 näkyy kaukosäätimen näytössä.
3. Valitse **OFF** käyttämällä kaukosäätimen painiketta  (☺/☹). *



4. Paina  .
Sisäyksikön [] -merkkivalo sammuu.

* Jos haluat aktivoida WLAN-yhteyden uudelleen, valitse **ON** kohdassa 2.

Alustaminen (nollaus)

Alusta (nollaa) tämä tuote seuraavissa tilanteissa:

- Tukiaseman muuttaminen
- Tämän tuotteen hävittäminen
- Tämän tuotteen siirtäminen kolmannelle osapuolelle

Ilmastointilaitteen rekisteröimisen poistaminen

Poista ilmastointilaitteen rekisteröinti mobiilisovelluksen avulla. (Katso tarkemmat tiedot mobiilisovelluksen käyttöohjeista.)

WLAN-sovittimen alustaminen

HUOMIO: Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.

1. Paina , kunnes kaukosäätimen näytössä näkyy vain kello.
2. Paina ja pidä pohjassa painiketta  yli 5 sekunnin ajan.

 näkyy kaukosäätimen näytössä.

3. Valitse  käyttämällä kaukosäätimen painiketta  ( ).

4. Paina .

 vilkkuu kaukosäätimen näytössä.

5. Paina .

Sisäyksikön [] -merkkivalo sammuu sen jälkeen, kun se on vilkkinut nopeasti.

Käytön jatkaminen

Jos sinä haluat jatkaa tai kolmas osapuoli haluaa jatkaa tuotteen käyttöä, noudata kohdan "Ilmastointilaitteen rekisteröinti (WLAN-sovittimen paritus)" toimenpiteitä yhdistääksesi sen toiseen tukiasemaan.

HUOMIO: WLAN-asetuksen tekeminen ei ole mahdollista, jos aiempi omistaja ei poistanut tuotteen rekisteröintiä tai alustanut sitä. Siinä tapauksessa sinun on otettava yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

WLAN-sovittimen irrottaminen



HUOMAUTUS




- Sähköiskun välttämiseksi, varmista, että suljet ilmastointilaitteen virtalähteen, kun asennat tai irrotat tätä laitetta.




- Älä laita sormiasi, tikkua tai muuta vastaavaa tämän laitteen yhteyden muodostavaan tai virran sisääntulon osaan tai ilmastointilaitteen yhteyden muodostavaan tai virran sisääntulon osaan. Tästä voi aiheutua sähköisku tai vahinkoa tuotteelle.
- Loukkaantumisen estämiseksi, älä seiso epävakaa tasolla, kun asennat tai irrotat tätä laitetta.


1. Varmista, että suljet ilmastointilaitteen ja irrotat kaikki virtalähteet.
2. Avaa tulosäleikkö.

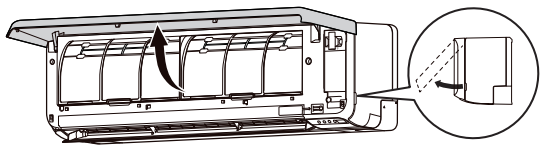

3. Avaa WLAN-sovittimen kantta, kunnes se napsahtaa.

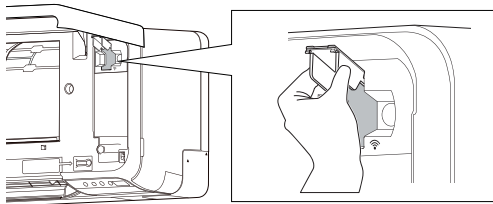

4. Irrota WLAN-sovitin ilmastointilaitteen yhteysosasta kuvassa näytettyyn suuntaan.

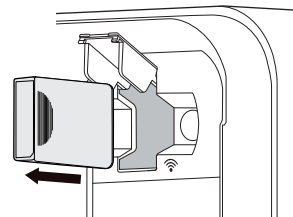

5. Sulje WLAN-sovittimen suoja ja ilman tulosäleikkö.

10.ASENNUSASETUKSET

10.1. Kaukosäätimen yksilöintitunnuksen asettaminen

Jos määrität sisäyksikön ja kaukosäätimen yksilöintitunnuksen, voit määrittää ilmastointilaitteen, jonka toimintaa kaukosäädin ohjaa.

Kun huoneessa on kaksi tai useampia ilmastointilaitteita ja haluat käyttää niitä erikseen, määritä niille yksilöintitunnus (saatavilla 4 valintaa).

HUOMIO: Jos yksilöintitunnukset ovat erilaiset sisäyksikön ja kaukosäätimen välillä, sisäyksikkö ei voi vastaanottaa signaalia kaukosäätimeltä.

Kaukosäätimen yksilöintitunnuksen valinta

1. Paina , kunnes kaukosäätimen näytössä näkyy vain kello.
2. Pidä pohjassa  yli 5 sekunnin ajan.
Nykyinen yksilöintitunnus näkyy näytöllä (aluksi asetettu arvoon A).
3. Paina  ( ) muuttaaksesi yksilöintitunnusta yksiköiden A (a) ↔ B (b) ↔ C (c) ↔ D (d) välillä.
* Yhdistä yksilöintitunnus näytöllä ilmastointilaitteen yksilöintitunnukseen.
4. Paina uudelleen  -painiketta.
Yksilöintitunnus otetaan käyttöön.
Näyttö palaa kellonäyttöön.

A

- Jos haluat muuttaa ilmastointilaitteen yksilöintitunnusta, ota yhteyttä valtuutettu huoltohenkilöön (aluksi asetettu arvoon A).
- Jos et paina mitään painiketta 30 sekunnin aikana siitä, kun yksilöintitunnus on tullut näyttöön, näyttö palaa takaisin kellonäyttöön. Toista tässä tapauksessa vaiheen 2 asetukset.
- Kaukosäätimestä riippuen yksilöintitunnus voi palata arvoon A, kun paristot vaihdetaan. Tässä tapauksessa nollaa yksilöintitunnus tarpeen mukaan. Jos et tiedä ilmastointilaitteeseen asetettua yksilöintitunnusta, kokeile jokaista tunnusta, kunnes olet löytänyt tunnuksen, jolla ilmastointilaitetta ohjataan.

11. PUHDISTUS JA HUOLTO



HUOMAUTUS




- Sammuta laite ja kytke se irti virransyötöstä ennen sen puhdistamista.
- Varmista ennen käyttöä, että sisäntuloritilä on suljettu kokonaan. Jos sisäntuloritilää ei ole suljettu kunnolla, voi se vaikuttaa ilmastointilaitteen toimintaan tai suorituskykyyn.
- Jos suodattimen puhdistukseen liittyy korkeassa tilassa suoritettavia töitä, ota yhteys valtuutettuun huoltohenkilöstöön.



- Älä koske sisäyksikköön asennettuihin lämmönvaihtimen alumiiniripoihin henkilövamman välttämiseksi yksikön ylläpidon yhteydessä.
- Älä altista sisäyksikköä nestemäisille hyönteis- tai hiussuihkeille.
- Älä seiso liikkaiden, epävakaiden tai epätasaisten alustojen päällä tuotteen huollon yhteydessä.

Ilmanpuhdistussuodattimet
(Omenakatekiinisuodatin, ioni-hajunpoistosuodatin)

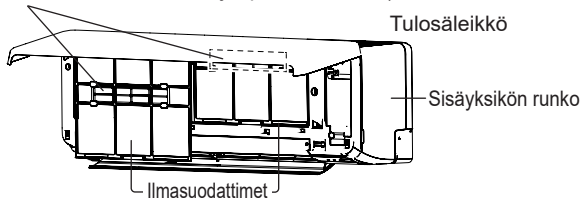

Puhdistustiheys näkyy alla olevassa taulukossa.

Toimet	Toistumistiheys	
Sisäyksikön runko	Puhdistus	Kun huomaat
Ilmansuodatin	Puhdistus	2 viikon välein
Apple-catechin-suodatin (UTR-FA16)  (Valkoinen)	Vaihtaminen	3 kuukauden välein
Ioni-hajunpoistosuodatin (UTR-FA16-2)  (Vaaleansininen)	Puhdistus	3 kuukauden välein
	Vaihtaminen	3 vuoden välein

* Ilmanpuhdistussuodattimet myydään erikseen. Kun vaihdat ne, ota yhteyttä liikkeeseen josta tuote on ostettu.


Sisäyksikön rungon puhdistus

HUOMAUTUKSET:

- Älä käytä yli 40 °C kuumempaa vettä.
 - Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai haihtuvia aineita, kuten bentseeniä tai tinneriä.
1. Pyyhi sisäyksikön runko pehmeällä, lämpimään veteen kostutetulla liinalla.
 2. Pyyhi sisäyksikön runko pehmeällä, kuivalla liinalla.

Ilmansuodattimien puhdistus


1. Avaa tulosäleikköä, kunnes se napsahtaa.

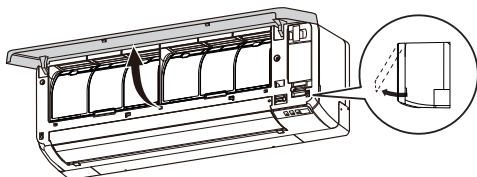

2. Irrota ilmansuodattimet.

Nosta ilmansuodattimen kahvaa ylöspäin, irrota kaksi alempaa kieltä ja vedä ilmansuodatin ulos.

Ilmansuodattimen kahva

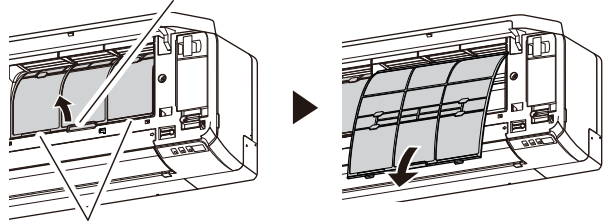

Kielekkeet (2 paikkaa)

3. Poista pöly jollakin seuraavista tavoista.


- Puhdista pölynimurilla.
- Pese miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Kuivata pesun jälkeen ilmansuodattimet perusteellisesti varjoisessa paikassa.

4. Laita ilmansuodattimet paikalleen.

Kohdista ilmansuodattimen reunat paneeliin mukaisesti ja työnnä kokonaan sisään. Varmista, että kaksi alempaa kieltä työntyvät kunnolla sisäyksikössä oleviin koloihinsa.

5. Sulje tulosäleikkö.

Paina 4 kohtaa tulosäleikössä sulkeaksesi sen kunnolla.

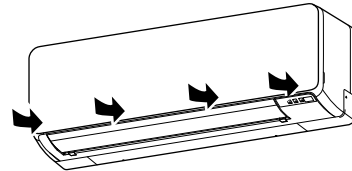


HUOMAUTUKSET: Jos ilmansuodattimeen kertyy likaa, ilmavirtaus heikkenee, toimintatehokkuus alenee ja melu lisääntyy.

Ioni-hajunpoistosuodattimen puhdistaminen ja Omenakatekiinisuodattimen vaihtaminen

1. Irrota ilmansuodattimet. Katso vaiheet 1–2 kohdassa "Ilmansuodattimien puhdistus".

2. Poista ilmanpuhdistussuodattimet ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeestä.

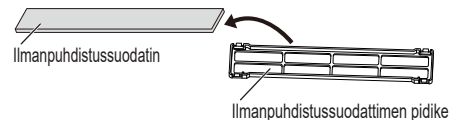


3. Huuhtelee ioni-hajunpoistosuodatin korkealla paineella kuumalla vedellä, kunnes suodattimet ovat veden peitossa.
4. Pese ioni-hajunpoistosuodatin miedolla pesuaineliuksella. Älä muotoile tai hankaa, jotta hajunpoistovaikutus ei vähenisi.
5. Huuhtelee ioni-hajunpoistosuodatin vedellä.
6. Kuivata ioni-hajunpoistosuodatin varjossa.
7. Poista Apple-catechin-suodatin ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeestä.
8. Aseta uudet tai pestyt ilmanpuhdistussuodattimet ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeeseen.

HUOMAUTUKSET: Käytä omenakatekiinisuodatinta mahdollisimman pian pakkauksen avaamisen jälkeen. Ilmanpuhdistuskyky vähenee, jos suodattimia säilytetään avatussa pakkauksessa.

9. Asenna ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeet ilmanpuhdistussuodattimiin.

Kiinnitä ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeen takana oleviin 4 koukkuun suodattimen molemmissa päissä olevat salvat.

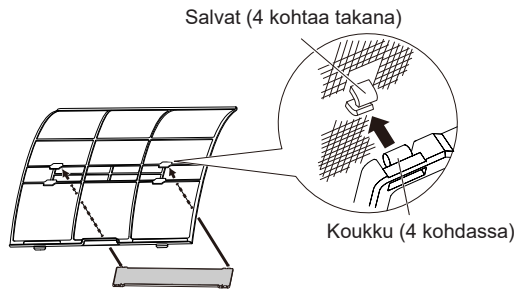

HUOMAUTUKSET: Varmista, että ilmanpuhdistussuodatin ei tule ulos pidikkeestä.

10. Vaihda ilmansuodattimet ja sulje tulosäleikkö. Katso vaiheet 4–5 kohdassa "Ilmansuodattimien puhdistus".


Ioni-hajunpoistosuodattimen vaihtaminen

1. Irrota ilmansuodattimet. Katso vaiheet 1–2 kohdassa "Ilmansuodattimien puhdistus".
2. Poista ioni-hajunpoistosuodatin ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeestä.
3. Asenna uusi ioni-hajunpoistosuodatin.

Tulosäleikön poistaminen ja asentaminen


■ Tulosäleikön poistaminen

1. Avaa tulosäleikköä, kunnes se napsahtaa.
2. Vedä kiinnityksakselia samalla, kun pidät tulosäleikköä vaakasuorassa asennossa.

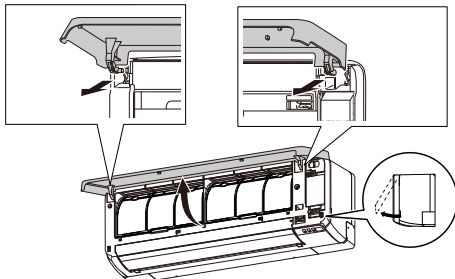

■ Tulosäleikön asentaminen

1. Pidä tulosäleikköä vaakasuorassa ja aseta vasen ja oikea kiinnityksakseli etupaneelin yläosassa oleviin tukilaakereihin c. Työnnä akselia, kunnes ne kiinnittyvät kunnolla.
2. Sulje tulosäleikkö.
3. Paina 4 kohtaa tulosäleikössä sulkeaksesi sen kunnolla.

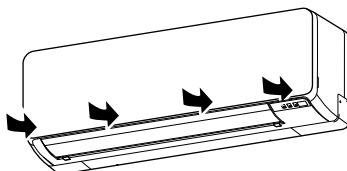

Yksikön pidentyneen käyttämättömyyden jälkeen

Jos olet sammuttanut sisäyksikön yhdeksi kuukaudeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi, käytä tuuletintoimintoa puoli päivää ennen normaalia käyttöä, jotta sisäosat kuivuvat kunnolla.

Lisätarkastus

Pitkän käyttöajan jälkeen sisäyksikön sisään voi kerääntyä pölyä, mikä voi vähentää sen suorituskykyä, vaikka olet huoltanut yksikköä oikein. Tällaisessa tapauksessa suosittelemme tuotteen tarkastusta. Lisätietoja valtuutettu huoltohenkilö.

Suodattimenvaihtoilmamaisimen nollaus (erityisasetus)

Tätä toimintoa voidaan käyttää, jos se on asetettu oikein asennusvaiheessa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön tämän toiminnon käyttämiseksi.

☞ Puhdista ilmansuodatin, kun merkkivalo näyttää seuraavanlaiselta:

Merkkivalo	Vilkkuva kuvio
	Vilkkuu 3 kertaa 21 sekunnin välein

Nollaa suodattimen merkkivalo puhdistuksen jälkeen painamalla sisäyksikössä korkeintaan 2 sekunnin ajan.

12. YLEISET TIEDOT

■ Lämmitysteho

Tämä ilmastointilaitte toimii lämpöpumpputeella imemällä lämmön ulkoilmasta ja siirtämällä sen sisäyksikköön. Tästä johtuen suorituskyky laskee ulkoilman lämpötilan laskiessa.

Jos lämmitys ei ole mielestäsi riittävä, suosittelemme tämän ilmastointilaitteen käyttämistä toisenlaisen lämmityslaitteen kanssa.

■ Automaattinen huurteenpoisto

Kun ulkolämpötila on erittäin alhainen ja kosteus suuri, ulkoyksikköön saattaa muodostua huuretta lämmitystoiminnon aikana. Se voi vähentää tuotteen tehoa.

Huurteen suojausta varten ilmastointilaitteessa on mikrotietokoneohjattu automaattinen huurteenpoisto.

Jos huuretta muodostuu, ilmastointilaitte pysähtyy ja huurteenpoistopiiri käynnistyy hetkeksi (enintään 15 minuuttia.)

Sisäyksikön [I]-merkkivalo vilkkuu tämän toiminnan aikana.

Jos huuretta muodostuu ulkoyksikköön lämmitystoiminnon jälkeen, ulkoyksikkö pysähtyy automaattisesti käytyään muutamia minutteja. Automaattinen huurteenpoisto käynnistyy.

■ Automaattisen uudelleenkäynnistyksen toiminto

Sähkökatkoksen tapahtuessa ilmastointilaitte pysähtyy kerran. Se käynnistyy automaattisesti uudelleen ja suorittaa edellisen toiminnon, kun virransyöttö jatkuu.

Jos sähkökatkos tapahtuu, kun ajastin on asetettu, ajastin laskenta nollataan.

Kun virransyöttö on palautettu, sisäyksikön [☺]-merkkivalo vilkkuu ja ilmoittaa, että on tapahtunut ajastinvirhe. Nollaa siinä tapauksessa kellon ja ajastimen asetukset.

■ Muiden sähkölaitteiden aiheuttamat toimintahäiriöt

Muiden sähkölaitteiden, kuten sähköparranajokoneen tai lähellä olevan langattoman radiolähtetimen, käyttö saattaa aiheuttaa ilmastointilaitteen toimintahäiriön.

Jos tapahtuu toimintahäiriö, sammuta laite katkaisimesta. Käynnistä se sitten uudelleen ja jatka toimintaa kaukosäätimellä.

Käyttöolosuhteet, lämpötila ja kosteus

Lämpötilan ja kosteuden sallitut alueet ovat seuraavat:

Sisälämpötila	Jäähdytys/Kuivaus [°C]	18–32
	Lämmitys [°C]	16–30
Sisäkosteus	[%]	80 tai vähemmän (*1)

*1: Jos ilmastointilaitetta käytetään jatkuvasti useiden tuntien ajan, vesi voi tiivistyä laitteen pinnalle ja valua siitä.

- Jos yksikköä käytetään muun kuin sallitun lämpötila-alueen mukaisesti, ilmastointitoiminto saattaa pysähtyä automaattisen suojauspiiritoiminnan takia.
- Käyttöolosuhteista riippuen lämmönvaihdin saattaa jäätyä, mikä voi aiheuttaa veden vuotamista tai muita toimintahäiriöitä (jäähdytys- ja kuivaustilassa).

Muut tiedot

- Älä käytä ilmastointilaitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin huoneen jäähdytykseen/kuivaukseen, huoneen lämmitykseen tai tuulettamiseen.

13. VALINNAISET OSAT

13.1. Langallinen kaukosäädin

Lisävarusteena saatavaa langallista kaukosäädintä voidaan käyttää.

Voit käyttää langallista ja langatonta kaukosäädintä samanaikaisesti.

Jotkin langattoman kaukosäätimen toiminnot ovat kuitenkin rajoitettuja. Jos käytät rajoitettuja toimintoja, laite pitää piippausäänen, ja sisäyksikön [I]-, [U]-, [C]- ja [S]-merkkivalot vilkkuvat.

<Rajoitetut toiminnot langattomalle kaukosäätimelle>

Kun käytetään yhdessä langallisen kaukosäätimen kanssa (2-lankainen)

- Tehokas toiminta
- Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto
- 10 °C:n lämmitystoiminto

Voit käyttää langallista kaukosäädintä ja langatonta LAN-ohjausta.

Jotkin mobiilisovelluksen toiminnot ovat kuitenkin rajoitettuja.

Monta kaukosäädintä

Voit yhdistää kaksi langallista kaukosäädintä ilmastointilaitteeseen.

Ilmastointilaitetta voidaan käyttää kummallakin kaukosäätimellä.

Ajastintoimintoja ei kuitenkaan voida käyttää toissijaisella yksiköllä.

Ryhmähallinta

Yksi kaukosäädin voi ohjata enintään 16 ilmastointilaitetta. Kaikki ilmastointilaitteet toimivat samoilla asetuksilla.

HUOMIO:

Et voi käyttää ryhmähallintaa ja LAN-ohjausta samanaikaisesti.

14. VIANETSINTÄ



VAROITUS



Lopeta ilmastointilaitteen käyttö välittömästi, irrota laite virransyötöstä kiertämällä virtakytkimen pois päältä ja irrottamalla virtajohdon pistorasiasta seuraavissa tapauksissa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltohenkilöön.

Niin kauan kuin laite on liitetty virransyöttöön, ei sitä ole eristetty siitä, vaikka laite olisi sammutettu.

- Laitteesta esiintyy palaneen hajua tai nousee savua
- Vesivuodot laitteesta

Ei toimi lainkaan.

- ☐ Onko ollut sähkökatkos?
Tässä tapauksessa yksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun virransyöttö jatkuu. (Katso sivu 13.)
- ☐ Onko suojakatkaisin käännetty pois päältä?
⇒ Käännä johdonsuojakatkaisin päälle.
- ☐ Onko sulake palanut tai suojauspiiri lauennut?
⇒ Vaihda sulake tai nollaa suojauspiiri.
- ☐ Onko ajastin päällä?
⇒ Tietoja ajastimen asetusten tarkistamisesta tai käytöstä poistamisesta on sivulla 6.

Heikko jäähdytys- tai lämmitystoiminta.

- ☐ Käytetäänkö laitetta sallitun lämpötila-alueen ehtojen ulkopuolella?
Tässä tapauksessa ilmastointilaitte saattaa pysähtyä automaattisen suojauspiiritoiminnan takia.
- ☐ Onko ilmansuodatin likainen?
⇒ Puhdista ilmansuodatin. (Katso sivu 12.)
- ☐ Onko tulosäleikkö tai sisäyksikön lähtöaukko tukossa?
⇒ Poista tukokset.
- ☐ Onko huonelämpötila säädetty asianmukaisesti?
⇒ Lisätietoja lämpötila-asetuksen muuttamisesta on sivulla 5.
- ☐ Onko ikkuna tai ovi jätetty auki?
⇒ Sulje ikkuna tai ovi.
- ☐ Onko tuulettimen asetus Hiljainen?
⇒ Lisätietoja tuulettimen nopeuden muuttamisesta on sivulla 5.
- ☐ Onko Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto määritetty?
⇒ Jos haluat pysäyttää ulkotilayksikön alhaisen melun toiminnan, katso ohjeet sivulta 8.
- ☐ <Jäähdytystilassa> Osuuko huoneeseen suora tai voimakas auringonvalo?
⇒ Sulje verhot.
- ☐ <Jäähdytystilassa> Onko huoneessa muita lämmityslaitteita tai toiminnassa olevia tietokoneita tai liian monta henkilöä?
⇒ Sammuta lämmityslaitte tai tietokoneet tai aseta lämpötila alhaisemmaksi. (Katso sivu 5.)

Kosteustaso ei laske Kuivaustoiminnossa.

- ☐ Et voi asettaa kohdekosteustasoa Kuivaustilassa. Aseta lämpötila alhaisemmaksi, jos kosteus tuntuu voimakkaalta.

Ilmavirtaus heikko tai pysähtyy.

- ☐ Onko tuulettimen asetus Hiljainen?
⇒ Lisätietoja tuulettimen nopeuden muuttamisesta on sivulla 5.
- ☐ Onko tuulettimenhallinta asetettu energian säästämiseksi? Tässä tapauksessa sisäyksikön tuuletin saattaa väliaikaisesti pysähtyä Jäähdytystoiminnan aikana.
⇒ Jos haluat peruuttaa tuulettimen energiansäästön ohjauksen, katso sivu 7.
- ☐ <Lämmitystilassa> Oletko juuri käynnistänyt toiminnon?
Tässä tapauksessa tuulettimen nopeus on tilapäisesti hidas yksikön sisäisten osien lämmittämiseksi.
- ☐ <Lämmitystilassa> Huoneenlämpötila on korkeampi kuin määritetty lämpötila?
Tässä tapauksessa ulkoyksikkö sammuu ja sisäyksikön tuuletin pyörii erittäin alhaisella nopeudella.
- ☐ <Lämmitystilassa> Vilkkuu [I] -merkkivalo?
Silloin käytössä on automaattinen huurteenpoisto. Sisäyksikkö pysähtyy korkeintaan 15 minuutin ajaksi. (Katso sivu 13.)
- ☐ <Kuivaustilassa> Sisäyksikkö toimii alhaisella tuulettimen nopeudella huoneen kosteuden säättämiseksi ja tuuletin voi silloin tällöin pysähtyä.
- ☐ <Automaattisessa tilassa> Jos valvontatoiminto suoritetaan, tuuletin pyörii erittäin alhaisella nopeudella.

Kuuluu melua.	
☐	Toimiiko yksikkö tai kuuluuko melua heti toiminnon sammuttamisen jälkeen? Tässä tapauksessa voi kuulua jäähdytysaineen virtauksen ääni. Se voi olla erityisen selkeästi kuultavissa 2–3 minuuttia toiminnon aloittamisen jälkeen.
☐	Kuuletko narsevaa ääntä toiminnon aikana? Tämä ääni johtuu etupaneelin pienestä kutistumisesta ja laajenemisesta, joita lämpötilan muutokset aiheuttavat.
☐	<Lämmitystilassa> Kuuletko sihisevän äänen? Tämä ääni muodostuu automaattisesta sulatustoiminnosta. (Katso sivu 13.)
Haju yksiköstä.	
☐	Ilmastointilaitte saattaa imeä hajuja, kuten sisustustekstiilien, huonekalujen tai tupakansavun. Näitä hajuja saattavat ilmetä käytön aikana.
Yksiköstä voi levitä höyryä tai huurua.	
☐	<Jäähdytys- tai Kuivaustilassa> Äkillinen jäähdytysprosessi voi aiheuttaa kondensaation tuottamaa sumua.
☐	<Lämmitystilassa> Vilkuuko sisäyksikön [I] -merkkivalo? Tässä tapauksessa ulkoyksiköstä saattaa nousta höyryä automaattisen huurteenpoiston takia. (Katso sivu 13.)
Ulkoyksiköstä valuu vettä.	
☐	<Lämmitystilassa> Ulkoyksiköstä saattaa tulla vettä, jonka aiheuttaa automaattinen sulatustoiminto. (Katso sivu 13.)
Yksikön toiminta eroaa kaukosäätimen asetuksista.	
☐	Ovatko kaukosäätimen paristot tyhjentyneet? ⇒ Vaihda paristot.
Toiminto viivästyy uudelleenkäynnistyksen jälkeen.	
☐	Onko virransyöttö mennyt päälle yhtäkkiä? Tässä tapauksessa kompressor ei toimi noin kolmeen minuuttiin sulakkeen palamisen estämiseksi.
Mobiilisovellus ei toimi.	
☐	Tarkista, että käyttöjärjestelmän versiota tuetaan älypuhelimessasi. ⇒ Katso Applen "App Store"-sovelluskaupasta tai Androidin "Google Play"-sovelluskaupasta.
En saanut sähköpostia, kun rekisteröin käyttäjätilini	
☐	Aseta hyväksytyt verkkotunnukset siten, että viestiä ei luokitella roskapostiksi.
Uusien ilmastointilaitteiden rekisteröiminen on epäselvää	
☐	Rekisteröi uusi ilmastointilaitte toistamalla valitun tilan asettamisen ohjeen toimet kohdassa "9.2. WLAN-ohjauksen alkuasetukset" jokaiselle ilmastointilaitteelle.
Langattoman LAN-yhteyden muodostaminen ei onnistu	
☐	Varmista, että tukiasema tukee "WPS-toimintoa". (Painiketila)
☐	Tarkista onko tällä langattoman LAN:in ohjaimella ollut joku toinen edellinen omistaja. Jos et ole tuotteen ensimmäinen omistaja, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
Langattoman LAN-verkon asetus ei ole mahdollista määrittä ei ole mahdollista (WLAN-sovittimen ja tukiaseman yhteysasetukset eivät ole valmiit)	
☐	Varmista, että tukiasema tukee "IEEE802.11b/g/n"-toimintoa. (Tarkista tukiaseman käyttöoppaasta.)
☐	Tarkista, että ilmastointilaitteen virta on päällä.
En pysty käyttämään tätä laitetta mobiilisovelluksesta	
☐	Tarkista, että ilmastointilaitteen virta on päällä.
☐	Tarkista, että tukiaseman virta on päällä.
☐	Tarkista, että älypuhelin ei ole lentotilassa.
☐	Varmista, että et ole paikassa, jossa on vaikeaa saada yhteys radioaalloitsee.

Lopeta käyttö välittömästi ja kytke virta pois katkaisijasta välittömästi seuraavissa tapauksissa. Kysy neuvoja valtuutettu huoltohenkilö.


- Jos ongelma jatkuu, vaikka olet suorittanut tarkastukset tai vianetsinnän.
- Sisäyksikössä [I] ja [U] vilkkuvat ja [P] vilkkuu nopeasti.

HUOMIO: Katso tarkemmat tiedot mobiilisovelluksen käyttöohjeista, jos WLAN-ohjaukseen liittyy ongelmatilanteita.

■ Merkkivalojen tilat

📶 : Ohje koskee WLAN-ohjausta.

Valokuvio:  Vilkkuu,  Mikä tahansa tila

Tila	Syyt ja ratkaisut	Katso sivu
	Automaattinen huurteenpoisto ⇒ Odota, kunnes sulatus on päättynyt (enintään 15 minuuttia).	13
 (3 kertaa)	Suodattimen merkkivalo ⇒ Puhdista ilmasuodatin ja nollaa suodatinmerkki.	13
 (Nopea)	Virhekoodin näyttö ⇒ Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön.	-
	Ajastimen asetusvirhe automaattisen uudelleenkäynnistyksen takia ⇒ Nollaa kellon ja ajastimen asetukset.	13
	Testiajon toiminta (vain valtuutettu henkilöstö) ⇒ Paina  lopettaaksesi testiajon.	3
 (Hidas)	Tukiaseman virta ei ole päällä. ⇒ Tarkasta, että langattoman reitittimen virta on päällä.	-
	On mahdollista, että WLAN-sovitinta ei ole yhdistetty tukiasemaan oikein. ⇒ Katkaise virran syöttö ilmastointilaitteeseen (katkaisimesta tai pistokkeesta) ja yhdistä sitten uudelleen.	8
	WLAN-sovittimen ohjelmistoa päivitetään.	-
	Ilmastointilaitteen rekisteröinnin aikana (WLAN-sovittimen paritus)	-
	Rajoitettu toiminto	14

■ Manuaalinen automaattinen toiminta ja suodattimen merkkivalon nollaus

Voit käyttää ilmastointilaitetta niin, että  on sisäyksikössä.

Tila	Painamisaika	Käyttötila tai käyttö
Toiminnassa	Yli 3 sekuntia	Lopeta
Lopetetaan	2 sekuntia tai alle	Suodattimen ilmaisen nollaus
	Yli 3 sekuntia mutta alle 10 sekuntia	Automaattinen
	Yli 10 sekuntia (Vain huoltotarkoituksiin. (*1))	Pakotettu jäähdytys

*1: Paina tätä painiketta tai kaukosäätimessä  pysäyttääksesi pakotetun jäähdytyksen.