


人感センサーの設定を必ず実施してください。
設定を行わないと、正しく運転を行わない場合があります。
(以下の内容は取扱説明書にも記載しています。)

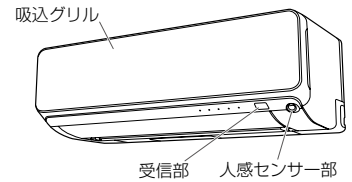


〈注意事項〉

- 人感センサー部は傷が付きやすいため、丁寧に扱ってください。

[人感センサーと据付位置の設定のしかた]

1 室内ユニットの据付位置に合わせて、人感センサーがお部屋の全体を検知できるように、人感センサーの向きを設定してください。

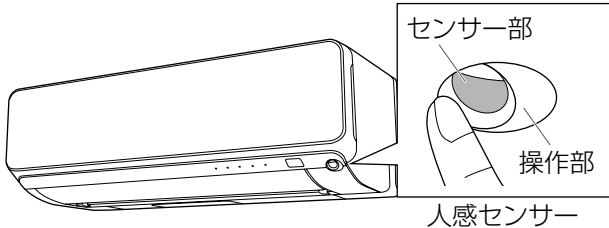

- 室内ユニットの据付位置に合わせて、人感センサーがお部屋の全体を検知できるように、操作部の角を指で押して検知方向を合わせてください。
(検知方向を左右に約 20° 変えることができます。)

お願い

- ▶ センサー部を押さないでください。故障の原因となります。

検知方向の選択の目安

室内ユニットの据付位置	人感センサーの向き(検知方向)
室内ユニットの中心が壁面の左側付近	右向き
室内ユニットの中心が壁面の中央付近	中央向き
室内ユニットの中心が壁面の右側付近	左向き

※ 検知範囲：約 100° お買い上げ時：中央向き

2 人感センサーの向きを設定後、電源プラグを差し込み、リモコンを使って室内ユニットの据付位置を設定してください。



(例)室内ユニットを左側に据え付ける場合

① 停止中に、**スイング** を約 5 秒間長押しし、据付位置の設定画面を表示する

※ 運転中に設定はできません。

② **△** | **▽** で据付位置を選ぶ

押すごとに切り換わります。



③ リモコンを室内ユニットの受信部に向けて **確定** を押す

室内ユニットが信号を受信すると、

- 受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。
(例) 室内ユニットを左に据え付けた場合
『ピピッ 左側に設定しました。センサーを右に向けてください。』

※ 1 で決めた人感センサーの向きと音声案内の向きがあっていることを確認してください。

- 運転ランプ(緑)が約 1 秒間点滅し、人感センサーのテストモードに入ります。

④ 人感センサーの検知状態を確認する

人感センサーが人を検知するとお知らせランプ(黄)が点滅します。(人を検知していないと消灯します。)室内を移動し、検知範囲を確認してください。

※ 電源プラグを差し込んでから、検知状態が確認できるまで約 2 分かかります。

※ 検知距離は、室内ユニットの正面で約 7m です。

⑤ **停止** を押して、テストモードを終了する

室内ユニットが信号を受信すると、

- 受信音が鳴ります。
- 運転ランプ(緑)が約 1 秒間点滅し、テストモードが終了します。(運転停止状態になります。)

据付位置の設定

室内ユニットの据付位置	リモコンの設定
室内ユニットの中心が壁面の左側付近	(左)
室内ユニットの中心が壁面の中央付近	(中央)
室内ユニットの中心が壁面の右側付近	(右)

※ お買い上げ時：中央

《テストモード中のランプの表示》

人を検知した場合

お知らせランプ(黄)：点滅




9319111117-01

[室内ユニットの取りはずしかたについて]


室内ユニットを据え付けた後に、再調整等で室内ユニットを据付板からはずす必要がある場合は、以下の方法で行ってください。

1 アンダーカバーを取りはずす

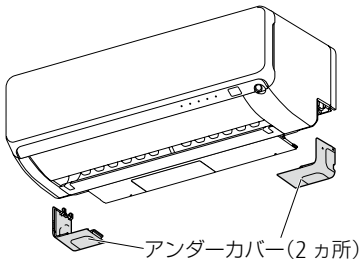


2 本体底面の「▽」マーク部分を内側から下に押しながら引く



- ツメ(2カ所)が据付板からはずれません。

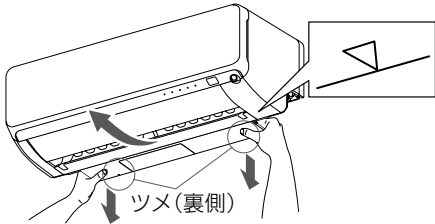

なげし等でアンダーカバーをはずしにくい場合は、吹出パネルを取りはずし、図のように取りはずし用の穴に手前から指を入れ、穴の下部を押しながら(1)、室内機を手前に引っ張ります(2)。

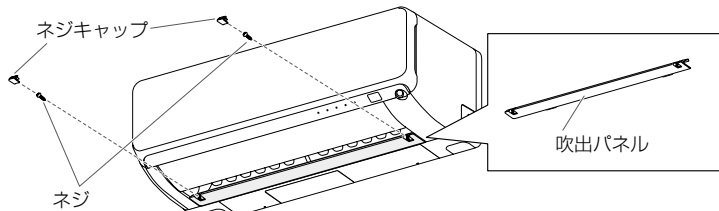

- ①吹出パネルのネジキャップをはずし、ネジをはずします。(2カ所)
- ②吹出パネルをはずします。

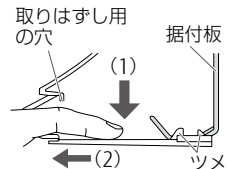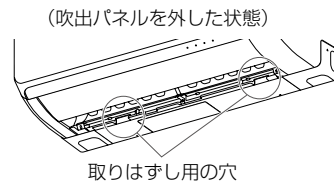

工事を終了されたら、次の内容をお客様にご案内してください

スマートフォン連携と無線 LAN 接続の設定を行ってください。
設定を行うことでさらに便利にお使いになれます。

以下のようなことができるようになります。

- スマートフォンを使って、外出先からエアコンの操作や運転内容の確認ができます。
- 他の方がエアコンを操作すると、スマートフォンに通知がきます。

■ 事前にご確認ください

- お客様のお宅に無線ルーター (無線 LAN) を使用したインターネット環境がありますか？
- お客様はスマートフォンをご利用されていますか？

※上記2つの環境がないと、スマートフォン連携はご利用できません。

■ お客様が行う設定の手順

- ① 「どこでもエアコン」アプリをスマートフォンにインストールし、ユーザー登録をしてください。(取扱説明書 40 ページ)
- ② エアコンと無線ルーターの無線 LAN 接続をしてください。(取扱説明書 41 ページ)
- ③ 「どこでもエアコン」アプリへのエアコン登録をしてください。(取扱説明書 42 ページ)



ホームページからも
設定手順を確認でき
ます。