


人感センサーの設定を必ず実施してください。
 設定を行わないと、正しく運転を行わない場合があります。
 (以下の内容は取扱説明書にも記載しています。)

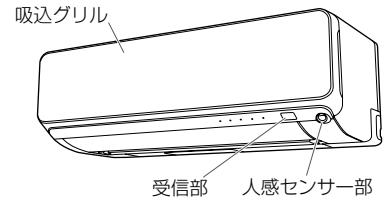


〈注意事項〉

- 人感センサー部は傷が付きやすいため、丁寧に扱ってください。


[アンダーカバーの取りはずしについて]

アンダーカバー (3 ヲ所) を取りはずしておく、工事が容易に行えます。必要に応じて取りはずしてください。

■ 中央のアンダーカバーの取りはずしかた

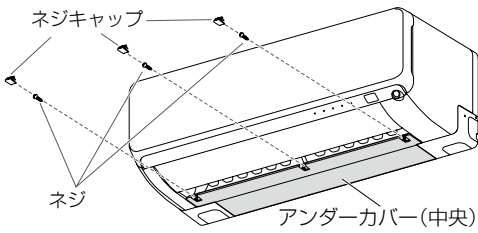


1 ネジキャップを取りはずし、ネジをはずす。(3 ヲ所)

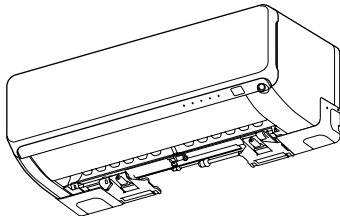

2 中央のアンダーカバーを取りはずす。

[人感センサーと据付位置の設定のしかた]

1 室内機の据付位置に合わせて、人感センサーがお部屋の全体を検知できるように、人感センサーの向きを設定してください。

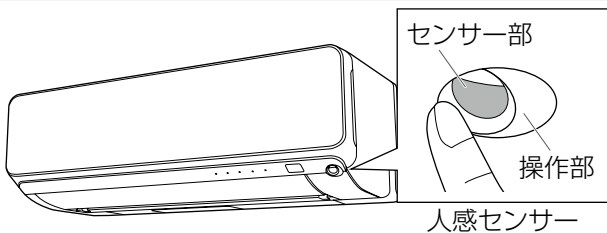

- 室内機の据付位置に合わせて、人感センサーがお部屋の全体を検知できるように、操作部の角を指で押して検知方向を合わせてください。
 (検知方向を左右に約 20° 変えることができます。)

お願い

- センサー部を押さないでください。故障の原因となります。

検知方向の選択の目安

室内機の据付位置	人感センサーの向き(検知方向)
室内機の中心が壁面の左側付近 	 右向き
室内機の中心が壁面の中央付近 	 中央向き
室内機の中心が壁面の右側付近 	 左向き

検知範囲：約 100°
 お買い上げ時：中央向き

→裏面へ続く



9319111179-01

2 人感センサーの向きを設定後、電源プラグを差し込み、リモコンを使って室内機の据付位置を設定してください。




(例)室内機を左側に据え付ける場合

① 停止中に、**スイング** を約 5 秒間長押し、据付位置の設定画面を表示する

※ 運転中に設定はできません。

② **△** **▽** で据付位置を選ぶ

押すごとに切り換わります。



③ リモコンを室内機の受信部に向けて

確定 を押す

室内機が信号を受信すると、

- 受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。
(例) 室内機を左に据え付けた場合

『ピピッ 左側に設定しました。センサーを右に向けてください。』

※ 1 で決めた人感センサーの向きと音声案内の向きがあっていることを確認してください。

- 運転ランプ(緑)が約 1 秒間点滅し、人感センサーのテストモードに入ります。

④ 人感センサーの検知状態を確認する

人感センサーが人を検知するとお知らせランプ(黄)が点滅します。(人を検知していないと消灯します。)室内を移動し、検知範囲を確認してください。

※ 電源プラグを差し込んでから、検知状態が確認できるまで約 2 分かかります。

※ 検知距離は、室内機の正面で約 7m です。

⑤ **停止** を押して、テストモードを終了する

室内機が信号を受信すると、

- 受信音が鳴ります。
- 運転ランプ(緑)が約 1 秒間点滅し、テストモードが終了します。(運転停止状態になります。)

据付位置の設定

室内機の据付位置	リモコンの設定
室内機の中心が壁面の左側付近 	 (左)
室内機の中心が壁面の中央付近 	 (中央)
室内機の中心が壁面の右側付近 	 (右)

※ お買い上げ時：中央

《テストモード中のランプの表示》

人を検知した場合

お知らせランプ(黄)：点滅

○ 運転 ○ タイマー ○ クリーン ● お知らせ ○ 無線LAN