

無線アダプター取付説明書

本書では、無線アダプターの取り付け方法を説明しています。



適応モデル

AS-C22G-W、AS-C25G-W、AS-C28G-W、AS-C40G-W、AS-C56G2W
 AS-227EE5、AS-257EE5、AS-287EE5、AS-407EE5、AS-227TK、AS-257TK、AS-287TK、AS-407TK、AS-567TK2
 AS-C22F-W、AS-C25F-W、AS-C28F-W、AS-C40F-W、AS-C56F2W
 AS-226EE4、AS-286EE4、AS-406EE4、AS-226TK、AS-256TK、AS-286TK、AS-406TK、AS-566TK2



- 室内ユニットは、無線アダプターを接続する NET 端子を内蔵しています。
- NET 端子に無線アダプターを接続することで、HEMS コントローラーやスマートフォンなどを使って、エアコンの操作が可能になります。







安全上のご注意



- 取り付け前に本書をよくお読みになり、正しく作業を行ってください。
- ここに記載した注意事項は、いずれも安全に関する注意事項ですので、必ず守ってください。
- 取り付け後、試運転を行って異常がないことを確認してください。

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれがあるもの。
 注意	取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがあるもの。

絵表示の意味は次のとおりです。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告	● 本作業は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する ご自分で作業され不備があると、けが、感電、火災などの原因になります。	
	● 本作業は、この取付説明書に従って確実に 端子の取り付け作業に不備があると、けが、感電、火災などの原因になります。	
	● 本作業を行うときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く けが、感電、火災などの原因になります。	
	● 据付工事は、製品本体付属のルームエアコン据付説明書に従って確実に 据付工事に不備があると、水漏れやけが、感電、火災などの原因になります。	
	● 取りはずしたアース線は確実に取り付ける アースが不確実な場合は、感電の原因になります。	

 注意	● 室内ユニットのアルミフィンに触らない 手を切る原因になることがあります。	
---	---	---

端子の取り付け作業手順


⚠ 警告

- 作業開始前に電源プラグを抜く
電源プラグを抜かないと、感電、火災の原因になります。



1 吸込グリルを取りはずす

- ① 吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、吸込グリルが水平よりもやや上になるところまで大きく開けます。
- ② 左右の取付軸を外側 **a** 方向にそっと押し広げながら、手前 **b** 方向に吸込グリルを取りはずします。

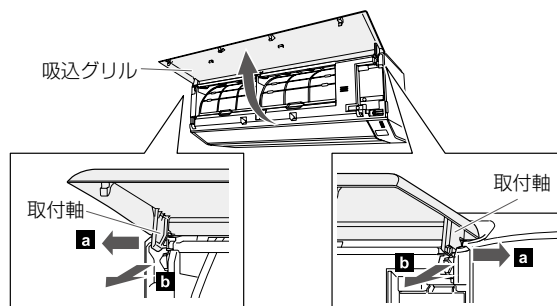


⚠ 注意

- 吸込グリルを取りはずすときは注意して行う
部品が落下すると、けがをするおそれがあります。




2 配線カバーを取りはずす

配線カバーのネジをはずし、配線カバーをはずします。

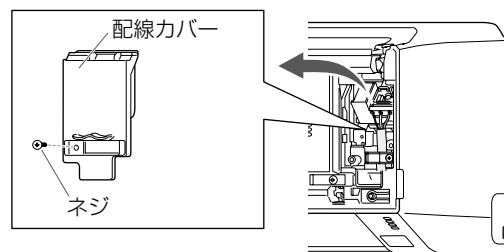


3 本体パネルを取りはずす


- ① アンダーカバーのネジキャップをはずし、ネジをはずします。(3カ所)
- ② アンダーカバーの固定部(左右2カ所)をはずし、アンダーカバーをはずします。

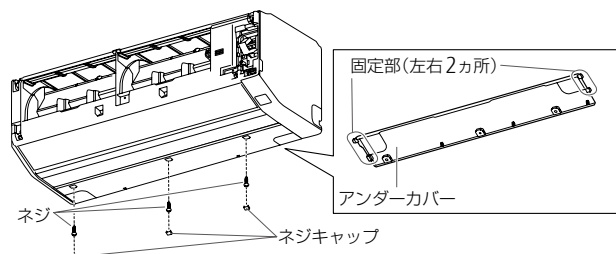

- ③ 本体パネルのネジ(3カ所)をはずします。
- ④ 本体パネル左右の下部ツメ(2カ所)をはずします。

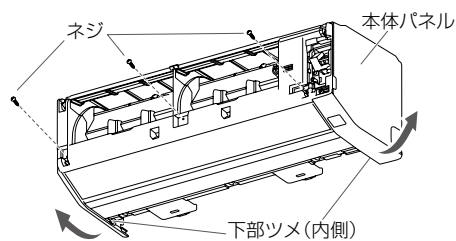

- ⑤ 本体パネル左右の上部ツメ(2カ所)を上へ引きながらはずし、本体パネルを手前に引いて、はずします。

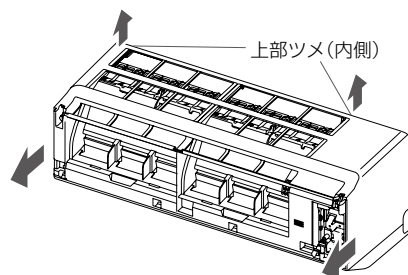

⚠ 注意

- 本体パネル・アンダーカバーをはずすときは注意して行う
落下するとけがをするおそれがあります。



4 電装品蓋を取りはずす

⚠ 警告

- 作業開始前に電源プラグを抜く
電源プラグを抜かないと、感電、火災の原因になります。




⚠ 注意


- 作業開始前に、人体に帯電した静電気を放電する
放電を行わないと、基板部品が破損するおそれがあります。



- ① 電装品蓋のネジ(2カ所)をはずします。
- ② 電装品蓋を手前に引いてはずします。

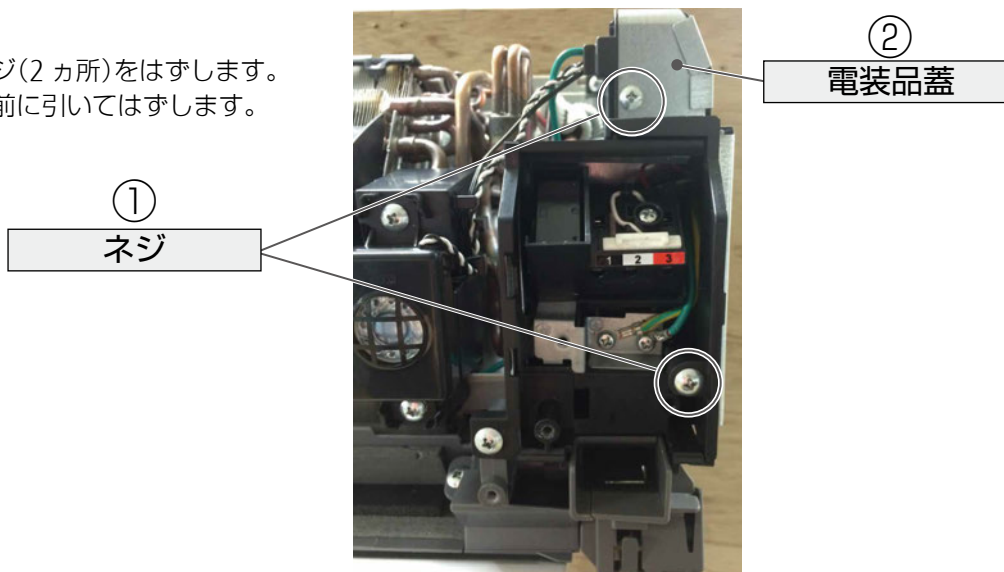


(電装品蓋をはずした状態)

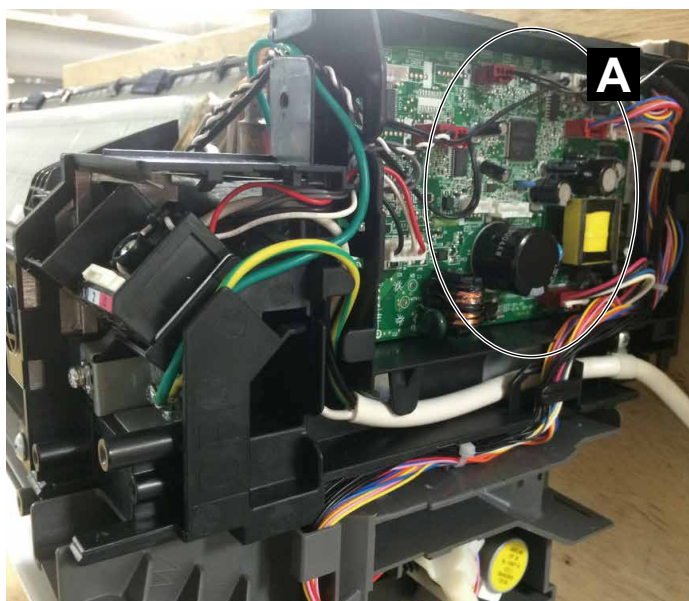

5 端子を取り付ける


- ①無線アダプターの端子を制御基板の CN16 コネクタ (NET 端子) に接続します。
 ※ CN16 に接続する配線は、ファンモータの配線の下を通してください。
- ②無線アダプターの端子の根元に力が掛からないように、配線にたるみを持たせます。
 このとき、コンデンサの上に配線を通さないようにしてください。

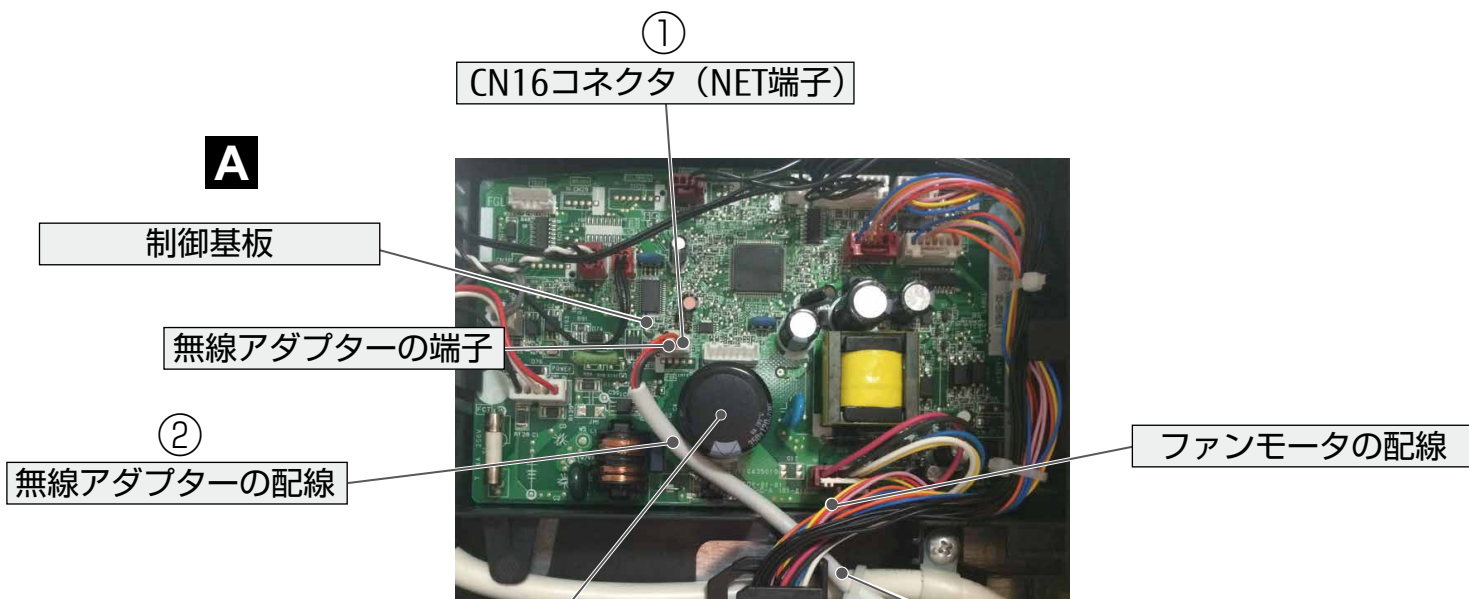

※コンデンサの上に配線を通さない。

※CN16に接続する配線は、ファンモータの配線の下を通してください。

- ③ネジを外し、CN16 に接続した配線を電源ケーブルの奥に入れて、機外に引き出します。
- ④ CN16 に接続した配線と電源ケーブルの配線を、結束バンド (長さ約 100mm) で結束します。
 このとき、ファンモータの配線は結束しないでください。
- ⑤ネジを取り付けます。

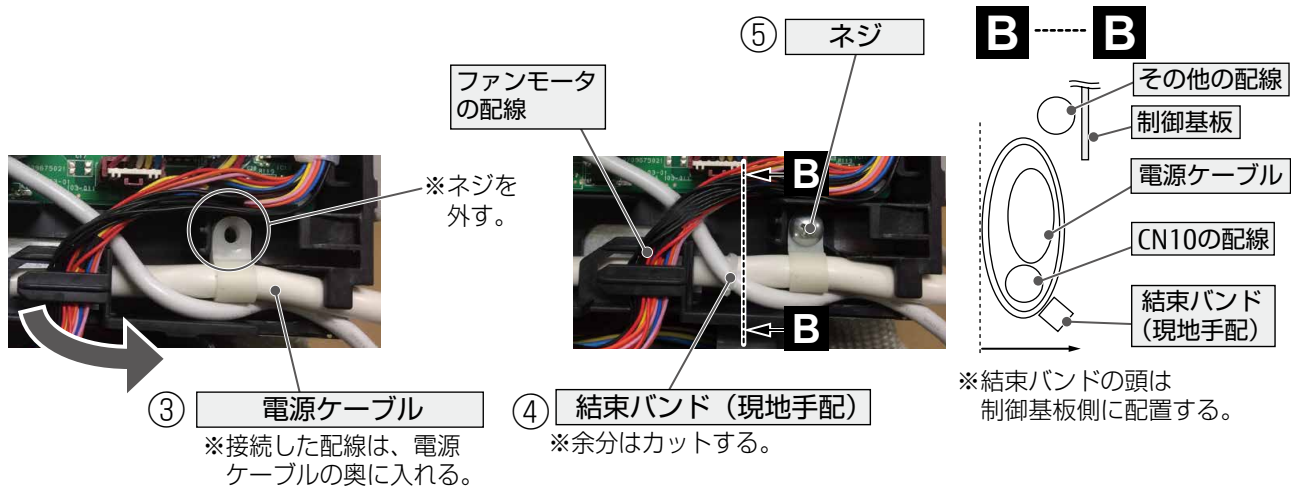

※結束バンドの頭は制御基板側に配置する。


⚠ 注意

- コネクタの挿入は、確実にを行う
 コネクタが完全に挿入されていないと、動作不具合の原因になるおそれがあります。



6 電装品蓋を取り付ける

- ①電装品蓋のフック1、フック2を電装品箱のツメ、リブ2にひっかけます。
- ②電装品蓋を矢印の方向に取り付けます。

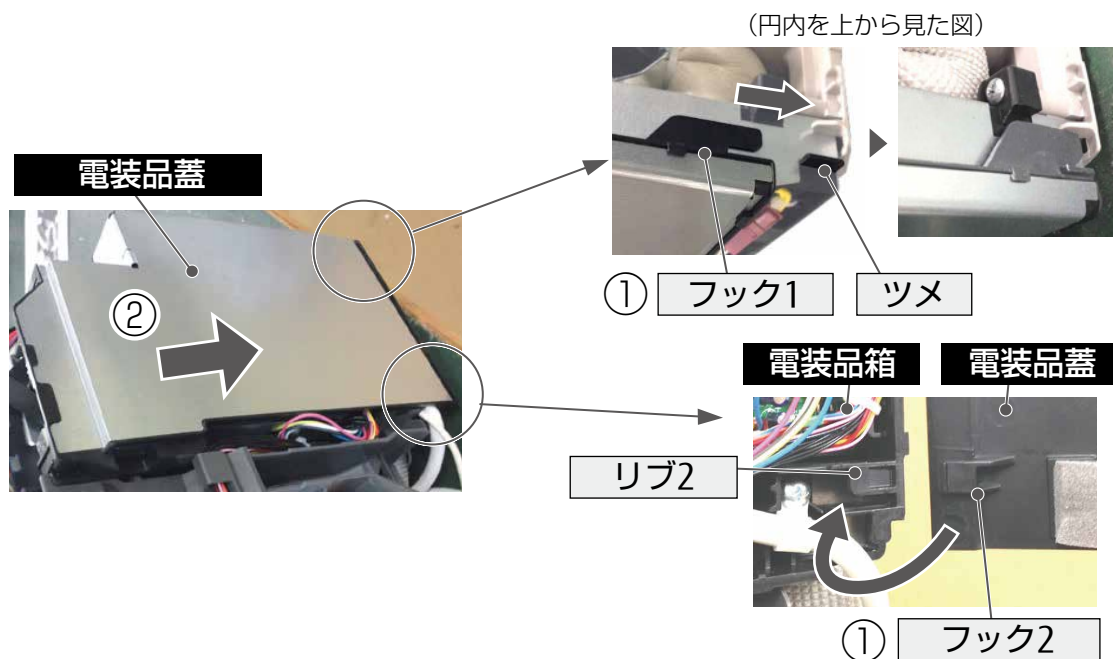


⚠ 注意

- 電装品蓋で配線を切断したり、はさみ込まない
配線が傷つきショートするおそれがあります。




- ③電装品蓋のネジ(2カ所)を取り付けます。

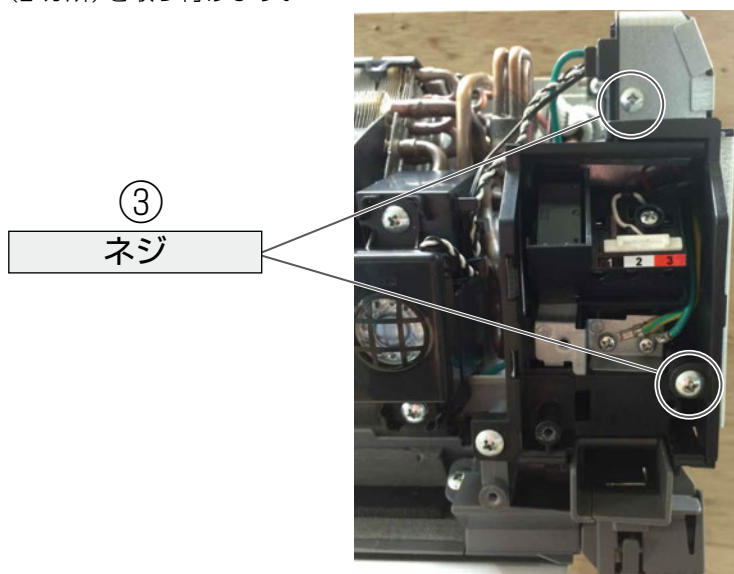


7 本体パネルを取り付ける


①本体パネルを正面からかぶせ、上部ツメ(2カ所)をはめ込みます。

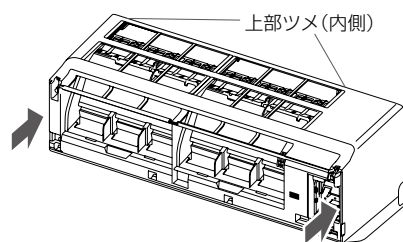


②本体パネル左右の下部ツメ(2カ所)をはめ込みます。

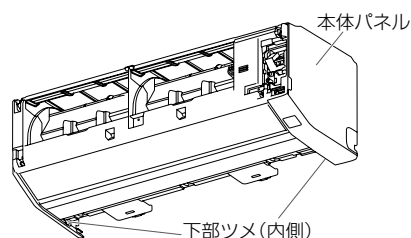

③本体パネルのネジ(3カ所)を取り付けます。

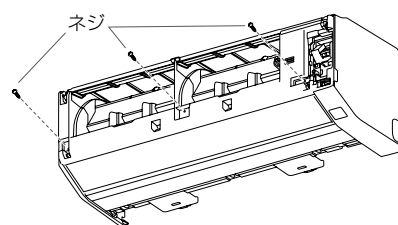

④アンダーカバーの固定部(左右2カ所)、前部ツメ(3カ所)取り付けます。
⑤アンダーカバーのネジを取り付け、ネジキャップを取り付けます。(3カ所)

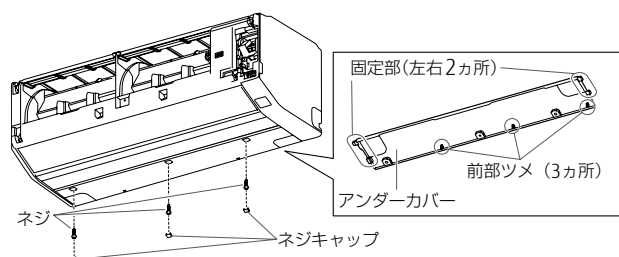


⚠ 注意

- 本体パネル・アンダーカバーを取り付けるときは注意して行う
落下するとけがをするおそれがあります。





8 配線カバーを取り付ける

配線カバーをはめ込み、配線カバーのネジを取り付けます。

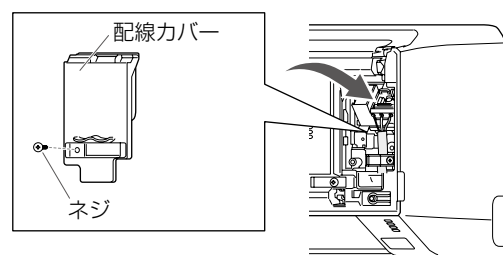


9 吸込グリルを取り付ける

- ①吸込グリルを水平に支えながら、左右の取付軸を本体上部の軸受へ取り付けます。カチッとなるまで、きちんとはめてください。

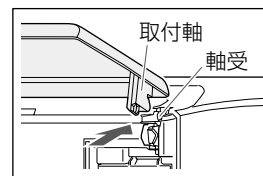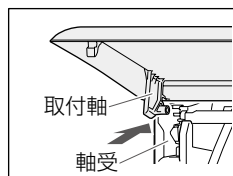

- ②吸込グリル下側の4ヵ所を押して閉めます。

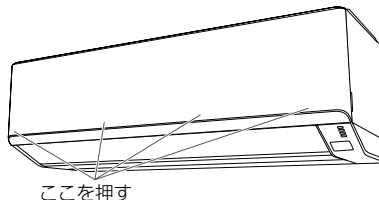

⚠ 注意

- 吸込グリルを取り付けるときは注意して行う
落下すると、けがをするおそれがあります。



10 本体の動作を確認する