

無線 / 有線アダプター取付説明書

本書では、無線 / 有線アダプターの取り付け方法を説明しています。

適応モデル

- AS-V222M-W、AS-V252M-W、AS-V282M-W、AS-V402M-W、AS-V562M2W、AS-V632M2W、AS-V712M2W
- AS-V221L-W、AS-V251L-W、AS-V281L-W、AS-V401L-W、AS-V561L2W、AS-V631L2W、AS-V711L2W
- AS-V22K-W、AS-V25K-W、AS-V28K-W、AS-V40K-W、AS-V56K2W、AS-V63K2W、AS-V71K2W
- AS-V22J-W、AS-V25J-W、AS-V28J-W、AS-V40J-W、AS-V56J2W、AS-V63J2W、AS-V71J2W
- AS-V22H-W、AS-V25H-W、AS-V28H-W、AS-V40H-W、AS-V56H2W、AS-V63H2W、AS-V71H2W

- 室内機は、無線 / 有線アダプターを接続する NET 端子を内蔵しています。
- NET 端子に無線 / 有線アダプターを接続することで、HEMS コントローラーやスマートフォンなどを使って、エアコンの操作が可能になります。

安全上のご注意

- 取り付け前に本書をよくお読みになり、正しく作業を行ってください。
- ここに記載した注意事項は、いずれも安全に関する注意事項ですので、必ず守ってください。
- 取り付け後、試運転を行って異常がないことを確認してください。

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれがあるもの。
 注意	取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがあるもの。

絵表示の意味は次のとおりです。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
 警告	● 本作業は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する ご自分で作業され不備があると、けが、感電、火災などの原因になります。 
	● 本作業は、この取付説明書に従って確実に行う 端子の取り付け作業に不備があると、けが、感電、火災などの原因になります。 
	● 本作業を行うときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く けが、感電、火災などの原因になります。 
	● 据付工事は、製品本体付属のルームエアコン据付説明書に従って確実に行う 据付工事に不備があると、水漏れやけが、感電、火災などの原因になります。 
	● 取りはずしたアース線は確実に取り付ける アースが不確実な場合は、感電の原因になります。 
 注意	● 室内機のアルミフィンに触らない 手を切る原因になることがあります。 

端子の取り付け作業手順


⚠ 警告

- 作業開始前に電源プラグを抜く
電源プラグを抜かないと、感電、火災の原因になります。



1 吸込グリルを取りはずす

- ① 吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、吸込グリルが水平よりもやや上になるところまで大きく開けます。
- ② 片手で吸込グリルをささえながら、左右上部のグリルはずれ防止用ツマミを手前に引きロックを解除します。
- ③ 吸込グリルを上を持ち上げて取りはずします。

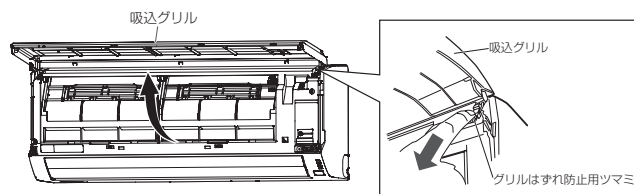


⚠ 注意

- 吸込グリルを取りはずすときは注意して行う
部品が落下すると、けがをするおそれがあります。




2 配線カバーを取りはずす

配線カバーのネジをはずし、配線カバーをはずします。

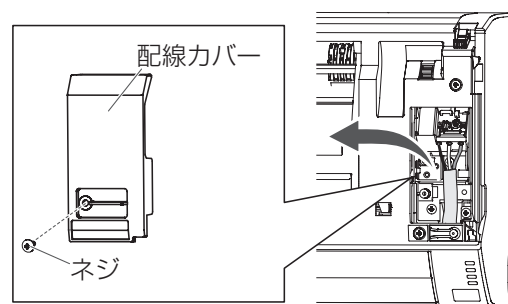

3 前面パネルを取りはずす

- ① 前面パネルのネジ(4カ所)をはずします。
- ② 前面パネルの中央ツメ(2カ所)をはずします。
- ③ 前面パネル上面を持ち上げて上部ツメ3カ所をはずします。
- ④ 前面パネルの下側を手前に持ち上げ、前面パネル右側のツメ(1カ所)をはずします。
- ⑤ 前面パネルを手前下側に引いてはずします。

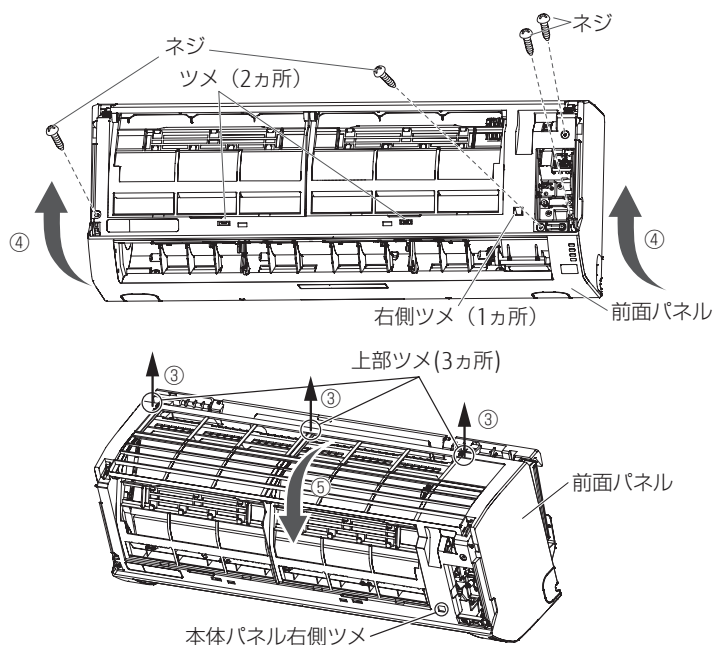

⚠ 注意

- 前面パネルをはずすときは注意して行う
落下するとけがをするおそれがあります。



4 電装品蓋を取りはずす

⚠ 警告

- 作業開始前に電源プラグを抜く
電源プラグを抜かないと、感電、火災の原因になります。



⚠ 注意

- 作業開始前に、人体に帯電した静電気を放電する
放電を行わないと、基板部品が破損するおそれがあります。




- ① 電装品蓋のネジ(2 カ所)をはずします。
- ② 電装品蓋を横にずらしてから手前に引いてはずします。

①
ネジ




②
電装品蓋

(電装品蓋をはずした状態)

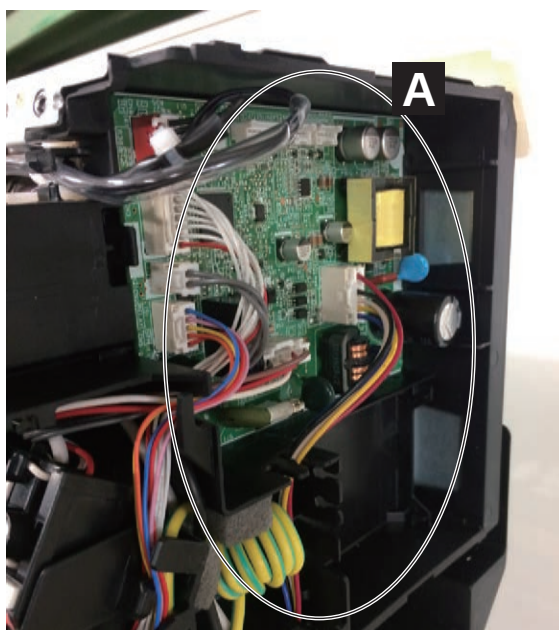

5 端子を取り付ける

- ①無線 / 有線アダプターの端子を制御基板の CN8 コネクタ (NET 端子) に接続します。
- ②無線 / 有線アダプターの端子の根元に力が掛からないように、配線にたるみを持たせます。
このとき、コンデンサの上に配線を通さないようにしてください。

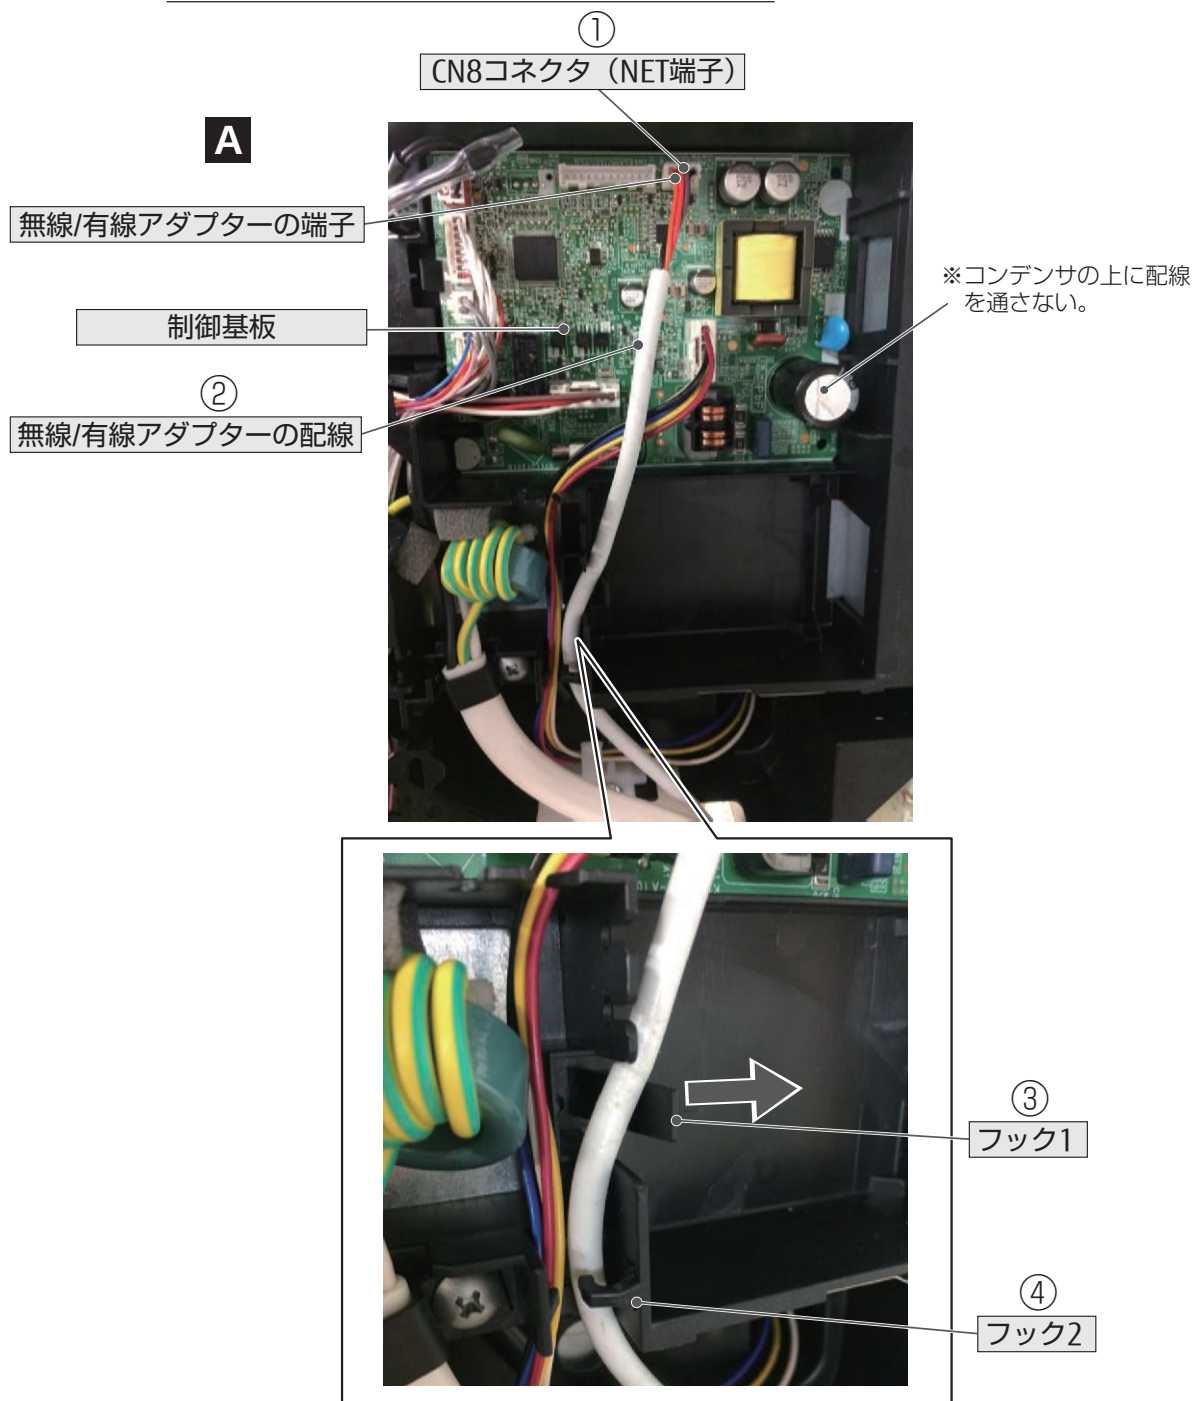

- ③フック 1 を矢印の方向にたわませ、無線 / 有線アダプターの配線を通す。
- ④フック 2 に無線 / 有線アダプターの配線を通し、外側に引き出す。

⚠ 注意

- コネクタの挿入は、確実に行う
コネクタが完全に挿入されていないと、動作不具合の原因になるおそれがあります。



6 電装品蓋を取り付ける

①電装品蓋の穴が電装品箱のダボに合わさるよう、電装品蓋を矢印の方向に取り付けます。




⚠ 注意

- 電装品蓋で配線を切断したり、はさみ込まない
配線が傷つきショートするおそれがあります。




②電装品蓋のネジ(2 ヲ所)を取り付けます。

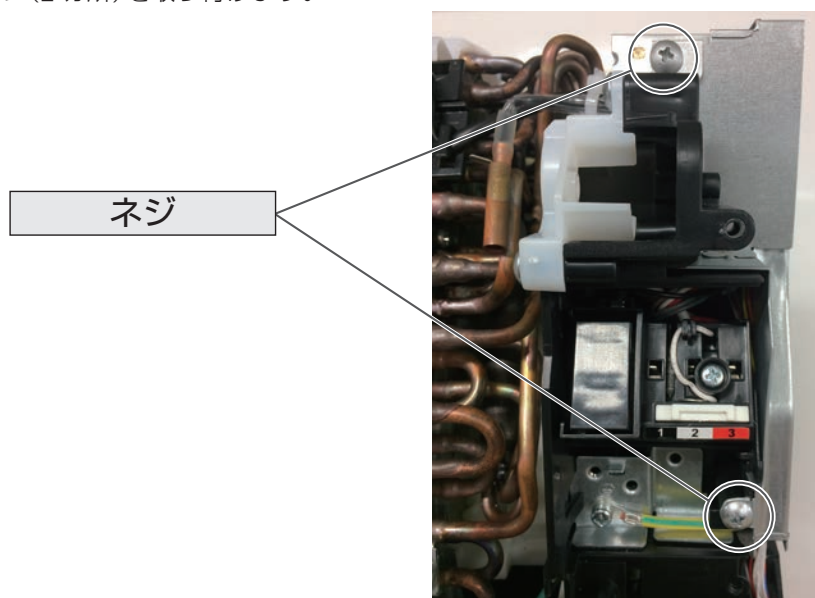


7 前面パネルを取り付ける


- ①前面パネルの下面側を先に正面からかぶせ、下部ツメ (6カ所)をはめ込みます。

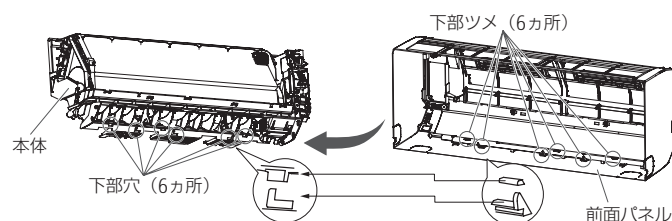

- ②前面パネルの上部および中央のツメ(上部3カ所、中央2カ所)をはめ込みます。

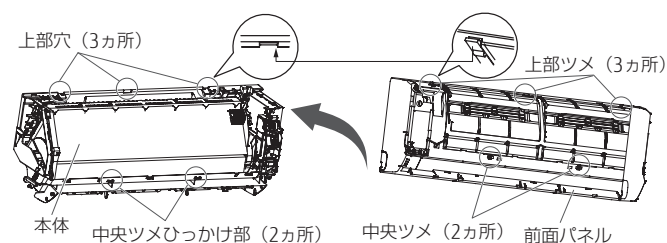

- ③前面パネルのネジ(4カ所)を取り付けます。

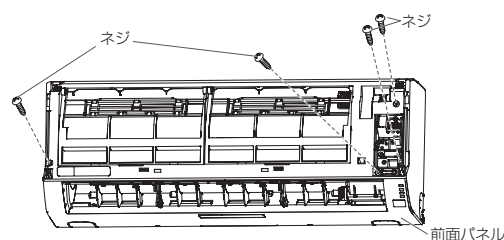


⚠ 注意

- 前面パネルを取り付けるときは注意して行う
落下するとけがをするおそれがあります。




8 配線カバーを取り付ける

配線カバーをはめ込み、配線カバーのネジを取り付けます。

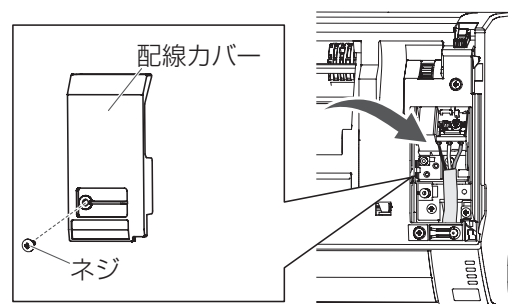


9 吸込グリルを取り付ける

- ①吸込グリルを水平にして、吸込グリルの取付軸を前面パネル上面の軸受へ入れ、左右上部のグリルはずれ防止用ツマミを止まるところまで押してロックします。

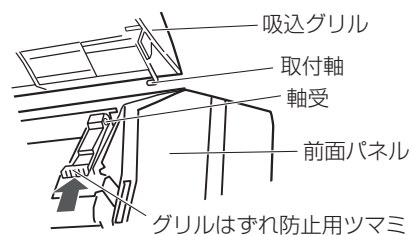

- ②吸込グリル下側の両端・中央部(4ヵ所)を押して閉めます。

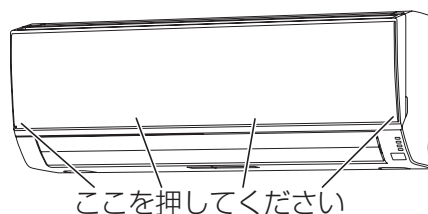

⚠ 注意

- 吸込グリルを取り付けるときは注意して行う
落下すると、けがをするおそれがあります。



10 本体の動作を確認する