

HA / 無線 / 有線アダプター取付説明書

本書では、HA アダプターと無線 / 有線アダプターの取り付け方法を説明しています。


適応モデル

AS-220CE8、AS-250CE8、AS-280CE8、AS-400C2E8、AS-560C2E8
 AS-S220J、AS-S250J、AS-S280J、AS-S400J2、AS-S560J2
 AS-229CE7、AS-259CE7、AS-289CE7、AS-409C2E7、AS-569C2E7
 AS-229BKS、AS-259BKS、AS-289BKS、AS-409BKS2、AS-569BKS2
 AS-S229KS、AS-S259KS、AS-S289KS、AS-S409KS2、AS-S569KS2
 AS-S229N、AS-S259N、AS-S289N、AS-S409N2、AS-S569N2
 AS-S229J、AS-S259J、AS-S289J、AS-S409J2、AS-S569J2
 AS-RH221L、AS-RH251L、AS-RH281L、AS-RH401L、AS-RH561L2
 AS-RH220K、AS-RH250K、AS-RH280K、AS-RH400K、AS-RH560K2
 AS-R229H、AS-R259H、AS-R289H、AS-R409H、AS-R569H2

- 室内ユニットは、HA アダプターを接続する HA 端子と、無線 / 有線アダプターを接続する UART 端子を内蔵しています。
- HA 端子に「JEMA 標準 HA 端子 -A (JEMA マーク) 対応品」のテレコントローラーまたは集中コントローラーなどを接続することで、外出先のプッシュホンからエアコンの ON / OFF が可能になります。
- UART 端子に無線 / 有線アダプターを接続することで、HEMS コントローラーやスマートフォンなどを使って、エアコンの操作が可能になります。

お知らせ

- ▶ HA 端子と無線 / 有線アダプターを同時に接続することはできません。
- ▶ HA 端子から HA アダプターまでの配線は 2m 以内としてください。

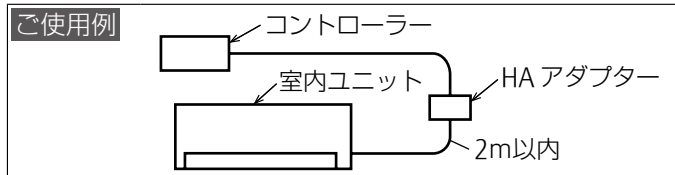

安全上のご注意

- 取り付け前に本書をよくお読みになり、正しく作業を行ってください。
- ここに記載した注意事項は、いずれも安全に関する注意事項ですので、必ず守ってください。
- 取り付け後、試運転を行って異常がないことを確認してください。

	警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれがあるもの。
	注意	取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがあるもの。

絵表示の意味は次のとおりです。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。		
	● 本作業は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する ご自分で作業され不備があると、けが、感電、火災などの原因になります。		
	● 本作業は、この取付説明書に従って確実に 端子の取り付け作業に不備があると、けが、感電、火災などの原因になります。		
	● 本作業を行うときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く けが、感電、火災などの原因になります。		
	● 据付工事は、製品本体付属のルームエアコン据付説明書に従って確実に 据付工事に不備があると、水漏れやけが、感電、火災などの原因になります。		
	● 取りはずしたアース線は確実に取り付ける アースが不確実な場合は、感電の原因になります。		
	注意	● 室内ユニットのアルミフィンに触らない 手を切る原因になることがあります。	

端子の取り付け作業手順


⚠ 警告

- 作業開始前に電源プラグを抜く
電源プラグを抜かないと、感電、火災の原因になります。



1 吸込グリルを取りはずす

- ① 吸込グリルを水平になるまで開きます。
- ② 片手で吸込グリルをささえ、本体パネル L・R 上部のグリルはずれ防止用ツマミを手前に引きロックを解除します。
- ③ 吸込グリルを上を持ち上げてはずします。

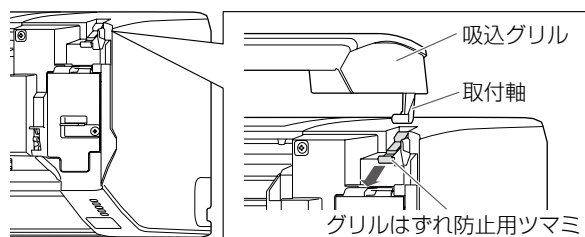


⚠ 注意

- 吸込グリルを取りはずすときは注意して行う
落下するとけがをするおそれがあります。




2 配線カバーを取りはずす

配線カバーのネジをはずし、配線カバーをはずします。

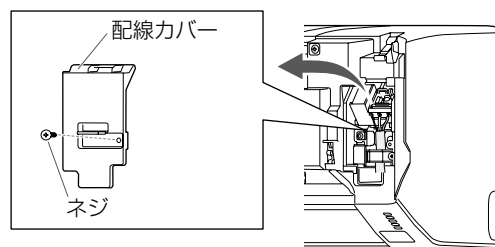


3 本体パネル R (右側)を取りはずす


- ① パネルカバーのネジ(6カ所)をはずします。
- ② パネルカバーをはずします。

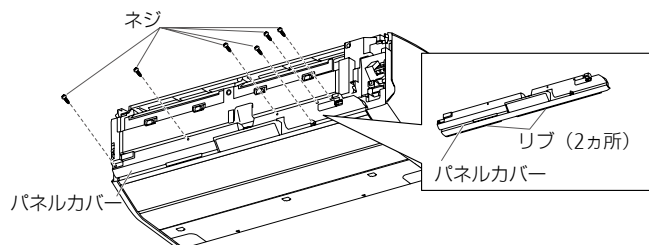

- ③ ネジキャップをはずし、アンダーカバーのネジ(3カ所)をはずします。
- ④ アンダーカバーの固定部(左右2カ所)をはずし、アンダーカバーをはずします。

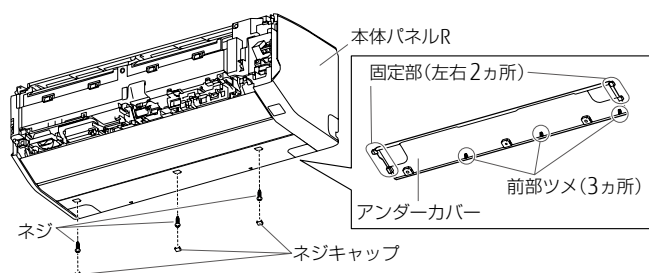

- ⑤ 本体パネル R のネジ(2カ所)をはずします。
- ⑥ 本体パネル R の下を持ち外側に開き、下部ツメを本体からはずし、本体パネル R を手前に引き、はずします。

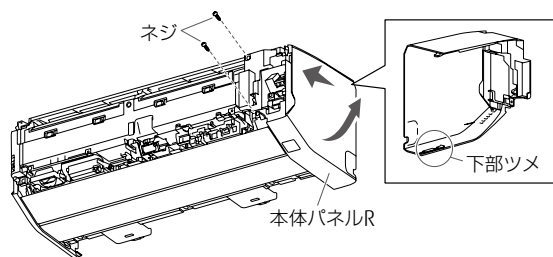

⚠ 注意

- 本体パネル R・パネルカバー・アンダーカバーをはずすときは注意して行う
落下するとけがをするおそれがあります。



4 電装品蓋を取りはずす

⚠ 警告

- 作業開始前に電源プラグを抜く
電源プラグを抜かないと、感電、火災の原因になります。




⚠ 注意


- 作業開始前に、人体に帯電した静電気を放電する
放電を行わないと、基板部品が破損するおそれがあります。



- ①電装品蓋のネジ(2カ所)をはずします。
- ②電装品蓋を手前に引いてはずします。

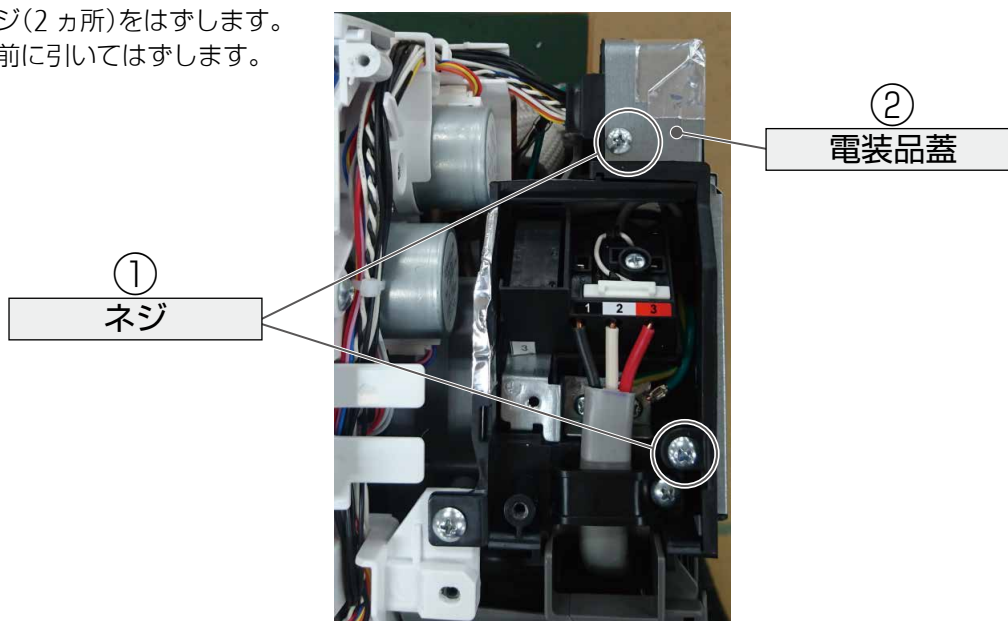


(電装品蓋をはずした状態)

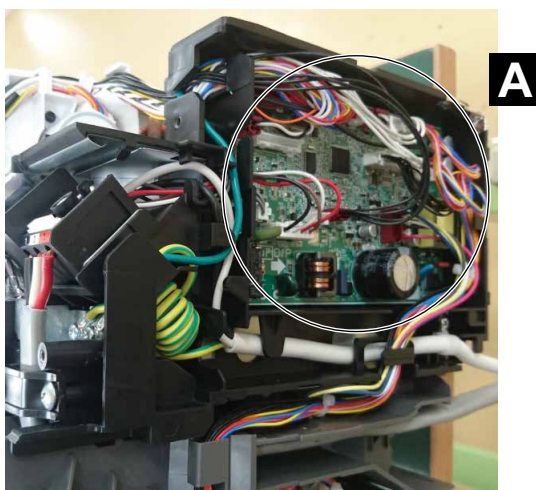

5 端子を取り付ける



HA アダプター (HA 端子)の場合

- ① HA アダプターの端子を制御基板の CN18 コネクタ(HA 端子)に接続します。
- ② HA アダプターの端子の根元に力が掛からないように、配線にたるみを持たせます。
- ③接続した配線をリブ 1 の下に配置します。

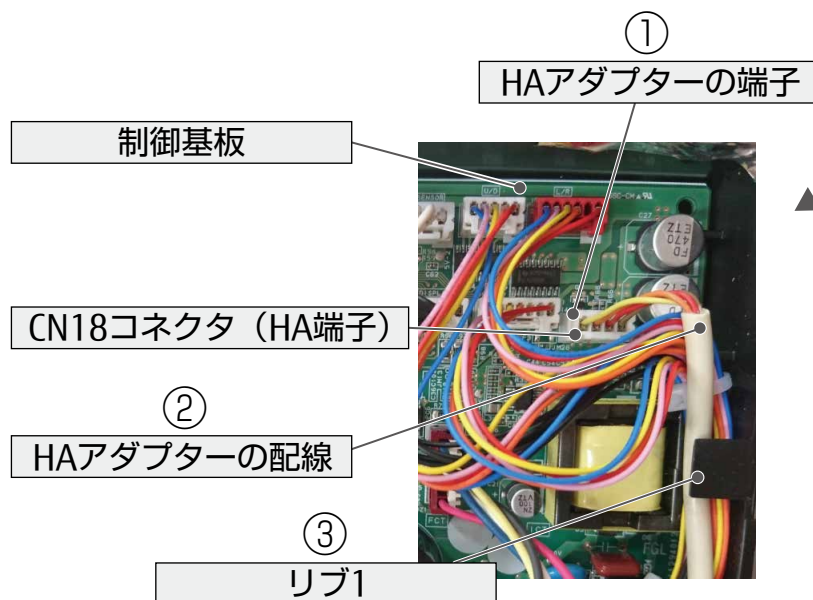

無線 / 有線アダプター (UART 端子)の場合

- ①無線 / 有線アダプターの端子を制御基板の CN6 コネクタ(UART 端子)に接続します。
- ②無線 / 有線アダプターの端子の根元に力が掛からないように、配線にたるみを持たせます。
このとき、コンデンサの上に配線を通さないようにしてください。

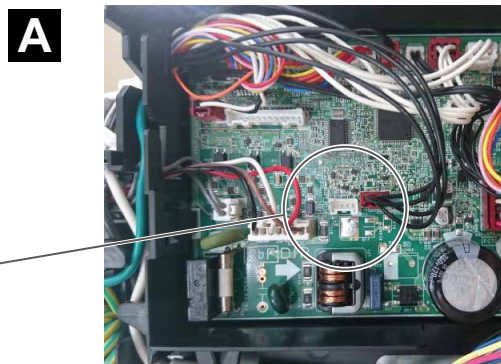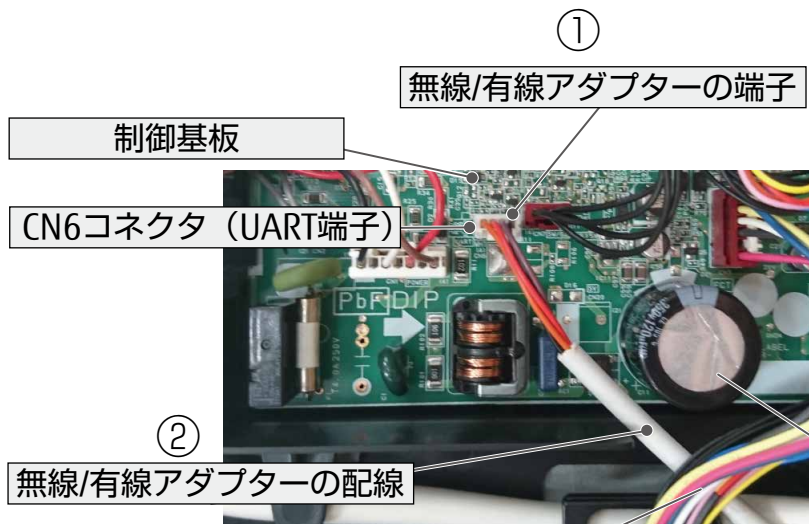

※コンデンサの上に配線を通さないでください。

※CN6に接続する配線は、ファンモーターの配線の下を通してください。

⚠ 注意

- コネクタの挿入は、確実に行う
コネクタが完全に挿入されていないと、動作不具合の原因になるおそれがあります。




6 配線する

HA アダプター (HA 端子)の場合


- ①あらかじめつけられている結束バンドを切断します。
- ② CN18 に接続した配線とその他の配線を、結束バンド(長さ約 100mm)で結束します。
このときファンモータの配線は結束しないでください。

①



※結束バンドを切断する。

ファンモータの配線

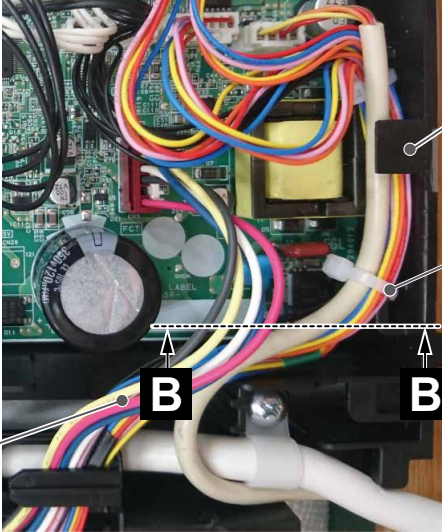

リブ1

②

結束バンド (現地手配)
※余分はカットする。

ファンモータの配線

他の配線

リブ1

結束バンド (現地手配)

制御基板

CN18に接続した配線

その他の配線

リブ1


結束バンド (現地手配)

制御基板

※結束バンドの頭は、リブ1より制御基板側に配置する。

- ③ネジを外し、CN18 に接続した配線を電源ケーブルの奥に入れて、機外に引き出します。
- ④ CN18 に接続した配線とその他の配線を、結束バンド(長さ約 100mm)で結束します。
このときファンモータの配線は結束しないでください。
- ⑤ネジを取り付けます。

③




※ネジを外す。

電源ケーブル


※接続した配線は、電源ケーブルの奥に入れる。

④

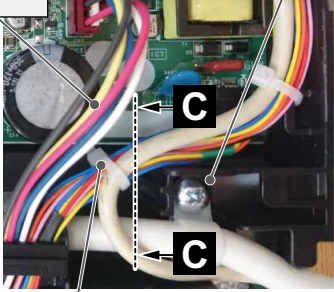

結束バンド (現地手配)
※余分はカットする。

⑤

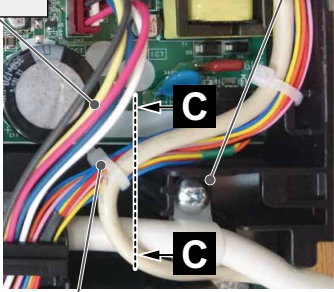

ネジ

※結束バンドの頭は制御基板側に配置する。

制御基板


結束バンド (現地手配)

その他の配線

CN18に接続した配線


無線 / 有線アダプター (UART 端子)の場合

- ①ネジを外し、CN6 に接続した配線を電源ケーブルの奥に入れて、機外に引き出します。
- ② CN6 に接続した配線とその他の配線を、結束バンド(長さ約 100mm)で結束します。
このときファンモータの配線は結束しないでください。
- ③ネジを取り付けます。

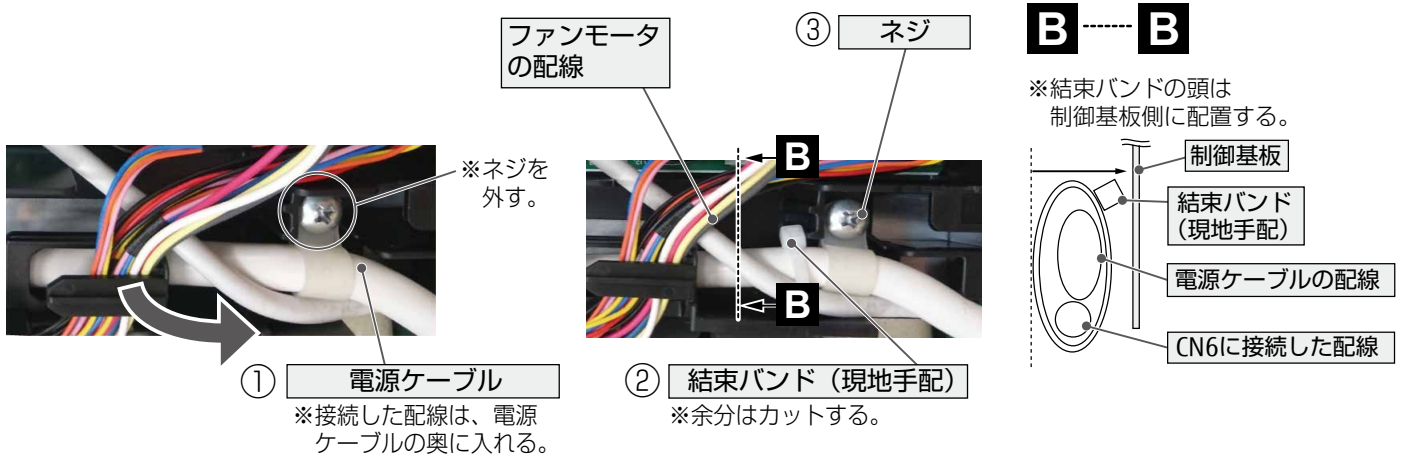

7 電装品蓋を取り付ける

- ①電装品蓋のフック 1、フック 2 を電装品箱のツメ、リブ 2 にひっかけます。
- ②電装品蓋を矢印の方向に取り付けます。

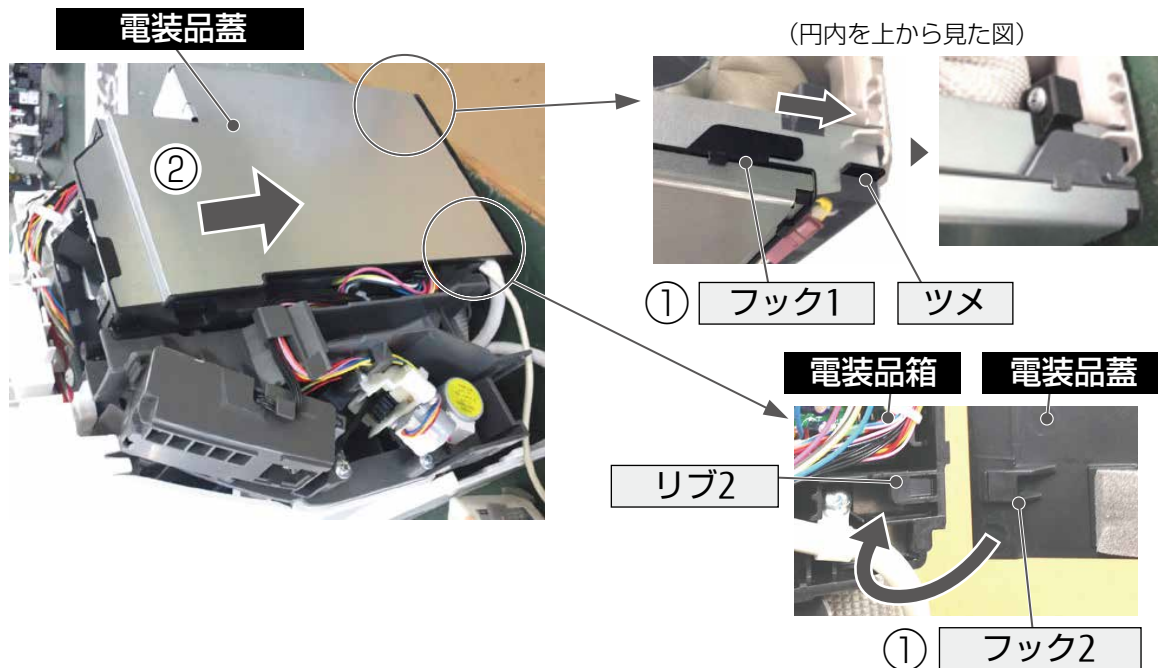


⚠ 注意

- 電装品蓋で配線を切断したり、はさみ込まない
配線が傷つきショートするおそれがあります。




③電装品蓋のネジ(2カ所)を取り付けます。

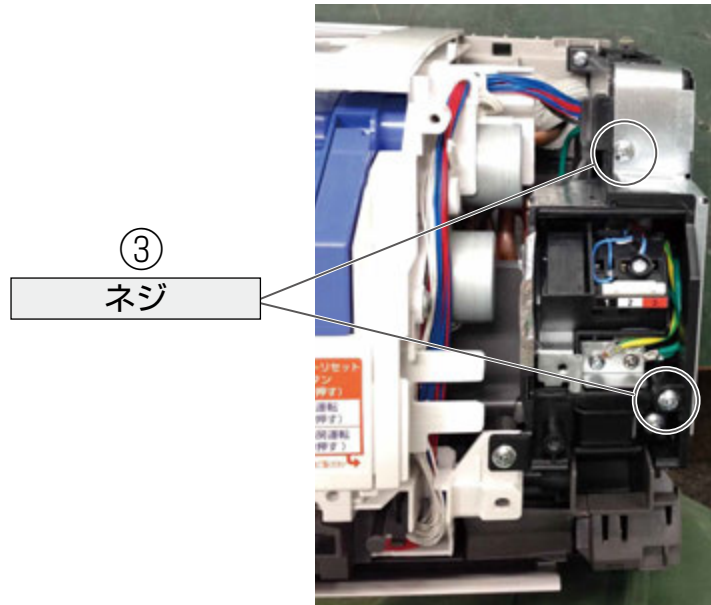


8 本体パネル R (右側)を取り付ける


- ①本体パネル R の上部奥ツメと上部ツメひっ掛け部をはめ込みます。
 ②本体パネル R の下部ツメをはめ込みます。

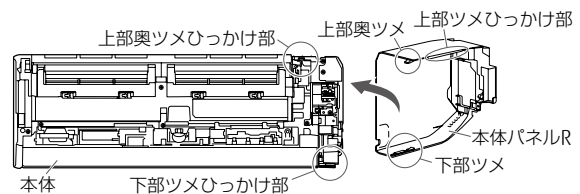


③本体パネル R のネジ(2カ所)を取り付けます。

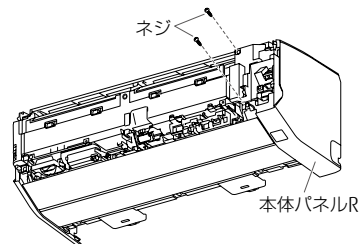

- ④アンダーカバーの固定部(左右2カ所)、前部ツメ(3カ所)取り付けます。
 ⑤アンダーカバーのネジ(3カ所)を取り付け、ネジキャップを取り付けます。

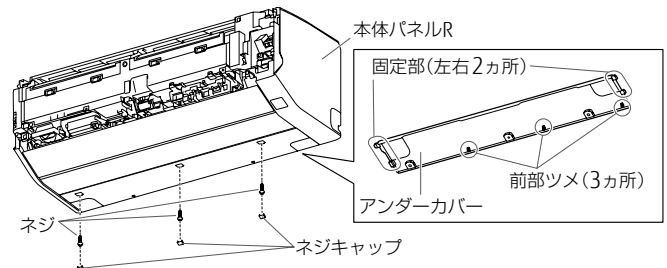

- ⑥上下風向板の両端を持って少し開けます。
 ⑦パネルカバーのリブ(2カ所)を本体内部に挿入し、はめ込みます。
 ⑧パネルカバーのネジ(6カ所)を取り付けます。

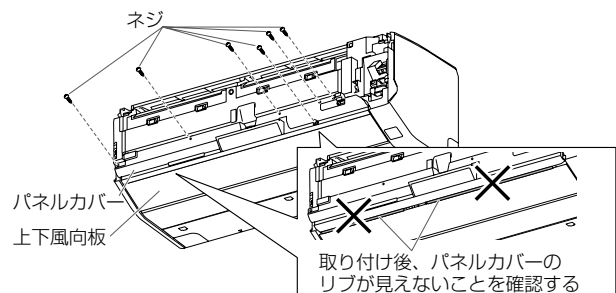


⚠ 注意

- 本体パネル R・パネルカバー・アンダーカバーを取り付けるときは注意して行う落下するとけがをするおそれがあります。




9 配線カバーを取り付ける

配線カバーをはめ込み、配線カバーのネジを取り付けます。

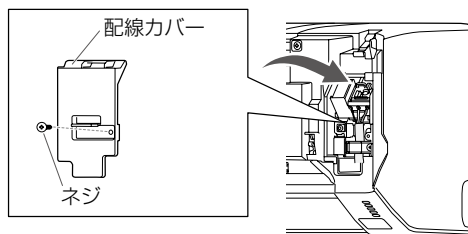

10 吸込グリルを取り付ける

- ①吸込グリルを水平にして、吸込グリル取付軸を本体パネルL・R 上部の軸受けへ入れ、本体パネルL・R 上部のグリルはずれ防止用ツマミを止まるところまで押してロックします。
- ②吸込グリルを閉じます。

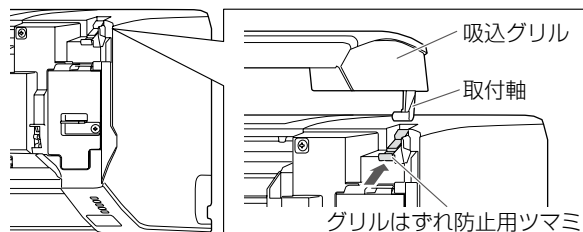

⚠ 注意

- 吸込グリルを取り付けるときは注意して行う
落下するとけがをするおそれがあります。



11 本体の動作を確認する