

ルームエアコン(家庭用)

nocria[®]
ノクリア

取扱説明書

保証書、据付説明書 別添

お買い上げの機種に○印をつけておくと、
お問い合わせ時に便利です

室内ユニット

室外ユニット

エーエス	エスブイ	ビーケー
AS-SV220BK		
エーエス	エスブイ	ビーケー
AS-SV250BK		
エーエス	エスブイ	ビーケー
AS-SV280BK		
エーエス	エスブイ	ビーケー
AS-SV400BK2		
エーエス	エスブイ	ビーケー
AS-SV560BK2		

AO-SV220BK

AO-SV250BK

AO-SV280BK

AO-SV400BK2

AO-SV560BK2



快適暮らし術

よくある
質問をまとめました → P.2

暮らしに役立つ
機能をまとめました → P.4

- このたびは富士通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
- 特に、安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保管してください。
- 据え付けや取り外しには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



このエアコンは、地球のオゾン層を破壊しない冷媒R32を使用しています。



ノクリアを
よく知つて
もらうために

よくある質問 をまとめました

音声お知らせの
音量を変えたい
お知らせをやめたい

P.30

送風運転って
どんなときに
使うの？
●送風運転に
ついて

P.19

冷房運転時に部屋の
湿度が
下がらない
●省エネファン
について


P.43

リモコンの
電池を交換
するときは？

P.10

エアコンの
お手入れは
いつすれば
いいの？

P.50

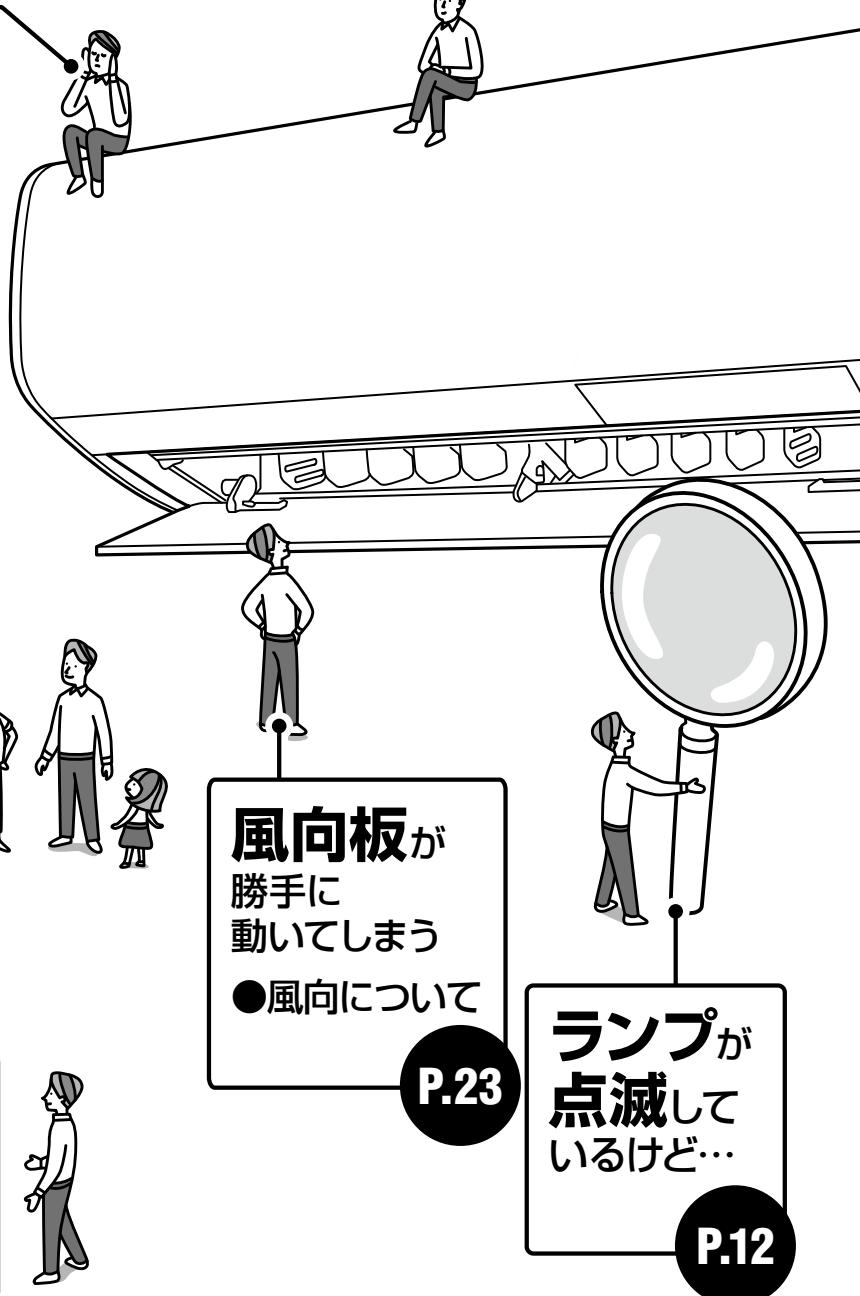

風向板が
勝手に
動いてしまう
●風向について

P.23

ランプが
点滅して
いるけど…

P.12



もくじ

使用前にしっかり理解する

・安全上のご注意	6
・知っておいていただきたいこと	9
・エアコンの上手な使いかた	9
・運転前の準備をする	10
・各部の名前と働き (室内ユニット・室外ユニット)	12
・各部の名前と働き (リモコン)	14
・メニューで設定できること	16

基本の使いかた

・運転する (冷房・暖房・除湿・自動・送風・設定温度)	18
・除湿しながら冷房運転をする (さらさら冷房)	21
・風の強さを変える (風量)	22
・風の向きを変える (風向)	23
・スイングを使う (スイング)	24
・寝るときにタイマーを使う (おやすみタイマー)	25
・決まった時刻で運転・停止する (入切・毎日タイマー)	26

もっとかしこく使う

・不在時に運転を控えめにする・停止する ("不在 ECO")	40
・こんなときに役立つ機能 (電流カット・省エネファン・室外音ひかえめ)	42
・エアフィルターを自動で清掃する (フィルターおそうじ)	44
・エアコン内部のカビ対策をする (加熱除菌・内部クリーン)	46
・その他の機能	48

お手入れする

・ (室内ユニット)	50
・ (シーズン前後)	56
・ (点検整備)	57

こんなときは

・リモコンが使えないときは (応急運転)	58
・こんなこともできます	59
・人感センサーと据付位置を設定する	60
・据え付け・移設時のお願い	62
・点検運転を行う	63
・運転ランプ、タイマーランプが点滅するときは	63
・故障かな?と思ったら	64
・修理を依頼されるときは	73
・仕様	75
・保証とアフターサービス	裏表紙

もっと便利に

お知らせボイス	→ P.28
節電お知らせ	→ P.28
音声お知らせ	→ P.28
おまかせノクリア	→ P.32
無線 LAN 設定	→ P.34
ランドリー運転	→ P.38
ハイパワー運転	→ P.39

暮らしに
役立つ!
ノクリア

ノクリアでさまざま

すぐに冷やしたい、
すぐに暖めたい
**ハイパワー
運転**

P.39

寝るとき快適に
**おやすみ
タイマー**

P.25

ライフスタイルに
合わせて快適に

**入切タイマー
毎日タイマー**

P.26

人がいないときエアコンを停止
不在ECO

P.40

なシーンを快適に！

他の家電と同時に使うとき
ブレーカー落ちを防ぐ

電流カット

P.42

運転と停止も
ノクリアまかせ
**おまかせ
ノクリア**

P.32

梅雨時など洗濯物を乾燥

ランドリー運転


P.38

外出先から操作・確認

スマホ 連携

●無線LAN設定

P.34

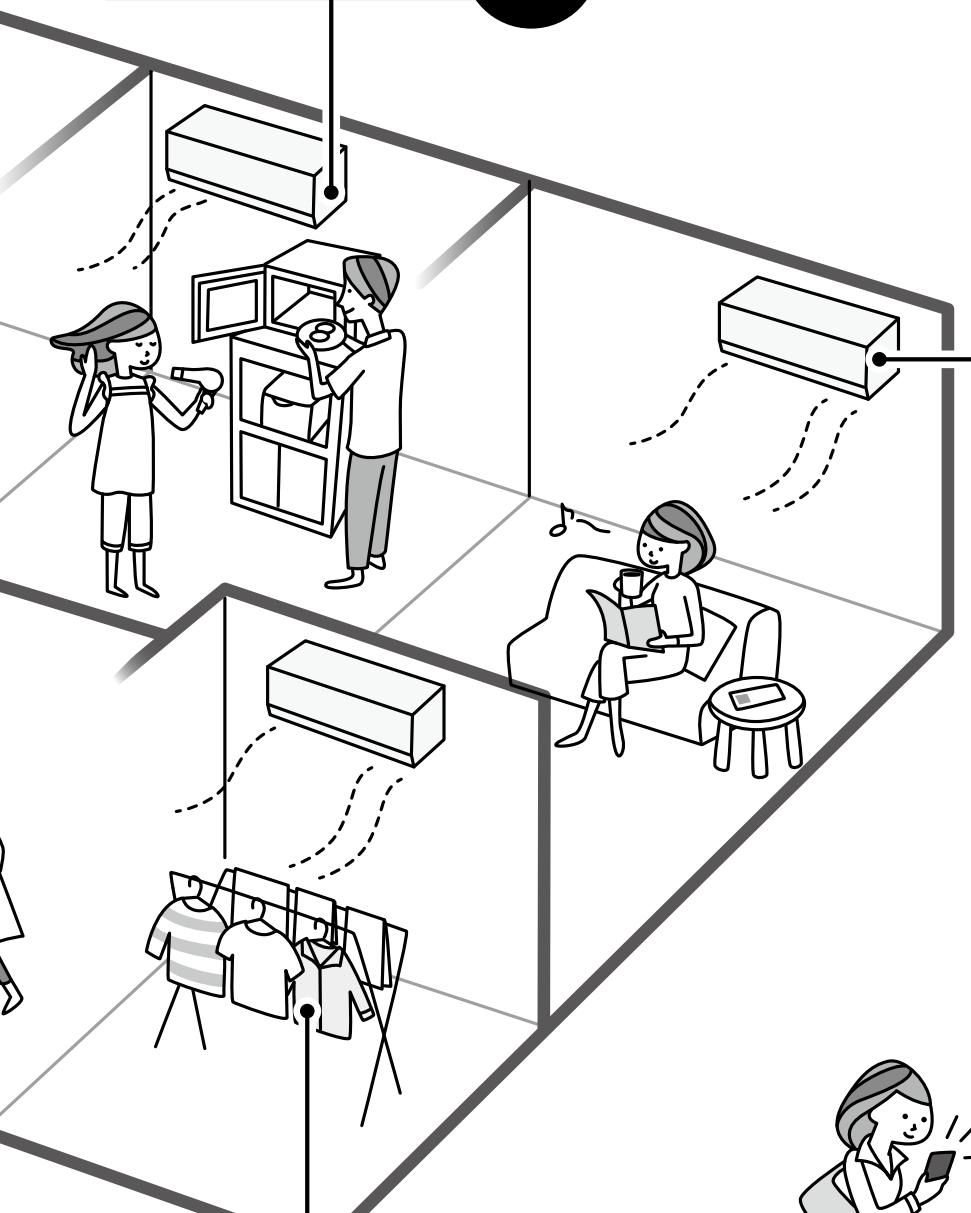

製品の取り扱いについて(つづき)

⚠ 警告



禁止


- 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない。
本体からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因
- 病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない。
本体からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による故障の原因

⚠ 注意



禁止

- この製品は、一般家庭を対象としたもので、犬や猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存など特殊な用途には使用しない。
動植物の正常な生育の障害、品質低下やエアコンの故障の原因
- 室内・室外ユニットの下に他の電気機器や家財などを置かない。
水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因

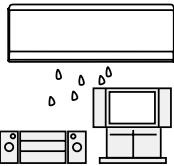


- 水洗いしない、花びんなど水の入った容器を載せない。
内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり、故障や感電、火災の原因
- 室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない。
落下、転倒などにより、けがの原因



接触禁止

- 熱交換器(アルミフィン)に触らない。
手を切る原因

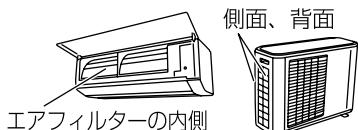

必ず実行

- 長期使用で傷んだままの架台(置き台)などで使用しないで、お買い上げの販売店に相談する。
エアコンの落下につながり、けがなどの原因



運転中は

⚠ 警告



禁止

- 濡れた手で本体のボタンを操作しない。
感電の原因
- 長時間冷風を身体に当てたり冷やしすぎたりしない。
体調悪化や健康障害の原因

⚠ 注意




禁止

- 窓や戸を開けたままにするなど、高湿(80%以上)で長時間運転しない。
室内ユニットに露が付き、滴下して他の電気機器や家財などを濡らし、汚損や故障の原因
- 動植物に直接風を当てない。
動植物に悪影響を及ぼす原因
- 雷が鳴り落雷のおそれがあるときはリモコンで運転を停止し、エアコンに触れない。
感電の原因
- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックス掛け時には、エアコンを運転しない。作業終了後は、エアコンを運転する前に十分な換気を行う。
水もれや露飛びの原因
- エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない。
燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因



接触禁止



- 室外ユニットの接続
バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れない。

やけどの原因

- フィルターおそうじ動作中は、ダストボックス・エアフィルターに触らない。
けがや故障の原因



必ず実行

- 燃焼器具といっしょに運転するときはこまめに換気を行う。

酸素不足の原因

お手入れ

⚠ 警告



禁止

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない、また消臭剤を吹きかけない。
洗浄剤・消臭剤の使用は、樹脂部品の破損・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水もれや感電の原因。また、洗浄剤・消臭剤が電気部品やモーターにかかり、故障や感電、火災の原因



必ず実行

- 内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店または当社コールセンターに相談する。
けがや故障の原因

お手入れ(つづき)

△ 注意



禁止

- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない。
転倒など、けがの原因
- ダストボックス・エアフィルターを取りはずすときは、アームを引っ張って取りはずさない。
(室内ユニットの落下による、けがなどの原因)
- ダストボックスを勢いよく開けたり振ったりしない。
(けがや故障の原因)



プラグを
抜く

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因



必ず実行

- エアフィルター・ダストボックスを水洗いしたあとは、柔らかい布でふいてから陰干しする。
故障や感電の原因
- 吸込グリル・ダストボックス・エアフィルターの取り付けは確実に行う。
落下して、けがの原因
- 数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う。点検整備には専門の知識と技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。
(「点検整備」→P.57)
室内ユニットの内部が汚れると、におい発生の原因。また、除湿水の排水経路が詰まると、室内ユニットからの水もれの原因

据え付け・修理のとき

△ 警告



禁止

- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない。
機器の故障や破裂、けがなどの原因
- アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない。
感電の原因
- 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの販売店または専門業者に相談する。
水もれやけが、感電、火災の原因



必ず実行

△ 警告



必ず実行

- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセントを使用する。
専用以外のコンセントを使用したり、他の電気機器と共に使用したりすると電源の容量が不足し、火災の原因
- 漏電しゃ断器(ブレーカー)を取り付ける。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因
- アース(接地)を確実に行う。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
感電の原因
- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒のもれが原因の1つとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認する。冷媒は安全で、通常もれることはありますが、万一、室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因
- 修理はお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
感電や火災などの原因

△ 注意



禁止

- 可燃性ガスがもれるおそれのある所へは据え付けない。
万一、ガスがもれてエアコンの周囲にたまると、発火して火災の原因



必ず実行

- ドレン(排水)ホースは、確実に排水するように配管する。
排水経路が不確実な場合、室内ユニットから水もれし、家財などを濡らす原因

長期間ご使用にならない場合は

△ 注意



プラグを
抜く

- 電源プラグを抜く。
ホコリがたまると、火災の原因



必ず実行

- 乾電池を取り出す。
乾電池から液がもれたり、破裂の原因

乾電池の取り扱いについて

電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、破裂したり、けがや失明、故障の原因になるので、次のことを必ず守ってください。

⚠ 危険



必ず実行

- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受ける。

失明など障害の原因

⚠ 警告



禁止

- 乾電池は乳幼児の手の届く所に置かない。

乾電池誤飲の原因。乾電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談

⚠ 警告



禁止

- 乾電池を充電したり、火の中に入れたり、加熱したり、分解したり、改造したり、ショートさせたり、はんだ付けしたり、変形させたり、落とすなどして強い衝撃を与えること、外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。

液漏れや発熱、破裂する原因



必ず実行

- 乾電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着したり、口に入ったりしたときは、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師に相談する。

けがなどの原因

知っておいていただきたいこと

故障やトラブルを防ぐため必ずお読みください。

使用上のお願い

- ダストボックス・エアフィルターを入れて運転してください。
入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。
- 吸入口・吹出口をふさがないでください。
障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができないことがあります。
- エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。
熱の影響で室内ユニットが変形することがあります。

- 振発性・可燃性のものは使わないでください。
アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、室内ユニットの近くで液状殺虫剤、ヘアスプレーを使用したりすると、破損や故障の原因になります。

- 室外ユニットの周辺はキレイに保ち、物などを置かないようにしてください。
落ち葉などがあり、小動物や虫などが侵入して内部の電気部品に触れると、故障の原因になります。

エアコンの上手な使いかた

- 窓やドアは必要時以外は閉めて
冷気や暖気が逃げないように窓や
ドアは必要なとき以外は閉めてく
ださい。

- 熱の侵入や発生を少なく
冷房運転中は、直射日光の当たる窓
にはカーテンを引くか、ブラインド
をおろしてください。

- お部屋は適温に
冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よく
ありません。また、電気の無駄使い
にもなります。

運転前の準備をする

室内ユニットの電源プラグをコンセントに差し込む



SV220BK, SV250BK, SV280BK	単相100V 15A
SV400BK2, SV560BK2	単相200V 15A


リモコンの準備をする（乾電池の交換のしかた）

1 カバーを引き抜いて、 単4形アルカリ乾電池 (2本)を入れる



2 リセットボタンを押す

乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合は、必ずリセットボタンを押してください。

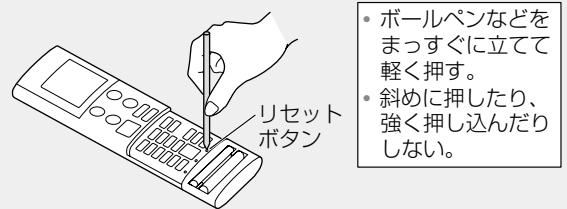


3 △ ▽ で時刻を合わせ、 確定を押す

時刻の点滅が止まり、時刻が設定されます。1回押すと1分変わり、押し続けると10分ずつ変わります。

△ …時刻を進めるとき

▽ …時刻を戻すとき

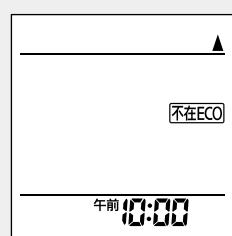

(午前 10:00 に設定した場合)

4 カバーを閉める

- 時刻を変更したい場合は、リセットボタンを押さなくても時刻の設定ができます。（→P.48）

人感センサーの設定

本製品には、人感センサーを使用して人のいる・いないを検知する機能があります。

機能を正しく働かせるために、室内ユニットの据付位置に合わせた人感センサーの設定が必要となります。

※この設定は、エアコンの施工時にすでに行われている場合があります。設定済みの場合は、この手順は必要ありません。

「人感センサーと据付位置を設定する」→P.60


お願い

▶ 据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。

各部の名前と働き

正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。

室内ユニット

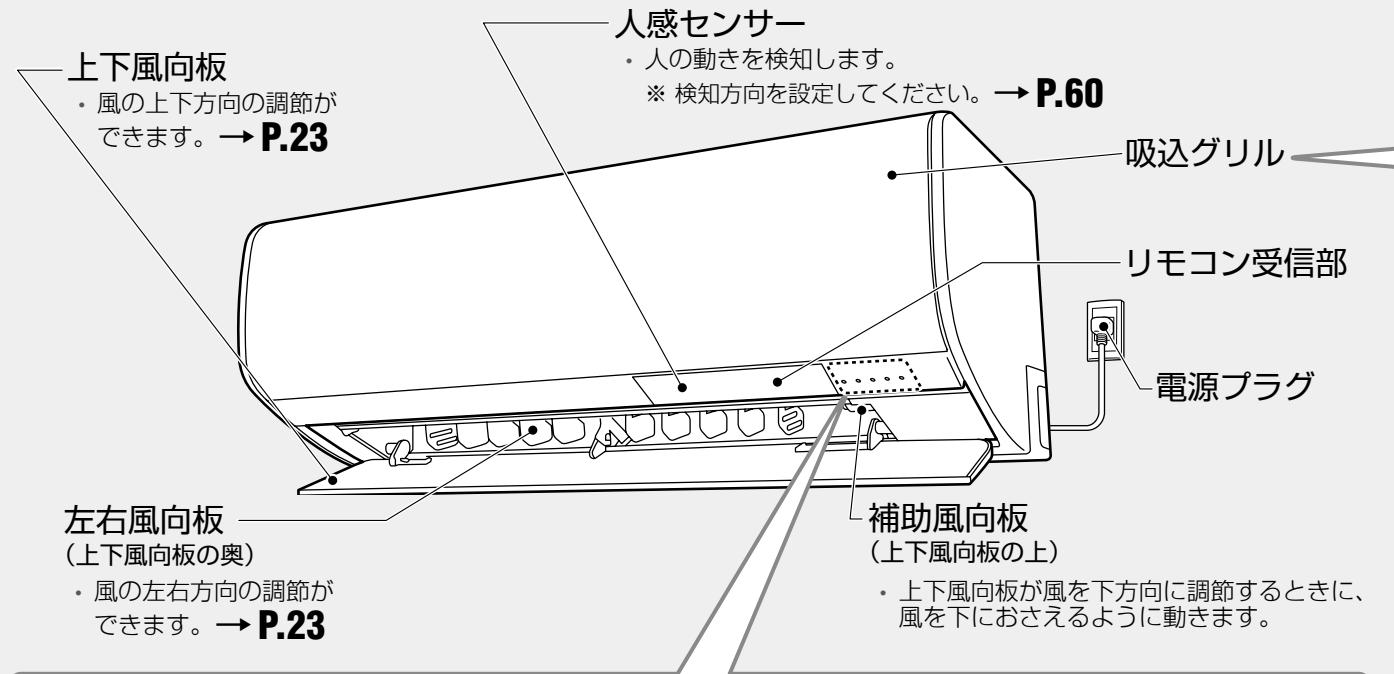

本体表示部



ランプの種類	ランプの状態	室内ユニットの状態	参照ページ
①運転ランプ(緑)	点灯	▶運転中	P.18
	おそい点滅	▶自動霜取り運転中	P.19
②タイマーランプ(橙)	点灯	▶タイマー動作中	P.25,26
③ハイパワーランプ(緑)	点灯	▶ハイパワー運転中	P.39
④お知らせランプ(黄) ※お知らせの内容を音声で確認できます。(→ P.28)	点灯	▶エアコンからのお知らせがあるとき ※お知らせの内容を音声で確認できます。	P.28
	おそい点滅	▶ダストボックスの清掃時期 ▶エアコン点検時期のお知らせがあるとき	P.50 P.63
	はやい点滅	▶エアフィルター、ダストボックスが外れている	P.50,52
⑤無線LANランプ(白)	点灯	▶無線ルーターと接続完了後、無線LANと接続ができるとき	P.34-37,65
	おそい点滅	▶無線ルーターと接続完了後、無線LANと接続ができないとき	
	はやい点滅	▶無線ルーターとの接続待機中 ▶無線LANアダプターがファームウェアのアップデートをしているとき	


吸込グリルを取り外した状態

無線 LAN アダプター

- ・無線ルーターと通信を行います。
→ P.34-37

本体ボタン

- ・ダストボックスのお手入れが終了したときに使います。
→ P.52
- ・3秒間押し続けると、応急運転をします。
→ P.58

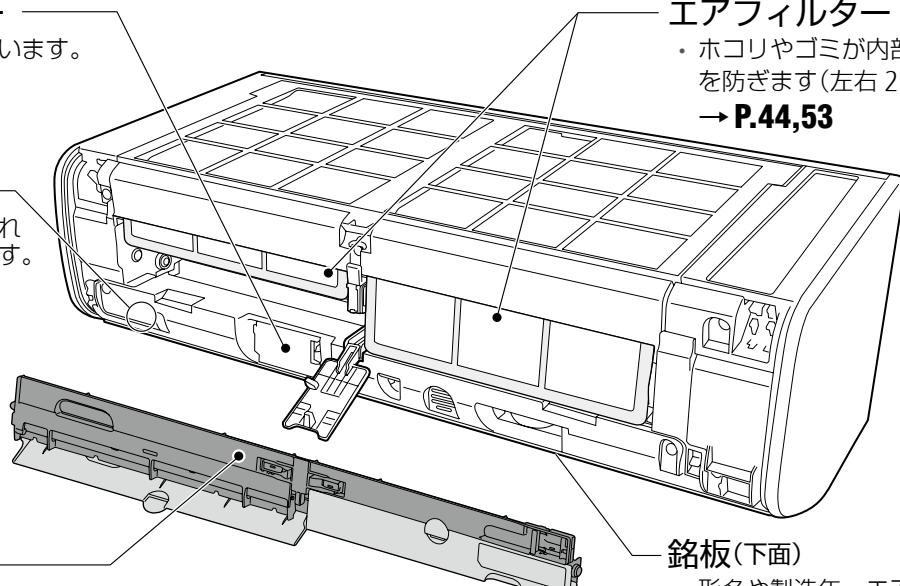

エアフィルター

- ・ホコリやゴミが内部に入るのを防ぎます（左右2枚）。
→ P.44,53

ダストボックス

- ・エアフィルターに付着したホコリを回収します。
取りはずして水洗いができます（左右2個）。
→ P.50-52

銘板（下面）

- ・形名や製造年、エアコンの能力などが記載されています。

室外ユニット


※形名によって、形状や大きさが異なります。

吸込口（背面、側面）

吹出口（正面）

- ・運転モードにより、温風または冷風が吹き出します。

排水口（底面）

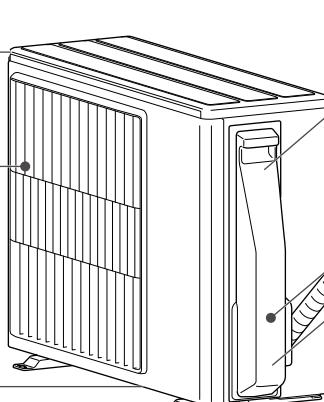アース接続用ネジ
(電装カバーの内側)

配管と接続電線

電装カバー

接続バルブ
(電装カバーの内側)


ドレンホース

- ・室内ユニットで除湿した水を排出します。


お願い

- ・吸込口の熱交換器（アルミフィン）に触らないように注意してください。
- ・室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしないでください。破損の原因になります。


付属品



リモコン
(1個)
→ P.14



単4形アルカリ
乾電池(2本)
→ P.10




リモコン
ホルダー (1個)



リモコンホルダー
取付け用ネジ
(2本)

各部の名前と働き


運転操作はリモコンで行います。各部の名前と働きを確認してください。

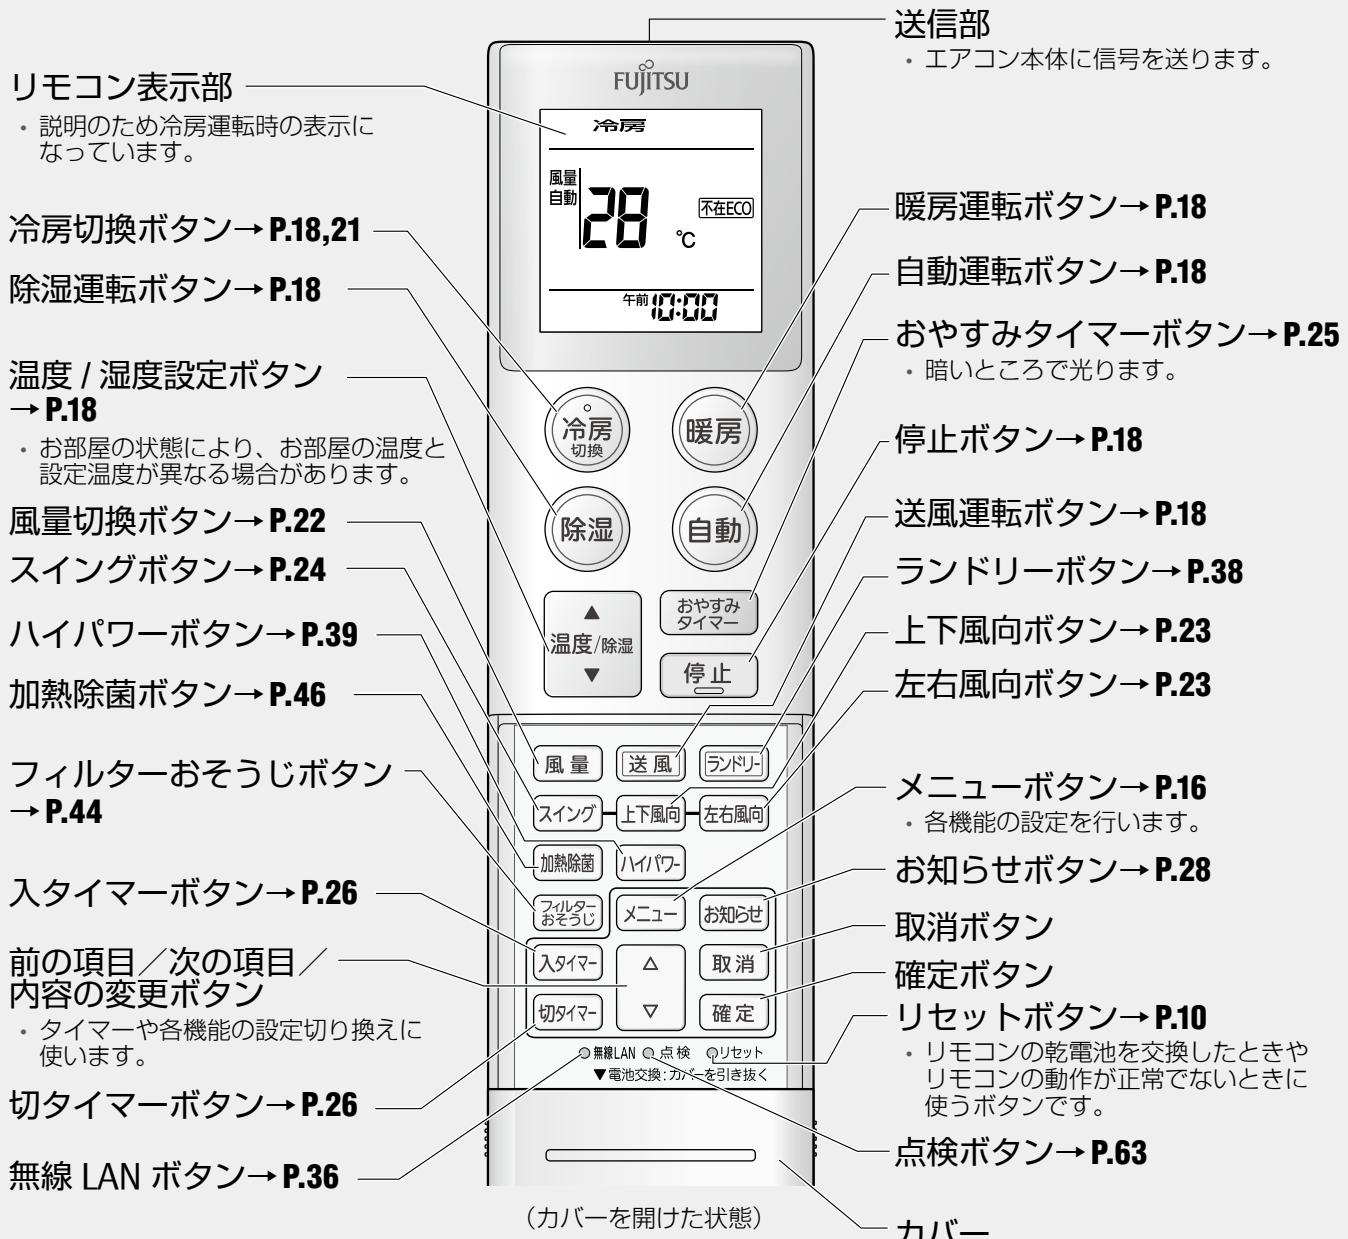

■ カバーの開閉のしかた

開けかた

カバーの両端を持って、矢印の方向に静かに引いて開ける。
無理な力をかけない。

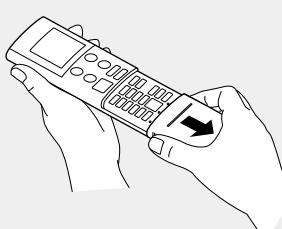

閉めかた

「パチッ」と音がするまで閉める。




お願い

- リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所へ置いてください。
- リモコンに強い衝撃を与えたり、水を掛けたりしないでください。

リモコンを操作するとき

- リモコンは、受信部に正しく向けて操作してください。
- リモコンから信号を送信すると、リモコン表示部に送信表示が表示されます。
- 本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。
- 信号を受信できる距離は、エアコン正面で操作したとき、約7mです。
- リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。
- 受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日光をさえぎり、また照明器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。
- 電子式瞬時点灯方式（インバーター方式など）の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない場合があります。その場合は、販売店にご相談ください。
- 当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信号設定を切り換えて混信を防ぐことができます。（→P.59）
- リモコンで各種設定を行っているとき、ボタン操作をしばらく行わないと画面が元に戻ります。

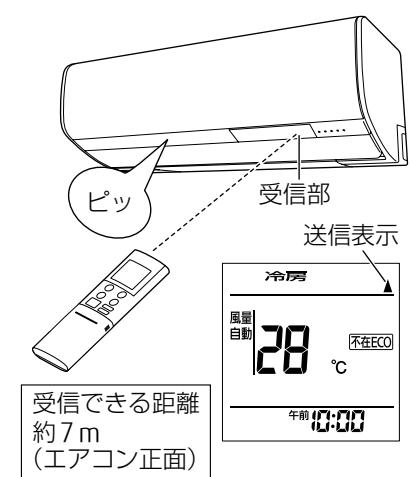

リモコンの乾電池交換について

- リモコンの電池残量が少なくなると、「！」が表示されます。
- 「！」と表示が出ても、リモコン操作はできますが、お早めに乾電池を交換してください。
- ご使用の頻度にもよりますが、乾電池の寿命は約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
 - リモコンに「！」が表示された場合
 - エアコンに近づかないと受信しない場合
 - リモコンが正しく動作しない場合
- 付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。



電池の交換方法 → P.10

⚠ 警告



必ず実行

- 乾電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、破裂する場合があるので、次のことを守ってください。
 - 新旧、異種の乾電池を混用して使用しない。
 - 長期間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出す。
 - 使い切った乾電池は、すぐにリモコンから取り出す。

⚠ 注意



禁止

- 充電式電池などは使用しないでください。誤動作することがあります。




必ず実行

- 乾電池は、単4形アルカリ乾電池を使用してください。

リモコンホルダーを利用するとき

柱や壁などにリモコンを取り付けておくことができます。

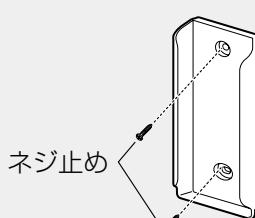

付属のネジ2本で、リモコンホルダーを固定する。



上から出し入れする

メニューで設定 できること

<表中の記号について>
 ◇：停止中にのみ設定できる
 メニュー、項目
 ★：お買い上げ時の設定



1,4 ————— 2,3

1 メニューを押す

- メニュー画面が表示されます。

2 △ ▽ で設定を
変更したいメニュー
項目を選び 確定 を
押す

3 △ ▽ で設定項目
を選び 確定 を押す

4 メニューを押して戻る

- 取消を押すと前の画面に戻ります。

メニュー	設定項目	参照 ページ
運転をエアコンにおまかせする	おまかせ	32
	おまかせノクリア	
	切★	
人がいないときに運転を控えめにする・停止する	不在ECO	40
	不在ECO	
	オートオフ長め	
	オートオフ短め	
	オートオフオフ	
エアコン内部のカビや雑菌を抑える	内部クリーン	47
	内部クリーン	
	切★	
使用電流の上限を抑える	電流カット	42
	電流カット	
現在の時刻を設定する	午前 10:00 時刻設定	48
毎日タイマーの設定を変更する	毎日タイマー	26
	切★	
その他の設定を変更する	初期設定	初期設定



- 機能を選ぶと、エアコンから音声で機能名をお知らせします。

機能		設定項目	参照 ページ
リモコンで操作した内容を音声でお知らせする	1	お知らせボイス	入★ 切 28
音量を設定する	2	音量	1～7、自動(4★) 30
おすすめの節電情報を音声でお知らせする	5	節電お知らせ	入★ 切 28
◇ リモコンの混信を防ぐ	50	リモコン信号	A★ B 59
◇ エアコンの据付位置を設定する	51	据付位置	右 中央★ 左 60
◇ エアフィルターを自動的に清掃する間隔を設定する	52	お手入れ間隔	3(長め) 2(標準)★ 1(短め) 4(切) 44
◇ 電気代単価を変更する	53	電気代単価	1～99円/kWh (27円/kWh★) 49
◇ 設定温度に到達すると室内ファンを停止する	54	省エネファン	入 切★ 43
◇ 暖房時の能力を抑えて室外音を抑えめにする	55	室外音 ひかえめ	入 切★ 43
◇ 自動霜取り運転後、パワフル運転する	56	自動パワフル	入★ 切 49
◇ 除湿モードを切り換える	57	除湿モード	1(再熱除湿)★ 2(弱冷房除湿) 20

運転する


基本的なエアコンの操作は次のように行います。

警告



- 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎたりしない。
- 体調悪化や健康障害の原因

操作のしかた

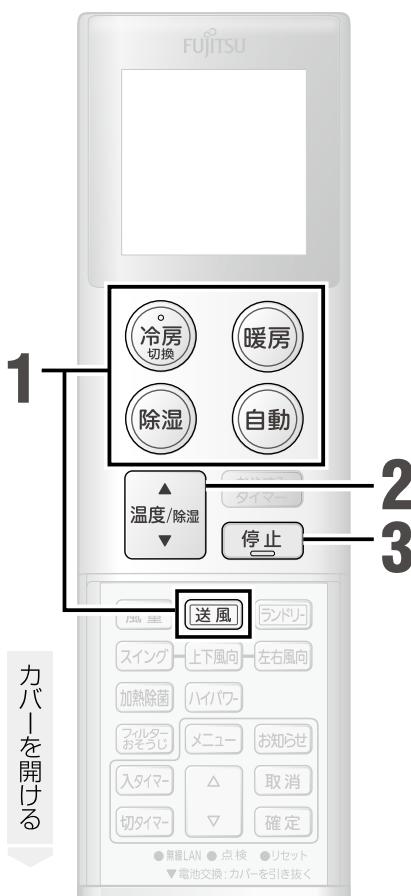

1



のいずれかを押して、
運転を開始する



本体の運転ランプ（緑）が点灯し、
運転を開始します。



運転ランプ（緑）：点灯

- ▶ **冷房** を押すごとに、「冷房」と「さらさら冷房」を切り換えることができます。（「さらさら冷房について」→P.21）

2



を押して、**温度**を変える

※ 除湿運転時は除湿設定の強 / 標準 / 弱が変わります。

- ▶ 押すごとに 0.5°C ずつ変わります。
- ▶ 次の場合は温度を変えることはできません。
 - ・送風運転中
 - ・ランドリー運転中
 - ・おまかせノクリアの「毎日みまもり」で運転中
 - ・加熱除菌運転中
 - ・内部クリーン運転中

3



で運転を停止する

本体の運転ランプ（緑）が消灯し、運転を停止します。

- ▶ 以下の機能を設定している場合は、停止後に機能が働くことがあります。
- ※ お知らせランプ（黄）が点灯します。
- ・おまかせノクリア
 - ・内部クリーン
 - ・フィルターおそうじ
- ▶ おまかせノクリア設定中は **停止** を押しても運転を停止しません。

Column
知つ得
ノクリア

室外ユニットは
直射日光が
当たらないように

冷房運転時、室外ユニット周辺の気温が高いと、室外ユニットでの熱交換の効率が低下します。室外ユニットの周りに日陰を作ったり、打ち水をするなどで周辺の気温を下げるなど、節電の効果があります。ただし、室外ユニットをカバーなどで覆わないでください。吸気や排気の効率が落ちると、多くの電気を消費します。



詳しい機能の働き

冷房運転について

- 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、冷房運転になりません。

暖房運転について


- 設定温度をお部屋の温度より高くしないと、暖房運転なりません。
- このエアコンはインバーターの働きにより、外気温が低下すると圧縮機の回転数を上げ、能力の低下を防ぎますが、それでも暖房能力が不足する場合には他の暖房器具との併用をおすすめします。
- 暖房運転を開始したとき、室内ユニットの内部が暖まってから温風を吹き出すようにするため、約3～5分間はごく弱い風で運転し、その後設定した風量になります。
- 外気温が低いときに暖房運転を行うと、室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。霜取り運転中は本体の運転ランプ(緑)がおぞい点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。(右記「自動霜取り運転について」参照。)
- 暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めで運転します(スタート機能)。1時間経過すると、リモコンの設定どおりの温度に戻ります。

除湿運転について

除湿運転には「再熱除湿」と「弱冷房除湿(ソフトクール除湿)」の2種類があります。好みに合わせて、運転内容を変更することができます。(→P.20)

自動運転について

そのときのお部屋の温度に合わせて次のように運転の種類と設定温度(標準温度)を選び、運転します。

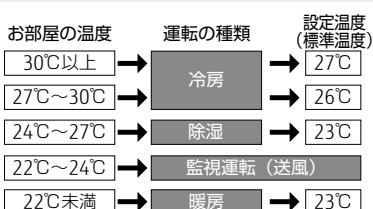

※ 自動運転で運転を開始したときは、運転の種類を選択するため、1分間ごく弱い風で送風運転を行います。

- 監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し、お部屋の温度が22℃未満に変化すると暖房運転に、24℃以上に変化すると除湿運転に自動的に切り換わります。
- 自動運転を停止した後、2時間以内に再度運転した場合は、停止前と同じ内容の運転になります。
- 自動運転の内容が好みに合わないときは、手動運転(冷房・暖房・除湿・送風運転)でお使いください。

送風運転について

お部屋の空気を循環させたいときや、風に当たりたいときなどにお使いください。

- サーキュレーターと同様にお部屋の中の空気を循環させることができます。
- 風が遠くまで届くので、お部屋の空気の温度ムラを効率よく解消させることができます。
- 送風中に窓を開けて換気をすると、室内にこもっている熱気を逃すことにも利用できます。
- 吹出し方向を変えることができるので、扇風機のように風に当たることもできます。

設定温度の範囲について

- 設定できる温度の範囲
冷房運転…18～30℃
暖房運転…16～30℃
自動運転…標準温度*に対し、2℃高め、2℃低めの範囲
※標準温度(左記「自動運転について」参照。)
- おすすめの設定温度の目安
冷房運転…26～28℃
暖房運転…20～24℃

使用できる外気温と湿度の範囲

冷房・除湿(弱冷房)	外気温 約21～43℃ お部屋の湿度 約80%以下 高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露が付き、滴下することがあります。
除湿(再熱)・ランドリー	外気温 約1℃以上 お部屋の湿度 約80%以下 高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露が付き、滴下することがあります。
暖房	外気温 約24℃以下

- ※ 上記範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。また、冷房・除湿・ランドリー運転の場合、上記範囲より低い温度で運転すると、熱交換器(アルミフィン)が凍り、水もれなど故障の原因になることがあります。
- ※ エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿以外の目的にご使用にならないでください。

自動霜取り運転について

- 外気温が低く、湿度が高いときに暖房・ランドリー運転を行うと、室外ユニットに霜が付き、暖房能力が低下します。このようなときは、霜取り運転が始まり、暖房・除湿(再熱)・ランドリー運転がいったん止まります。(室内・室外ファンが停止します。)この場合、元の運転に戻るまで4～15分程度の時間がかかります。その間、本体の運転ランプ(緑)はおぞい点滅をします。



運転ランプ(緑)：点滅

- 暖房・除湿(再熱)・ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行います。このとき室内ユニットの運転ランプ(緑)がおぞい点滅をし、室外ユニットだけが数分間運転した後に止まります。次回の運転時には、霜なし状態でスタートさせる快適機能です。

運転する(つづき)

■ 除湿モードを変更する

お買い上げ時の設定

再熱除湿

1 停止中に **メニュー** を押す2 **△** **▽** で
「初期設定」を選び
確定 を押す3 **△** **▽** で「57」
(除湿モード) を選び
確定 を押す4 **△** **▽** でお好みの
除湿モードを選び **確定** を
押す

カバーを開ける

1

2~4



1 (再熱除湿)

冷やして除湿した空気と暖めた空気を、エアコンの内部で混ぜて送風します。お部屋の温度の低下を防ぐため、湿気を取っても肌寒くなりにくい除湿方法です。

2 (弱冷房除湿)

弱い冷房で除湿する方法です。お部屋の温度はやや下がります。

● 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

詳しい機能の働き

再熱除湿について

- 運転を開始したときの外気温により、次のように運転を行います。

外気温が高いとき	除湿設定の強弱とお部屋の温度に合わせて、冷房と除湿を切り換えて運転します。お部屋の温度が低い場合、運転しないことがあります。
外気温が低いとき	除湿設定の強弱とお部屋の温度に合わせて、暖房と除湿を切り換えて運転します。

- お部屋の温度が高くなると、自動で弱冷房除湿に切り換えて運転します。

- 外気温が低いときに暖房に切り換わると、室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。(室内・室外ファンが停止します。)この場合、元の運転に戻るまで4~15分程度の時間がかかります。その間、本体の運転ランプ(緑)はおぞい点滅します。

- 除湿運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止まることがあります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。

除湿しながら冷房運転をする

冷房運転時、設定温度に到達したあとも除湿を行うため、快適にお部屋を冷やすことができます。


操作のしかた



冷房切換を押して、
さらさら冷房を選ぶ

押すごとに、通常の冷房とさらさら冷房が切り換わります。

冷房 ⇔ さらさら冷房

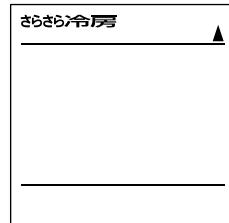

詳しい機能の働き

- 冷房運転には、通常の冷房（→P.18）とさらさら冷房の2種類があります。お好みに合わせて、運転内容を変更することができます。お買い上げ時は通常の冷房になっています。
- 通常の冷房では設定温度に到達すると十分な除湿ができず、湿気を感じことがあります。さらさら冷房では設定温度に到達したあとも湿度を下げるため、快適な冷房効果を得ることができます。
- さらさら冷房は通常の冷房よりも電力を消費します。
- さらさら冷房運転中は風量の変更はできません。

- さらさら冷房運転開始時は監視運転を行うため、設定した風向、風量にならないことがあります。
- さらさら冷房運転中は、省エネファンが常に働くため、室内ファンが停止することがあります。
- さらさら冷房運転中は、除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止まることがあります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。
- さらさら冷房を設定すると、次回運転時もさらさら冷房で運転を開始します。



風の強さを変える

操作のしかた



風量を押して、風量を選ぶ

押すごとに風量が切り換わります。

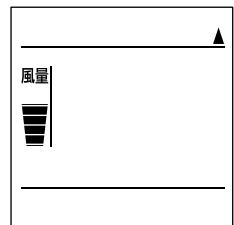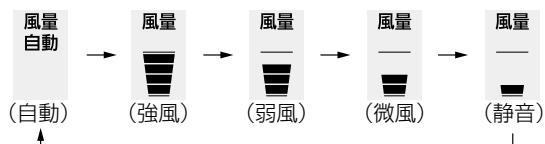

リモコン表示部に、設定した風量が表示されます。

詳しい機能の働き

- さらさら冷房運転中、除湿運転中、ランドリー運転中、おまかせノクリアで運転中は、風量の変更はできません。
- 自動運転で除湿・監視運転(送風)が選ばれたときは、風量設定の表示と音声案内を行いますが、風量の変更はできません。

<風量自動について>

- 設定温度とお部屋の温度の差が大きいと強めの風で運転し、差が小さくなると徐々に弱めの風で運転します。
- 送風運転中は、弱風で運転します。

Column
知つ得
ノクリア

風量を変えて涼しく省エネ

冷房運転中に少し暑いと感じたら、風量を強くすると、温度はそのままでも風が当たることで体感温度が下がり、涼しく感じられる場合があります。温度を下げずにすむと省エネにもなります。

風量を「自動」に設定すると、お部屋の温度が下がるまでは強めの風で涼しく、設定温度になると風を弱めて下がった温度を保つように運転してくれます。


風の向きを変える

操作のしかた



上下風向を押して、上下風向を選ぶ

1回押すと、風向位置を表示します。
風向位置が表示されている間、上下風向を押すごとに上下風向が切り換わります。



左右風向を押して、左右風向を選ぶ

1回押すと、風向位置を表示します。
風向位置が表示されている間、左右風向を押すごとに左右風向が切り換わります。




風向位置は風向の設定中のみリモコン表示部に表示されます。



詳しい機能の働き

風向について

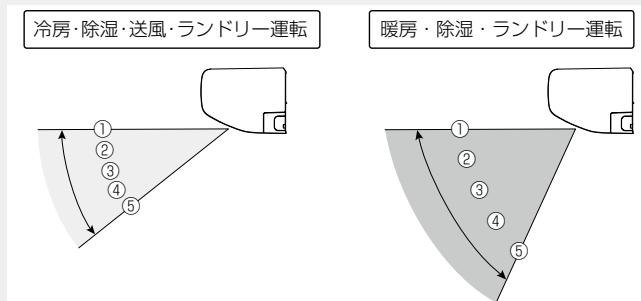

- おまかせノクリアで運転中は、風向の変更はできません。
- 冷房・除湿運転中(図左)に⑤で30分以上運転を続けると、補助風向板が閉じます。
- 暖房運転開始時などで吹き出す風の温度が低いときや自動霜取り運転時は、風が身体に当たらないように、上下風向板が一時的に①になります。
- 自動運転の監視運転中(→P.19)は上下風向板が①となります。

- 除湿(再熱)・ランドリー運転中は、除湿効果を高めるため、上下風向板を自動調整することがあります。

- 運転状況によっては、実際のエアコンの風向位置とリモコンの表示が異なる場合があります。

<風向板が勝手に動くのは>

- 使い始めや運転モードを変更したときに、上下風向板は冷房や暖房など運転の種類に合わせて、標準風向に自動的に設定されます。

<標準風向>

- 冷房・除湿・送風・ランドリー運転: ①
- 暖房・除湿・ランドリー運転: ④

(除湿、ランドリー運転は、外気温や室温により上記のどちらかに自動設定されます。これは、除湿効果を高めるためです。)

お願い


- 上下・左右風向板は、必ずリモコンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かない場合があります。いったん運転を停止し、電源プラグを抜いて30秒ほどしてから再度電源プラグを差し込むと、正常に戻ります。

スイングを使う


操作のしかた



スイングを押して、お好みの
スイングモード
を選ぶ

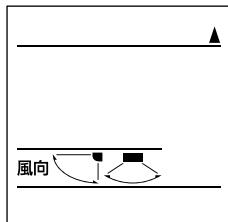


押すごとにスイングモードが
切り換わります。



詳しい機能の働き

- 上下スイング：
冷房や暖房など、運転の種類に合わせて、次の範囲でスイングします。
 - ・冷房・除湿・送風運転時：①↔④
 - ・暖房・除湿運転時：③↔⑤
- ※ 除湿、ランドリー運転中は、除湿効果を高めるために外気温やお部屋の温度によりおよそ①↔④か、およそ③↔⑤のどちらかにスイングを行います。

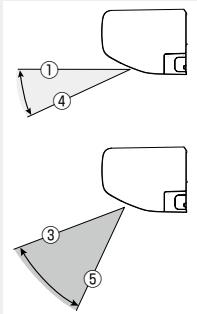

- 左右スイング：
室内ユニットの据付位置の設定(→P.60)に合わせて、次の範囲でスイングします。

据付位置の設定	左	中央	右
スイング範囲	左吹き①↔右吹き②	左吹き②↔右吹き③	左吹き③↔右吹き①

- 上下左右スイング：
上下スイングと左右スイングを組み合わせてスイングします。
- エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることがあります。
- 上下スイング動作中に風向ボタンを押して風向を変えると、それぞれのスイングは解除されます。

寝るときにタイマーを使う

おやすみになるときなど、設定した時間後に自動で運転を停止します。

設定のしかた



おやすみタイマーを押して、 タイマー時間を選ぶ

押すごとにタイマー時間が切り換わります。

0.5時間後 → 1時間後 → 2時間後 → 3時間後 → 5時間後
(30分後)
↑ 現在時刻表示 ← 9時間後 ← 7時間後
(タイマー取り消しの状態)

本体のタイマーランプ(橙)が点灯し、
タイマーが設定されます。



タイマーランプ(橙)：点灯

- ▶ タイマーを取り消すときは、カバーを開けて **取消** を押します。本体のタイマーランプ(橙)が消灯し、タイマーが取り消されます。

詳しい機能の働き

- 停止中におやすみタイマーを設定すると運転を開始します。
- おやすみタイマーが設定されているときに **停止** を押すと、本体のタイマーランプ(橙)と運転ランプ(緑)が消灯して運転が停止します。タイマーは取り消されます。



タイマーが切れたとたんに暑くなる/寒くなる


就寝中にエアコンが止まって、お部屋が急に暑くなったり寒くなったりするのは、お部屋の壁や家具の温度が原因の場合があります。暑い日や寒い日は早めに運転を開始して、お部屋の壁や家具を適温にしておくと、急な室温の変化を抑えられます。

おやすみタイマーの動作について

- おやすみ中、冷やしすぎや暖めすぎのないように時間の経過とともにお部屋の温度をコントロールします。設定した時間がたつとエアコンの運転を停止します。


〈冷房運転のとき〉

おやすみタイマーを設定すると、30分ごとに設定温度が0.5°Cずつ上がります。合計2°C上がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

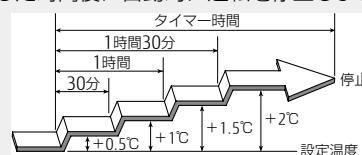

〈暖房運転のとき〉

おやすみタイマーを設定すると、30分ごとに設定温度が1°Cずつ下がります。合計4°C下がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

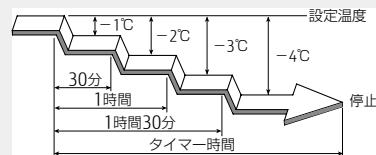

決まった時刻で運転・停止する

設定した時刻に運転を開始したり（入タイマー）、運転を停止したり（切タイマー）できます。また、設定した入タイマーと切タイマーを毎日くり返すことができます（毎日タイマー）。

- あらかじめ、リモコンの時刻設定が合っていることを確認してください。（→P.48）
- 入タイマーで運転を開始するときは、前回設定していた運転モードと温度で運転を開始します。


設定のしかた



1

入タイマー または 切タイマー を
押す

タイマー時刻の設定画面に
変わります。

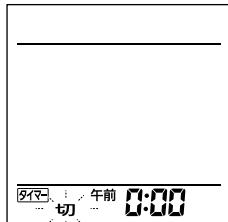

2

△ ▽ で、
タイマー時刻
を設定し 確定 を押す

本体のタイマーランプ（橙）が
点灯し、タイマーが設定されます。



（切タイマーを
午後 11 時 30 分
に設定した場合）

▶ タイマーを取り消すときは、取消 を押しま
す。本体のタイマーランプ（橙）が消灯し、タ
イマーが取り消されます。

詳しい機能の働き

- タイマー設定中はタイマー時刻を表示し、現在時刻は表示しません。
- 入タイマーと切タイマーを両方とも設定した場合は、先に動作するタイマーの横に「▶」が表示され、その時刻が表示されます。
- 入タイマーと切タイマーを同じ時刻に設定することはできません。（同じ時刻に設定しようとすると、Err と表示されます。）
- ランドリー運転中（→P.38）は、入タイマー、切タイマーを設定することができません。
- 切タイマー設定中に、おやすみタイマー、ランドリー運転を設定すると、おやすみタイマーのタイマー設定、ランドリー運転の運転時間が優先され、その時刻の間に設定された切タイマーは働きません。
- 入タイマー、切タイマー設定中に電源プラグを抜く、停電するなどして電源が切れた場合は、タイマーが取り消されます。再度設定してください。

＜タイマーの取り消しについて＞

- 入タイマーと切タイマーが両方とも設定されている場合は、どちらのタイマーも取り消されます。
- おやすみタイマーが同時に設定されている場合は、おやすみタイマーのみ取り消されます。もう一度、取消 を押すと、入タイマー・切タイマーが取り消されます。



■ タイマーをくり返す(毎日タイマー)

カバーを開ける




2  3~4

1 入タイマーまたは切タイマーをあらかじめ設定しておく

2  を押す

3  で「タイマー毎日」を選び
確定 を押す

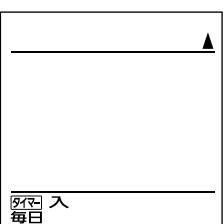4  で「入」または「切」を選び
確定 を押す

入	毎日くり返し実行
切	1回のみ実行

- 設定後は  を押して戻ります。
- おやすみタイマーを毎日タイマーに設定することはできません。

お知らせボイス・節電お知らせ・音声お知らせ

音声で確認する

エアコンからの音声案内で、リモコンの設定内容やお部屋の状態をお知らせします。
音声でお知らせするのは次のような場合です。

お知らせボイス

お買い上げ時の設定

入

リモコンで設定した内容や運転状態を音声でお知らせする機能です。

節電お知らせ

お買い上げ時の設定

入

エアコンの運転状態やお部屋の状況によって、
節電につながる情報をお知らせします。
また、運転停止時に今日の電気代をお知らせします。

音声お知らせ

お部屋の状態や電気代、お知らせランプの点灯/点滅内容を、
音声で確認することができます。



1

お知らせを押す

2

△ ▽ で
お知らせ 内容
を選び 確定 を押す


押すごとに切り換わります。

点灯時案内 ← 温度 しつど ← 電気代

※停止中は「温度 しつど」は、表示されません。

3

お知らせを押して戻る

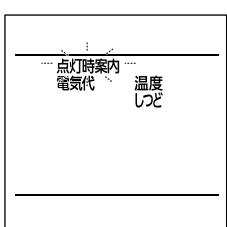

運転、停止を繰り返すと余計に電力消費

エアコンは運転を開始するときにより多くの電気を使用します。節電を考えて運転・停止を繰り返すと、かえって多くの電気を消費してしまいます。お部屋が適温になったと感じたら、設定温度や風量で調節したほうが余計な電気代を使わずに済みます。

▶ 音声案内の例

冷房運転を開始したとき

『ピピッ 冷房 28℃で運転を開始します。』

▶ お知らせボイスを「切」にする場合

→ P.30

▶ 音声案内の例

運転中、昨日の電気代に近づいたとき

『ボーン 今日の電気代が昨日の電気代に近づきました。』
本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。

▶ 節電お知らせを「切」にする場合

→ P.30

▶ 次の内容を確認することができます。

点灯時案内	お知らせランプの点灯／点滅内容
温度 しつど*	お部屋の温度・湿度、室外の温度
電気代	今日の電気代、昨日の電気代

※お知らせする内容は、状況によって実際の温度や湿度と異なる場合があります。目安としてお使いください。

※0.5℃ずつ温度を設定できますが、お知らせは1℃ごとになります。

▶ 音声案内の例

「温度 しつど」を選ぶと

『ピピッ お部屋の温度 28℃

湿度 50% 外の温度 30℃です。』

▶ お知らせ機能について詳しくは

→ P.31

詳しい機能の働き

お知らせボイスについて

- おまかせノクリア設定中、または点検運転時はお知らせボイスを「切」に設定していても音声のお知らせを行うことがあります。
- お知らせボイスを「切」にすると、受信音のみのお知らせとなります。受信音を消すことはできません。
- 同じ内容の信号を連続して受信した場合は受信音のみが鳴り、音声のお知らせは行いません。
- 本体がリモコンから送信された信号を受信できなかった場合、正しい音声のお知らせができないことがあります。その場合は、もう一度操作を行ってください。

節電お知らせについて

- 節電お知らせがあつて本体のお知らせランプ（黄）が点灯しているときに、[お知らせ]を押して「点灯時案内」を選ぶと、もう一度音声でお知らせします。（お知らせランプ（黄）は消灯します。）
- 運転停止時に今日の電気代を音声でお知らせします。（お知らせボイスが「入」の場合）
- お部屋の状況が節電お知らせを行う条件になつても、次の場合は音声案内を行わず、本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。
 - 21:00～8:00の間
 - おやすみタイマー設定中
- お部屋の状況が節電お知らせを行う条件からはずれると、本体のお知らせランプ（黄）は消灯します。

音声お知らせについて

- 停止時や運転内容によっては、お部屋の温度・湿度、室外の温度の音声お知らせは行いません。
- 「音声お知らせ」の操作（左記参照）をしてお知らせするのは、次のような場合です。

■お知らせランプ点灯中


- 節電お知らせでおすすめの節電情報があるとき
 - おまかせノクリアで運転中、監視運転中
 - 「不在 ECO」（オートオンオフ）で休止時
 - 「不在 ECO」（オートオフ）で停止時
 - 内部クリーン動作中
 - 加熱除菌動作中
 - フィルターおそうじ動作中
 - 点検運転中、点検結果のお知らせがあるとき
 - スマートフォンやHEMS機器から操作されたとき*
- *「お知らせランプ」を選んで内容を確認するまで、本体のお知らせランプ（黄）は消灯しません。

■お知らせランプ点滅中

- ダストボックスの清掃時期
- エアフィルター、ダストボックスが外れているとき
- エアコン点検時期のお知らせがあるとき

音声で確認する(つづき)



■ 音量を変更する

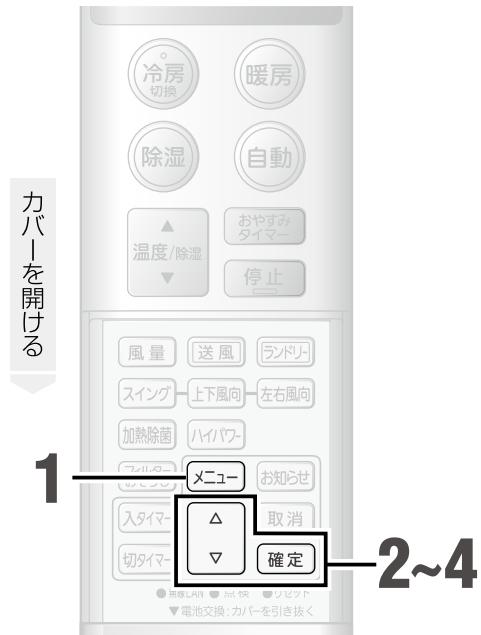


お買い上げ時の設定

4



- 1 メニューを押す
 - 2 △ ▽ で「初期設定」を選び
確定を押す
 - 3 △ ▽ で「2」(音量)を選び 確定を押す
 - 4 △ ▽ でお好みの音量を選び 確定を押す
押すごとに切り換わります。
1 ⇠ 2 ⇠ 3 ⇠ 4 ⇠ 5 ⇠ 6 ⇠ 7
↑ → 自動 ← ↑
- 設定と同時に受信音を確認してください。
 - 設定後はメニューを押して戻ります。

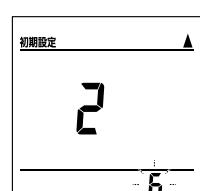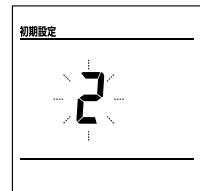

■ お知らせボイス、または節電お知らせの設定を変更する

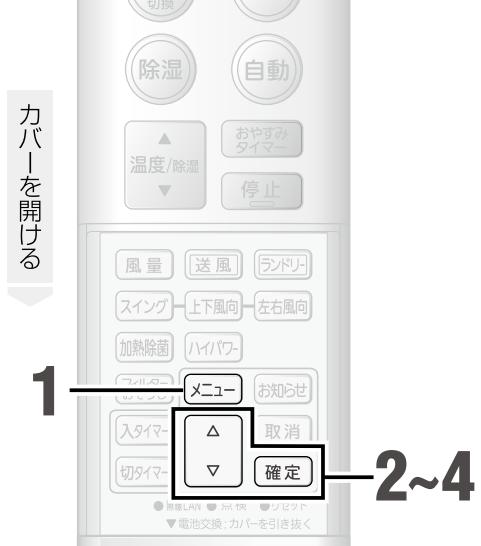

- 1 メニューを押す
 - 2 △ ▽ で「初期設定」を選び 確定を押す
 - 3 △ ▽ で「1」(お知らせボイス)または「5」(節電お知らせ)を選び 確定を押す
 - 4 △ ▽ で「入」または「切」を選び 確定を押す
- 設定後はメニューを押して戻ります。

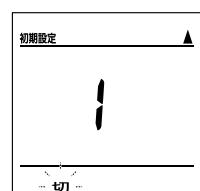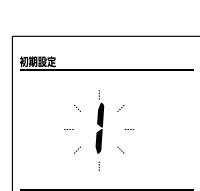



詳しい機能の働き

音量について

- エアコンからの音声案内と受信音の音量を調節することができます。
- 音量を「自動」に設定すると、時間帯によって次のように音量を自動で調節します。

時間帯	音量
午前 6 時～午後 10 時	4
午後 10 時～午前 6 時	2

- 音量を「自動」に設定する場合、リモコンの時刻設定が合っていることを確認してください。(→P.48)

お知らせ機能について

<温度・湿度>

- お知らせする温度は室内・室外ユニットの吸い込み空気の温度、湿度は室内ユニットの吸い込み空気の湿度です。したがって、室内・室外ユニットの据え付け状態や運転状態などにより、実際の気温や湿度と異なる場合があります。目安としてお使いください。
- 暖房運転開始から約 1 時間は、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約 2℃ 高めで運転します(→P.19)。そのため、お部屋の温度をリモコンの設定温度より高めにお知らせする場合があります。
- お知らせする温度と湿度の範囲は次のようにになります。
 - ・お部屋の温度は、0 ~ 40℃ の間で 1℃ ごと。(0.5℃ ずつ温度を設定できますが、お知らせは 1℃ ごとになります。)
 - ・室外の温度は、-25 ~ 40℃ の間で 1℃ ごと。
 - ・お部屋の湿度は、35 ~ 75% の間で 1% ごと。
- 次のようなときは、お知らせ機能で温度と湿度のお知らせは行いません。
 - ・運転を開始したとき
 - ・内部クリーン運転中
 - ・自動霜取り運転中
 - ・加熱除菌運転中
 - ・停止中
 - ・フィルターおそうじ動作中
 - ・"不在 ECO" で停止中
- 自動霜取り運転中(→P.19)および運転開始から約 1 ~ 2 分間は室内・室外ユニットの周囲の温度と湿度が安定しないため、温度と湿度のお知らせは行いません。(音声では『ピピッ 確認中です。』とお知らせします。)

<電気代>

- 今日の電気代は、1 日(午前 0 時～午後 11 時 59 分)の間の電気代を積算した値をお知らせします。
- 今日の電気代は、毎日午前 0 時にリセットされます。
- 昨日の電気代は、前日の午前 0 時から午後 11 時 59 分までに使用した電気代をお知らせします。
- 昨日の電気代は、翌日の午前 0 時にリセットされ、更新されます。(運転中でも更新されます。)
- 午前 0 時以降に初めてエアコンを使用したとき、お知らせする電気代が「今日 0 円」にならない場合があります。これは、午前 0 時をまたいで自動で働く運転(OFF 時除霜(→P.19)、内部クリーン運転(→P.47))をしたときの電気代が加算されるためです。
- 電源プラグを抜くと、電気代はリセットされます。
- お知らせする電気代は、999 円までです。
- 電気代が 999 円を超えて、お知らせする電気代は 999 円のまま変化しません。
- 電気代の算出に用いる電気代単価を設定することができます。(「電気代単価」→P.49)

<電気代についての大事なお知らせ>

- 1 日(午前 0 時～午後 11 時 59 分)のカウントは、エアコンに設定されている時刻が基準となります。したがって、時刻が合っていないと正しく案内されません。(「時刻設定」→P.48)。
- 昨日、今日の電気代は、各運転モードでの使用状況や使用環境より算出していますが、実際の電気代と異なる場合があります。(お知らせする各種電気代は目安です。)
- お知らせする電気代は、計量法で定められた算出方法とは異なるため、公的な取り引きに用いることはできません。

運転をエアコンにおまかせする

運転停止中に、エアコンがお部屋の状況や外気温を判断し、自動で運転を行います。季節に合わせて適切なタイミングで運転するので、エアコン操作が苦手な人でも安心です。

設定のしかた



1 カバーを開ける
2~3

1 メニューを押す

2 △ ▽ で「おまかせ」を選び 確定を押す



3 △ ▽ でお好みの設定を選び、確定を押す

押すごとに切り換わります。

毎日快適 ← → 毎日みまもり ← → 切

おまかせノクリアを設定すると、リモコン表示部に「毎日快適」または「毎日みまもり」と表示され、本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。

● 設定後はメニューを押して戻ります。

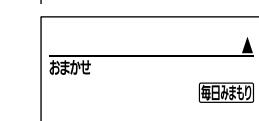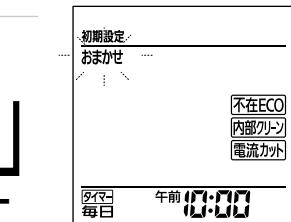

お知らせランプ（黄）：点灯

お願い

- あらかじめ、リモコンの時刻設定が合っていることを確認してください。（→P.48）

エアコンに運転をまかせて無駄なく快適に運転したい


- エアコンの設定を迷う季節（春や秋）に
- ご自分で設定温度の調節ができない方の在室時に

→ 「毎日快適」

お部屋が高温、低温になる前に自動で運転してほしい

- 夏や冬にお部屋が暑くなりすぎる、寒くなりすぎるのを防ぎたいときに

→ 「毎日みまもり」

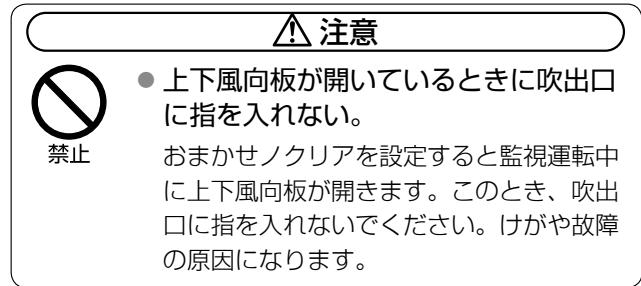

詳しい機能の働き

おまかせノクリアご利用時の注意

- おまかせノクリアは、熱中症・低体温症を防止する機能ではありません。室内ユニットの据付位置や環境条件によっては温度を正確に検知できず、運転を開始しない場合があります。補助機能としてお使いください。
- 外出などで長時間ご使用にならない場合は、おまかせノクリアを「切」に設定することをおすすめします。(留守中におまかせノクリアが動作するため。)

おまかせノクリアの動作について

- お部屋の温度・湿度によって以下のように動作します。

毎日快適	<p>お部屋の温度が 26°C 以上になると、状況に適した運転を開始します。お部屋の温度が 18°C 以下になると、暖房を開始します。</p> <p>おすすめの設定温度(標準温度*)で運転を行います。</p> <p>* 標準温度(「自動運転について」→ P.19)</p>	
毎日みまもり	<p>お部屋の温度が 31°C 以上になると、冷房を開始します。お部屋の温度が 15°C 以下になると、暖房を開始します。</p>	

- お部屋の温度が運転する条件の範囲になっても、外気温によっては冷房・暖房運転を開始しないことがあります。
- 「毎日快適」に設定中は、人感センサーがお部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。(お部屋に人が戻ってきたことを検知すると、自動で元の設定温度に戻ります。)
- おまかせノクリア設定中、監視運転の状態が長期間続くと、本体のお知らせランプ(黄)が点滅し、点検時期であることをお知らせします。
- 次のような場合は、おまかせノクリアは働きません。
 - ・停電しているとき
 - ・ブレーカーが切れているとき
 - ・エアコンが故障しているとき

<おまかせノクリア設定中の操作について>

- おまかせノクリア設定中は **停止** を押しても運転を停止しません。停止したい場合は、おまかせノクリアを「切」にしてください。
- おまかせノクリアで運転中でも、お好みの運転を開始することができます。お好みの運転を停止すると、再度おまかせノクリアが働きます。
- おまかせノクリアで運転中は、風量、風向の変更はできません。
- 「毎日快適」で運転中は、おすすめの設定温度(標準温度)に対し、2°C高め、2°C低めの範囲で温度を設定できます。
- 「毎日みまもり」で運転中は、設定温度の変更はできません。変更したい場合は、リモコンで運転を開始してから操作してください。

<おまかせノクリア設定中の他機能の動作について>

- 入タイマーによる運転中は、おまかせノクリアは働きません。
- おまかせノクリアで運転中は、切タイマーの設定時刻になっても運転を停止しません。
- "不在 ECO" は働きません。
- リモコンの操作でフィルターおそうじを行うことができます。
- お知らせボイスを「切」に設定していても、音声案内を行います。
- 他の各機能はおすすめの設定となるため、リモコンの設定とは異なる動作をすることがあります。

スマートフォンから操作する

モバイルアプリ「どこでもエアコン」を使って、スマートフォンからエアコンを操作したり運転状況を確認したりできます。また、対応のスマートスピーカーを使って音声で操作したり、HEMS機器を接続して各種操作をすることができます*。

*詳しくは当社ホームページをご覧ください。 www.fujitsu-general.com/jp/as/



こんなことができます！


▶ 遠隔操作

外出先からエアコンを操作できます。



▶ スマホへお知らせ

エアコンが操作されたことや、自動で停止したことをお知らせします。

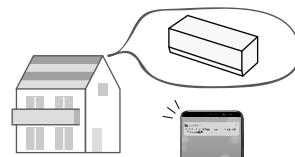

ご利用に必要なもの

● インターネット回線と通信機器

常時接続のプロードバンド回線とインターネット接続用のモ뎀やONUなど

● 無線ルーター

通信規格 IEEE802.11b/g/n に対応した商品

● スマートフォン

無線ルーターと無線 LAN 接続が可能なもの

● HEMS機器(HEMS接続をする場合)

ECHONET Lite 対応 HEMS コントローラーまたはそれに準じたサービス(ECHONET Lite 規格書 Version 1.10 対応)

設定の流れ

1 「どこでもエアコン」アプリのインストールとユーザー登録

2 エアコンと無線ルーターの無線 LAN 接続

3 「どこでもエアコン」アプリへのエアコン登録

1 「どこでもエアコン」アプリのインストールとユーザー登録

1 ご利用になるスマートフォンに「どこでもエアコン」アプリをダウンロードする

ご利用のスマートフォンに応じて、「App Store」または「Google Play」を開き、富士通ゼネラルモバイルアプリ「どこでもエアコン」をダウンロードしてください。下記のQRコードからもダウンロードできます。

iOSをお使いの方



Androidをお使いの方



2 「どこでもエアコン」アプリを起動する

3 利用規約に同意する

利用規約文書の内容を確認して、問題がなければ「同意する」をタップします。



4 「新規登録」をタップする



5 メールアドレスを登録する

メールアドレスを入力して「登録」をタップすると、登録したメールアドレスに登録確認のメールとアクティベートコード(英数字4桁)が送信されます。

* アクティベートコードは12時間有効です。

* 「どこでもエアコン」アプリは無料でご利用いただけますが、ダウンロードやご使用の際には別途通信料が発生します。

6 アクティベートコードを入力する

メールに記載されたアクティベートコードを入力し、「認証」をタップします。



7 パスワードを登録する

パスワードを確認用も含めて2回入力した後、「登録」をタップします。
※ 半角英数字8～20文字で入力してください。







登録完了画面が表示されたら「閉じる」をタップして、ユーザー登録は完了です。

2 エアコンと無線ルーターの無線 LAN 接続

※自動接続機能(WPS、AOSSなど)がない無線ルーターをお使いになる場合は P.36 をご覧ください。




1 リモコンでエアコンの遠隔操作設定をONにする

①カバーを開けて無線 LAN ボタンを押す ②△▽で「0n」を選ぶ ③確定を押す

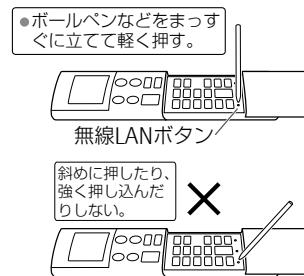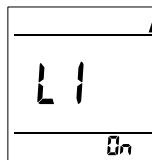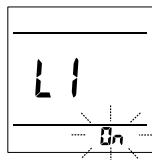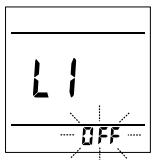


2 リモコンでエアコンをボタン接続モードにする

①無線 LAN ボタンを2回押す ②△▽で「01」を選ぶ ③確定を押す
※初期値は「01」になっています。

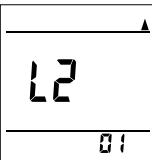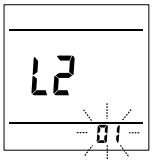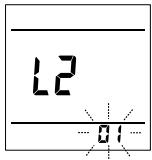

01：ボタン接続モード
02：マニュアル接続モード (→P.36)

エアコンの無線LANランプが点滅します。
※ランプは約2分で消灯します。

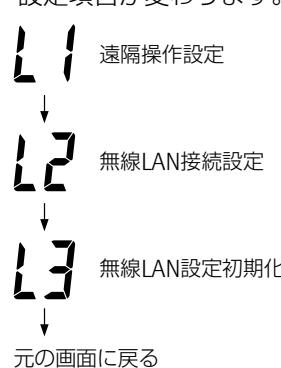

3 2分以内に、ご利用の無線ルーターの自動接続ボタン(WPS、AOSSなど)を押す

エアコンの無線LANランプが点灯に変わったら、無線ルーターとの接続は完了です。

接続できない場合は、もう一度手順1から操作してください。

※ 無線ルーターの機種によっては、自動接続機能の設定方法が異なる場合があります。

無線ルーターの操作方法について、詳しくは無線ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。



4 本体の無線LANランプが点灯していることを確認し、リモコンで一度操作する

以上で、エアコン側の準備は完了です。



無線 LAN ランプ (白)：点灯

■エアコンをスマートフォンなどから操作できない設定にする場合

手順1「リモコンでエアコンの遠隔操作をONにする」の②で「OFF」を選び、③（確定を押す）に進んでください。
エアコン本体表示部の無線LANランプが消灯し、エアコンと無線ルーターの接続が切断されます。

スマートフォンから操作する(つづき)

③「どこでもエアコン」アプリへのエアコン登録

1 スマートフォンの設定で「Wi-Fi」をオンにし、エアコンと接続した無線ルーターをタップする

2 「どこでもエアコン」アプリを開きログインする

3 「未登録」と表示されているエアコンをタップする

未登録の状態ではエアコンの形名が表示されています。登録したいエアコンと一致しているか確認してください。

以上で、初期設定は完了です。

以降は、「どこでもエアコン」アプリにログインし、エアコン一覧画面から登録したエアコンを選択することで操作画面が表示されるようになります。操作方法について詳しくは、「どこでもエアコン」アプリの「メニュー」→「マニュアル」をご覧ください。

■自動接続機能(WPS、AOSSなど)がない無線ルーターに接続する場合

②「エアコンと無線ルーターの無線 LAN 接続」(→P.35)を下記の手順で行ってください。

※事前に、ご利用の無線ルーターのSSIDと暗号化キーをご確認ください。

※事前に、「どこでもエアコン」アプリにログインしていることをご確認ください。

1 リモコンでエアコンの遠隔操作を有効にする

- ①カバーを開けて無線 LAN ボタンを押す
- ②△□▽で「0n」を選び、確定を押す

2 リモコンでエアコンをマニュアル接続モードにする

- ①無線 LAN ボタンを2回押す
- ②△□▽で「02」を選び、確定を押す

エアコンの無線 LAN ランプが点滅します。

※ランプは約5分で消灯します。ランプが点滅している間に、手順5までの内容を行ってください。

3 スマートフォンの設定で「Wi-Fi」をオンにし、名前の頭文字が「OP-J03」で始まるネットワークをタップして接続する

SSID: OP-J03C (または J03B) - (以下12桁の英数字)

PIN: 31908102

スマートフォンと、エアコンが通信接続されます。

4 エアコンを登録する

「未登録」の表示のエアコンをタップすると、エアコン登録画面が開きます。エアコンの名称、表示アイコンを設定できます。設定したい情報を入力した後、「登録」ボタンを押してください。登録が完了してエアコン一覧画面に戻ります。



※ エアコンの登録は各エアコン1回のみとなります。最初に登録を行ったユーザーがそのエアコンの管理者として、エアコンの名称を変更したり、操作可能なユーザーを追加したりできます。詳しくは、「どこでもエアコン」アプリの取扱説明書をご確認ください。

4 「どこでもエアコン」アプリを開く

5 「メニュー」→「ルーター接続」の順にタップし、無線ルーターのSSIDと暗号化キーを入力する

エアコンの無線 LAN ランプが点灯に変わったら、無線ルーターとの接続は完了です。

接続できない場合は、もう一度手順1から操作してください。

6 スマートフォンの設定の「Wi-Fi」から、エアコンと接続した無線ルーターをタップする

7 本体の無線LANランプが点灯していることを確認し、リモコンで一度操作する

以上で、エアコン側の準備は完了です。


上記③「どこでもエアコン」アプリへのエアコン登録へ進んでください。

■無線 LAN 設定を初期化する場合

本製品を廃棄したり第三者に譲渡したりする場合は、セキュリティ確保のために本製品を初期化してください。

- ①カバーを開けて無線LANボタンを3回押す
- ②確定を約5秒間長押しする

※初期化後も継続してご利用になる場合は、再度無線ルーターとの接続を行ってください。

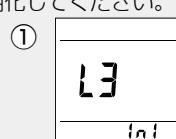

無線 LAN 使用上のご注意

無線 LAN をご利用の場合は、電波や個人情報などに関して守らなければならない注意事項があります。次の内容、およびご使用の無線 LAN 機器の取扱説明書を必ずご覧のうえ、正しくお使いください。お客様、または第三者使用による誤った使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。


＜電波に関する使用上のご注意＞

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として工事設計認証を取得しています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。
- 本製品は、工事設計認証を取得していますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - ・ 本製品を分解／改造すること
 - ・ 本製品に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- 本製品は、次の場所で使用しないでください。通信が不安定になります、通信できなくなったりする場合があります。
 - ・ 本製品と同じ周波数帯(2.4GHz)を利用する無線通信機器である Bluetooth®、その他特定小電力無線機器の近く
 - ・ 電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ(環境により電波が届かない場合があります)

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の使用を停止したうえ、当社コールセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社コールセンターへご相談ください。
- 本製品の無線 LAN 機能は、以下の仕様に対応しています。
 - ・ IEEE 802.11b ・ IEEE 802.11g ・ IEEE 802.11n
 - ・ セキュリティ…「WEP」には対応していません。
- 本製品に貼られているラベルの見かたは次のとおりです。

項目	表示	意味
①使用周波数帯域	2.4	2.4GHz
②変調方式	DS/OF	DS-SS 方式 / OFDM 方式
③想定干渉距離	4	40m 以下
④周波数変更の可否	■ ■ ■	全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能



＜個人情報(セキュリティー関連)に関する使用上の注意事項について＞

- 無線 LAN 機器をご利用の場合は、暗号設定有無にかかわらず電波を使用している関係上、傍受される可能性があります。
- 無線 LAN は、電波を利用して本製品と無線ルーター間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、通信内容を盗み見られる／不正に侵入されるなどの可能性があります。
- 無線接続設定時に利用権限がない機器およびネットワークとの接続をしないでください。

- 第三者に本製品を譲渡したり廃棄したりするなど、お客様以外の方へ渡る場合は、本製品の設定を初期化してください。

＜その他＞

- 本製品は電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダー等)の通信回線(公衆無線 LAN を含む)に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーター等を経由し接続してください。
- すべての無線ルーターおよび住宅環境でワイヤレス接続、性能を保証するものではありません。次のような場合は、電波が届かなくなったり、電波が途切れたりすることがあります。
 - ・ コンクリート、鉄筋、金属が使われている建造物での利用
 - ・ 障害物の近くへの設置
 - ・ 同じ周波数を利用する無線通信機器との干渉
 - ・ 電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ
- 無線ルーターの取扱説明書をご覧いただき、設置・設定を行ってください。
- 本製品の無線 LAN は 1~13 チャンネルに対応しています。これ以外のチャンネルに設定されている無線ルーターとは通信できません。

操作上のご注意

- 直接見えない場所からエアコンを操作することができるようになります。お部屋にいる方が意図しない運転状況になる場合があります。操作の前にお部屋の状況をよく確認しておいてください。
- エアコンの電源プラグが確実にさしこまれていること、またプラグにホコリがたまっていないことを定期的に確認してください。接触不良や絶縁不良によるプラグからの発熱や発火、火災の原因になります。
- エアコンに異常がないこと、風の変化があってもお部屋に悪影響がでないことを十分把握しておいてください。風により物が落下し、火災やケガ、家財汚損の原因になります。
- エアコン周辺に人がいることがわかっているときは、事前に別の場所から運転や停止することを知らせておいてください。台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下・転倒の原因になります。また、急激な外気温・室温の変化などにより、体調をくずす原因になります。お子様(乳幼児)や身体の不自由な方、高齢者などご自身で温度調節ができない方が在室している場合は、ご利用にならないでください。
- タイマー予約など、操作前に設定状況を十分把握しておいてください。思わぬ運転や停止により、体調をくずしたり、動植物に悪影響を及ぼしたりする原因になります。
- 別の場所からのご利用時は、こまめに設定内容や運転状況を確認しておいてください。急激な外気温・室温の変化などにより、体調をくずしたり、動植物に悪影響を及ぼしたりする原因になります。

- アプリなど公衆回線(インターネットなど)を経由してエアコンを操作した場合、公衆回線との接続が切れた状態が 24 時間続くと、安全のためにエアコンは運転を停止します。
- リモコンやアプリなど複数の操作機器で操作する場合、各機器からの操作が重ならないように、操作を一定時間制限する場合があります。そのため、リモコンでの操作中と操作後約 10 秒間は、他の機器からの操作はできません。
- リモコン以外の操作機器からエアコンを操作すると、お知らせランプが点灯し、外部から操作があったことを表示します。
- 本製品と無線ルーターの間の電波状況が悪い場合は、無線ルーターの本体やアンテナの向きを調整することで電波状況が改善されることがあります。また、無線ルーターを本製品に近づけたり、無線 LAN 中継器を利用したりすることで改善される場合もあります。
- お手入れ時に電源プラグを抜いたり、停電したりするなどしてエアコンの電源が切れた場合は、アプリ「どこでもエアコン」の運転に関する設定(運転モード、温度、風量、タイマー)が初期化されます。エアコンの電源を入れ直してから再度設定してください。

ランドリー運転

洗濯物を乾かす

まず、知っておいてください


洗濯物の乾燥を優先した運転を行うため、お部屋の温度を調節する機能が働きません。お部屋に人がいないときにお使いください。

設定のしかた



【ランドリー】を押して、

タイマー時間 を選ぶ

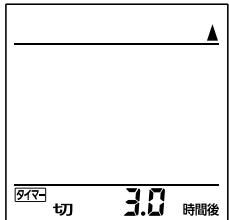

押すごとにタイマー時間が切り換わります。

0.5時間後 → 1時間後 → 2時間後 → 3時間後
(30分後)
↓
9時間後 ← 7時間後 ← 5時間後

本体の運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が点灯し、ランドリー運転が開始されます。



タイマーランプ（橙）：点灯
運転ランプ（緑）：点灯

- ランドリー運転は設定した時間が経過すると自動で終了します。

- ランドリー運転を停止するときは、【停止】を押します。本体の運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が消灯し、ランドリー運転を停止します。

詳しい機能の働き

- 温度の設定と風量の変更はできません。
- 洗濯物が乾くまでの時間は、衣類の種類や量、お部屋の条件によって異なります。
- 外気温が低いときには、窓に結露することがあります。
- 冬に運転を行うと、お部屋の温度が18～30°Cとなり、乾燥を早めるために冷たい風を吹き出すことがあります。
- 夏に運転を行うと、お部屋の温度が約18°Cまで下がることがあります。

ハイパワー運転

すばやく 冷やす・暖める


⚠ 警告



- 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎたりしない。
体調悪化や健康障害の原因

最大パワーで運転します。すばやく冷やしたり、暖めたりしたいときにお使いください。

操作のしかた

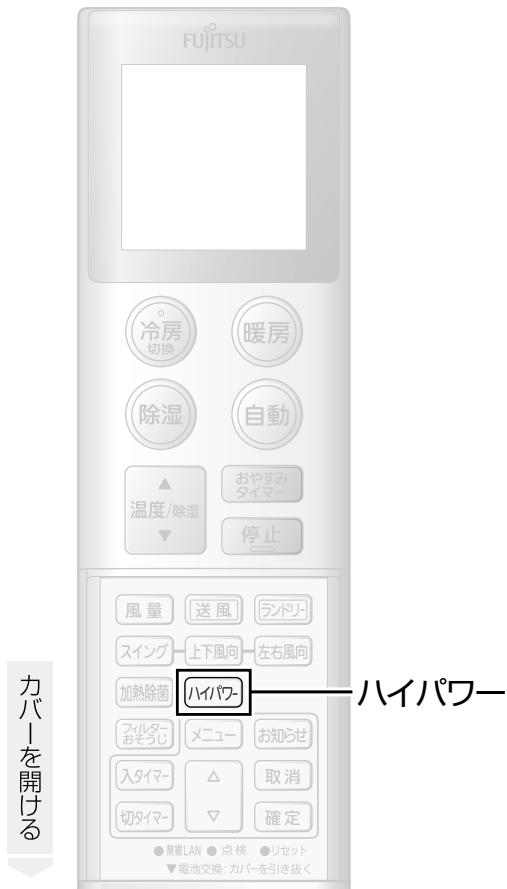

運転中に **ハイワ-** を押す

本体のハイパワーランプ（緑）が点灯し、ハイパワー運転が開始されます。



ハイパワーランプ（緑）：点灯

リモコン表示部は変わりません。

- ▶ ハイパワー運転をやめるときはもう一度 **ハイワ-** を押します。本体のハイパワーランプ（緑）が消灯し、ハイパワー運転が解除されます。

便利に使う

ランドリー運転、ハイパワー運転



詳しい機能の働き

- ランドリー運転中、おまかせノクリアで運転中は、ハイパワー運転を設定することはできません。
- 自動運転の監視運転中(→P.19)は、ハイパワー運転を設定しても運転状態は変化しません。
- 電流カット(→P.42)、室外音ひかえめ機能(→P.43)を設定している場合は、それぞれの機能の運転内容の範囲内での最大パワーで運転します。
- 運転開始直後は、ハイパワー運転を設定しても運転状態は変化しません。

- ハイパワー運転は以下のいずれかの条件により、自動で解除されます。

	お部屋の温度	経過時間
冷房運転	設定温度より約1℃低くなったとき	設定から60分経過したとき (設定から6分間は解除されません)
暖房運転	設定温度より約2℃高くなったとき	設定から60分経過したとき (設定から15分間は解除されません)
除湿運転	-	設定から60分経過したとき (設定から6分間は解除されません)
送風運転	-	設定から15分経過したとき

不在時に運転を控えめにする・停止する

お部屋に人がいない状態が続いたら、設定温度を自動で控えめに制御したり、休止・停止したりして、ムダな電気代を抑えた運転を行います。

● まず、知っておいてください
乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」をご使用いただくことをおすすめします。(「オートオンオフ」「オートオフ」では、人の動きが少ないと人がいないと判断し、エアコンを休止・停止することがあるため。)

設定のしかた



1 メニュー
2 ▲ ▼ で
「不在ECO」
を選び 確定 を押す
3 ▲ ▼ でお好みの
設定を選び、確定 を
押す

▶ "不在ECO" が働く設定は、「切」に設定するまで有効です。

▶ "不在ECO" で休止・停止中は、本体のお知らせランプ(黄)が点灯します。



お知らせランプ(黄)：点灯


▶ おやすみタイマー設定中、ランドリー運転中は、"不在ECO" は働きません。

1 メニュー を押す

2 ▲ ▼ で
「不在ECO」
を選び 確定 を押す



3 ▲ ▼ でお好みの
設定を選び、確定 を
押す

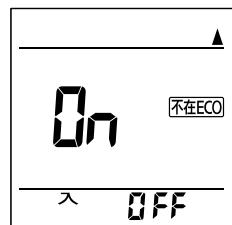

不在ECO の設定が変更されます。
"不在ECO" を設定すると、リモコン表示部に
不在ECO が表示されます。

オートオフ 3H (長め)		人がいない状態が約3時間以上続くとエアコンの運転を自動で止めます。
オートオフ 1H (短め)		人がいない状態が約1時間以上続くとエアコンの運転を自動で止めます。
オートオンオフ		人がいない状態が約30分以上続くと、自動でエアコンを休止し、人が戻ってくると運転を再開します。
オートセーブ		人がいない状態が約10分以上続くと設定温度を控えめにします。
切		"不在ECO" は働きません

● 設定後はメニューを押して戻ります



詳しい機能の働き

人感センサーについて

- 人感センサーはお部屋に人がいるかいないかを検知します。
- 室内ユニットの前方にいる人の検知を行います。検知範囲を確認したい場合は、「据付位置を設定する」(→P.61)をご覧ください。
- 人感センサーは、人の発する赤外線が変化したことを検知するため、正しい検知をしない場合があります。

<人がいるのに「いない」と検知してしまう場合>

- お部屋の温度が高く、人の体温との温度差が小さいとき。(夏場でお部屋の温度が30°C以上あるときなど。)
- 人がいても、長時間じっとしていて動きがないとき。
- ソファーや家具の陰に人が隠れてしまっている、ガラス越しに人がいるときなど。
- 極端な厚着をしていたり、背を向けたりしているとき。

<人がいないのに「いる」と検知してしまう場合>

- お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき。
- 風でカーテンや植物の葉が揺れているとき。
- ほかの電気機器などが動いているとき。
- 運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間などで、短時間に温度が大きく変化しているとき。

オートセーブの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約10分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。(お部屋に人が戻ってきたことを人感センサーが検知すると、自動で元の設定温度に戻ります。)

運転モード	運転内容(人がいない状態が続いたら)
冷房運転	設定温度を最大約2°C上げます。
さらさら冷房運転	除湿能力を抑えた運転にします。
暖房運転	設定温度を最大約4°C下げます。
除湿運転	除湿能力を抑えた運転にします。
自動運転	自動で選択された運転(冷房・暖房・除湿)モードに対する"不在ECO"が動作します。
送風運転	設定風量を1段下げます。

<"不在ECO"(オートセーブ)ON/OFF時の1時間における消費電力量について>

AS-SV400BK2において、当社環境試験室14畳

- 暖房運転安定時、外気7°C、設定温度20°C、風量強風、"不在ECO"オートセーブON時118Wh、"不在ECO"オートセーブOFF時205Wh
- 冷房運転安定時、外気35°C、設定温度28°C、風量強風、"不在ECO"オートセーブON時165Wh、"不在ECO"オートセーブOFF時213Wh

オートオンオフの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約10分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。
- さらに人がいないと判断した状態が約30分以上続くと、エアコン本体から『ピー、ピー、ピー』まもなく運転を停止します。』とお知らせし、約1分後に自動で運転を休止します。(休止中は、本体のお知らせランプ(黄)が点灯します。)
- 休止中に人が戻ったことを検知すると、自動で元の運転に戻ります。
- 自動で運転を休止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- 休止中は、上下風向板と補助風向板が開いたままとなります。

オートオフ1H(短め) / オートオフ3H(長め)の運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約10分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。
- さらに人がいないと判断した状態が約1時間以上(または約3時間以上)続くと、エアコン本体から『ピー、ピー、ピー』まもなく運転を停止します。』とお知らせし、約1分後に自動で運転を停止します。(エアコン停止中は、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、お知らせランプ(黄)が点灯します。)
- 自動で運転が停止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- エアコン停止後は、お部屋に人が戻ってきてエアコンは自動で復帰しませんので、リモコンで運転を開始してください。
- 切タイマー(→P.26)との併用時は、時間の早い方が優先されます。

かしこく使う

=不在ECO=

こんなときに役立つ機能

電流カット

お買い上げ時の設定

切

使用電流の上限を抑えることができます。

他の電気機器をよく使う時間帯など、ブレーカー落ちが心配なときなどに役立ちます。

設定のしかた





1 メニュー を押す

2 △ ▽ で
「電流カット」
を選び 確定 を押す

3 △ ▽ で「入」
を選び、確定 を押す

電流カットが設定され、
リモコン表示部に [電流カット] が
表示されます。

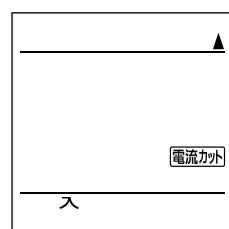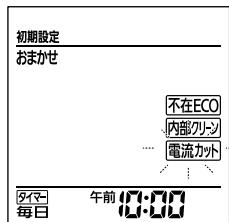

- 電流カットを解除する場合は「切」に設定してください。
- 設定後は メニュー を押して戻ります。



詳しい機能の働き

- 冷房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/2 下げた運転、暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/4 下げた運転をします。
- 電流カットを設定していても自動霜取り運転時(→P.19)、外気温が高いとき(約 40°C 以上)、加熱除菌運転中、または室外ユニットが運転開始後約 80 秒間は、使用電流の上限が高くなります。
- 電流カットを設定すると、暖まり(冷え)が遅くなる場合や設定温度に到達しない場合があります。このときは、電流カットを「切」にしてください。
- 電流カットを設定すると、次回運転時も同じ設定で運転をします。

湿度が下がらないのは 「湿気戻り」のせい？

冷房や除湿運転時、設定温度に到達すると自動的に送風に切り替わりことがあります。この状態だとエアコン内部の水分が室内に排出されるため、湿度が上がってしまう場合があります。省エネファンには、このようなときにファンを一時的に止めて、湿気が戻るのを抑える効果があります。

省エネファン

お買い上げ時の設定

切

設定温度に到達すると自動でファンを停止させ、無駄な運転を抑えます。

※ 停止中のみ設定を変更できます。

室外音ひかえめ

お買い上げ時の設定

切

暖房時に運転能力を抑えることで、室外ユニットの音を控えめにします。

※ 停止中のみ設定を変更できます。

設定のしかた



1 ————— 2~4

1 停止中に **メニュー** を押す



2 **△** **▽** で「初期設定」
を選び **確定** を押す



3 **△** **▽** で「54」
(省エネファン) または
「55」(室外音ひかえめ)
を選び **確定** を押す



4 **△** **▽** で「入」
または「切」を選び

確定 を押す

● 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

詳しい機能の働き

省エネファンについて

- 室外ユニットが停止しているときに、室内ファンを停止させムダな運転を抑えます。
- 省エネファンは、冷房運転、除湿運転、自動運転で冷房または除湿が選択された場合に動作します。
- 除湿運転時、さらさら冷房運転時は、お部屋の湿気戻りを抑えるため省エネファンが常に働きます。

室外音ひかえめについて

- 室外音ひかえめ機能を「入」に設定したときは、最大能力を抑えるため、お部屋が暖まるまで時間がかかる場合があります。
- お部屋の温度が設定温度に近いときなどは、室外音ひかえめ機能を「入」に設定しても、運転音が下がらない場合があります。

エアフィルターを自動で清掃する

エアコンの運転時間によって、運転停止時にエアフィルターを自動で清掃し、たまつたホコリをダストボックスに回収します。

● まず、知っておいてください


- お買い上げ時、フィルターおそうじは自動で働く設定になっています。
- フィルターおそうじ動作時間は約7分です。フィルターおそうじ中は、本体のお知らせランプ(黄)が点灯します。
- 環境やご使用状況に合わせて、自動フィルターおそうじの間隔を変更したり、フィルターおそうじが自動で働くないように設定することができます。
- お手入れ間隔を「4(切)」に設定すると、自動でのフィルターおそうじは働くなくなります。

設定のしかた

■ フィルターおそうじの間隔を設定する

お買い上げ時の設定

2(標準)


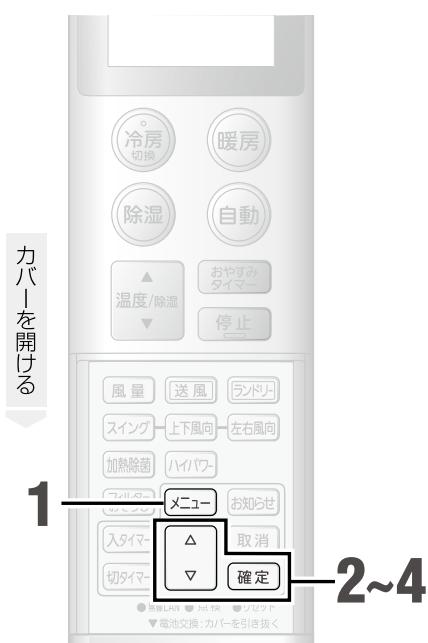


1 停止中に [メニュー] を押す

2 △ ▽ で「初期設定」を選び [確定] を押す

3 △ ▽ で「52」(お手入れ間隔)を選び [確定] を押す

4 △ ▽ でお好みの設定を選び、[確定] を押す

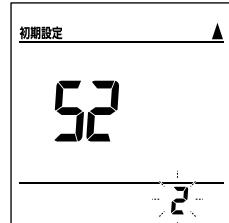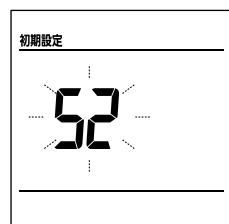

● 設定の選びかた

次のような場合は、「1(短め)」「3(長め)」に変更してください。

- 「2(標準)」設定でホコリが取れない
- こまめにフィルターおそうじを行いたい

→ 「1(短め)」

- 「2(標準)」設定で頻繁に動作するのが気になる

→ 「3(長め)」

3(長め)	およそ8日に1回エアフィルター清掃を行います。
2(標準)	およそ5日に1回エアフィルター清掃を行います。
1(短め)	およそ3日に1回エアフィルター清掃を行います。
4(切)	自動でのフィルターおそうじは働きません。 (リモコン操作でのフィルターおそうじは働きます。)

(1日8時間程度使用した場合)

- 設定後は[メニュー]を押して戻ります。

⚠ 注意



禁止

- フィルターおそうじ動作中は、本体のお知らせランプ(黄)が消灯してエアフィルターが元の位置に戻るまで(約2分)、電源プラグを抜いたりブレーカーを切ったりしない。故障の原因になります。



接触禁止

- フィルターおそうじ動作中は、ダストボックス・エアフィルターに触らない。ダストボックス・エアフィルターを取りはずしたり、エアフィルターを手で引っ張ったり、押し上げたりすると故障するおそれがあります。また、エアフィルターを無理に手で引っ張ると、エアフィルターの破損や、転倒などによるけがの原因になることがあります。

■ すぐにフィルターおそうじを働かせたいとき

リモコンの操作で、すぐにエアフィルターを清掃することもできます。

操作のしかた



停止中に **フィルター おそうじ** を押す

本体のお知らせランプ(黄)が点灯し、フィルターおそうじが始まります。



お知らせランプ(黄)：点灯

- リモコン表示部は変わりません。
- エアフィルターの清掃が終わると、本体のお知らせランプ(黄)が消灯します。

- ▶ フィルターおそうじを途中でやめるときは、**停止** を押します。エアフィルターが元の位置まで戻って停止します。

<大事なお知らせ>

- エアコンの運転を止めずに連続で使用した場合、64時間経過した時点で運転をいったん止めて、必ず1回フィルターおそうじが動作します(お手入れ間隔が「4(切)」以外の場合)。フィルターおそうじ終了後、運転を再開します。
- 本体のお知らせランプ(黄)が次のように点滅しているときは、フィルターおそうじは動作しません。(点滅の状態で次の内容をお知らせしています。)

おそい点滅(約10秒に1回)	ダストボックスのお手入れ時期です(エアコンの運転時間が約1万時間経過後)。ダストボックスのお手入れをしてください。(→P.50-52)
はやい点滅(約2秒に1回)	ダストボックスやエアフィルターが確実に取り付けられていません。ダストボックスとエアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。(→P.50-53)
- おやすみタイマーで停止したときや、お手入れ間隔を「4(切)」に設定しているときは、フィルターおそうじが自動で働きません。これらの場合は、ホコリの量にもよりますが1週間に1回程度はリモコンでフィルターおそうじを動作させることをおすすめします。

詳しい機能の働き

- エアフィルターの汚れ具合によっては、フィルターおそうじを1度動作させても、完全にホコリを取ることができない場合があります。このときは、再度リモコンでフィルターおそうじを動作させてください。
- リモコンで繰り返し操作すると、機器の故障を防ぐためにフィルターおそうじが動作しないことがあります。30分程度待ってから操作してください。
- ホコリがタバコのヤニや油を多く含んでいる、ホコリが固まっているなど、ホコリの状態によっては、フィルターおそうじで取りきれない場合や、正常に動作しない場合があります。このときは、ダストボックスとエアフィルターのお手入れをしてください。(→P.50-53)
- 微細なホコリや油汚れの多い環境でのご使用時には、内部にホコリがたまることがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備をおすすめします。(→P.57)
- 室内ユニットから「カチッ」「カシャ」「ザラザラ」「ブーン」という音がすることがあります。これはフィルターおそうじが動作している音であり、異常ではありません。
- フィルターおそうじ動作中に停止させた場合は、エアフィルターが元の位置に戻ってから停止するため、すぐには止まりません。

かしこく使う

フィルターおそうじ

エアコン内部のカビ対策をする

加熱除菌

暖房運転で室内ユニット内部の熱交換器（アルミフィン）を加熱・維持し、除菌します。

本機能は、においや汚れを除去するものではありません。また、動作環境によって効果が低下する場合があります。



まず、知っておいてください

- 冷房・除湿運転停止後のご使用をおすすめします。
- 加熱除菌は送風運転と短い暖房運転を約50分間行うので、お部屋の温度・湿度が上昇します。運転が終わるまで、お部屋に人がいない状態でご使用することをおすすめします。
- 加熱除菌は、内部クリーンの効果を含みます。

操作のしかた



停止中に **加熱除菌** を押す

本体のお知らせランプ（黄）が点灯し、加熱除菌が始まります。

- リモコン表示部は変わりません。



お知らせランプ（黄）：点灯

▶ 加熱除菌を途中でやめるときは、

停止 を押します。

詳しい機能の働き

- 加熱除菌運転は、約50分間運転した後に自動的に停止します。
- 加熱除菌運転が終わると、本体のお知らせランプ（黄）が消灯します。
- おまかせノクリアを設定している場合は、加熱除菌を行うことはできません。
- 室内ユニットの熱交換器がホコリで汚れてくると、加熱除菌運転中、熱交換器に付着したにおいが発生することがあります。（点検整備→P.57）

⚠ 注意



- 加熱除菌運転中、内部クリーン運転中は、本体のお知らせランプ(黄)が消灯するまで、電源プラグを抜いたりブレーカーを切ったりしない。
故障の原因になります。

内部クリーン

お買い上げ時の設定

切

冷房・除湿運転停止後に、自動で室内ユニット内部(熱交換器、送風ファン、送風路)を乾燥させ、カビや雑菌を発生しにくくします。

まず、知っておいてください

- 内部クリーンは送風運転と短い暖房運転を約 90 分間行うので、お部屋の温度・湿度が上昇します。
- 内部クリーンを「入」にすると、冷房・除湿運転後に、自動で内部クリーン運転が始まります。

設定のしかた




1 メニュー を押す

2 △ □ ▽ で
「内部クリーン」
を選び 確定 を押す

3 △ □ ▽ で「入」
を選び、確定 を押す

内部クリーンが設定され、
リモコン表示部に **内部クリーン** が
表示されます。

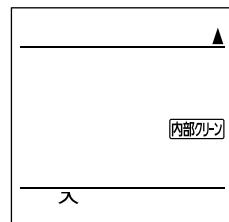

詳しい機能の働き

- 内部クリーン運転が開始されると、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、お知らせランプ(黄)が点灯します。
- 冷房・除湿運転を約 10 分以上行うと、室内ユニット内部が結露します。内部クリーンは、この結露を取るために行います。室外ユニットの運転時間の合計が 10 分未満のときは内部クリーンが働きません。
- 内部クリーンは、約 90 分間運転した後に自動的に停止します。おまかせノクリア設定中の内部クリーンは、送風運転を約 100 分間行います。
- 動作中の内部クリーンを停止したいときは **停止** を押します。
- 内部クリーンが終わると、本体のお知らせランプ(黄)が消灯します。
- 内部クリーンには、ホコリやすでに発生したカビや雑菌を除去する働きはありません。
- おやすみタイマーで停止したときは内部クリーンが働きません。おやすみタイマーで毎回停止している場合は、定期的にリモコンで加熱除菌を働かせてください。
- 内部クリーン運転終了後、フィルターおそうじが動作することがあります。
- 室内ユニットの熱交換器(アルミフィン)がホコリで汚れてくると、内部クリーン運転中、熱交換器に付着したにおいが発生することがあります。(「点検整備」→P.57)

かしこく使う

加熱除菌・内部クリーン

その他の機能

時刻設定

<無線 LAN 設定を行い(→P.34)、エアコンが通信を行っている場合>

- エアコン本体に時刻が自動的に取得されます。このとき、リモコンから時刻設定を行うと「ピッピー」と音がなり、リモコンに表示される時刻のみ変更されます。(エアコン本体の時刻は変更されません。)

設定のしかた



1 メニューを押す

2 △ □ ▽ で


時刻表示を
点滅させ 確定を押す



3 △ □ ▽ で

時刻を合わせ

確定を押す

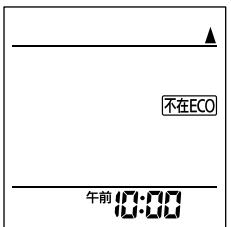

時刻の点滅が止まり、
時刻が設定されます。

(午前 10:00 に設定した場合)

1回押すと1分変わり、押し続けると10分ずつ
変わります。

△ …時刻を進めるとき

▽ …時刻を戻すとき

● 設定後はメニューを押して戻ります。

■ 初期設定を変更する

※ 停止中のみ設定を変更できます。

50

リモコン信号

お買い上げ時の設定

A

当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、信号設定を切り換えて、混信を防ぐことができます。 (→P.59)

53

電気代単価

お買い上げ時の設定

27 円 /kWh

電気代の算出に用いる電気代単価を設定できます。

- 1 ~ 99 円 /kWh で設定できます。設定画面で \triangle \square を押すと 1 円ずつ変わります。
- ご自宅の(電気代)契約単価は電力会社にお問い合わせください。

56

自動パワフル

お買い上げ時の設定

入

暖房運転使用中に自動霜取り運転に入った後、お部屋の温度を設定温度にすばやく戻す機能です。

- 自動霜取り運転(→P.19)終了後、自動で風量を高めた運転を行います。
 - リモコンの風量表示は変わりません。
 - 風量を高めた運転は、お部屋の温度が十分暖まった時点で、元の設定風量に戻ります。ただし、自動霜取り運転停止後約 30 分間は風量を高めた運転をします。
 - 風が冷たく感じる、運転音が気になるなど、お好みに合わない場合は自動パワフルを「切」に設定してください。
- 自動パワフルは、暖房運転および自動運転で暖房が選択された場合のみ動作します。
- お部屋の温度と設定温度の差が大きい場合には、お部屋の温度を設定温度に近づけることを優先し、暖房能力が最大となる運転を行います。

かしこく使う

その他の機能


設定のしかた



1 カバーを開ける
2~4 メニュー ボタン

1 停止中に メニュー を押す


2 \triangle \square で「初期設定」を選び 確定 を押す

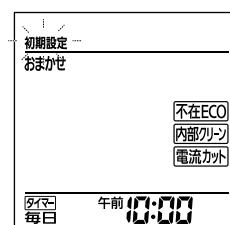

3 \triangle \square で設定したい機能の番号を選び 確定 を押す

4 \triangle \square と 確定 で設定を行う

- 設定後は メニュー を押して戻ります。

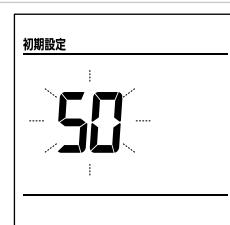

お手入れする

こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせます。

- 当社ホームページでは、お手入れ方法を動画でご確認いただけます。



当社ホームページ
⇒サポート&ダウンロード

www.fujitsu-general.com/jp/support/how-to/as/

△ 注意



- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。

内部でファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。



- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない。

転倒などによるけがの原因になることがあります。



- お手入れのときなど、ダストボックス・エアフィルターの取り付けは確実に行う。

取り付けに不備があると、ダストボックスなどの落下によるけがの原因になることがあります。



- ダストボックス・エアフィルターを取り外したときに内部の熱交換器(アルミニウム)に触らない。

手を切る原因になることがあります。

お願い

- ホコリが落下する所以があるので、下に新聞紙などを敷いてからお手入れしてください。
- 部品に無理な力を加えて外したり、開いたりしないでください。
- 40°C以上の温水は使わないでください。

- 台所用合成洗剤(中性)以外は使わないでください。
- タワシなど固いものでこすらないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- 水かぬるま湯で洗った後は完全に乾かしてください。

お手入れする場所と時期の目安

ダストボックス	<p>お知らせランプがおそい点滅をしているとき</p> <ul style="list-style-type: none"> お知らせランプ(黄)がおそい点滅(約10秒間に1回)をしているときは、必ずお手入れをしてください。ランプは、お手入れ終了後に本体ボタンを約1秒間押すと消灯します。 環境条件やご使用状況により、たまるホコリの量は異なります。おそい点滅をしていなくても、1年に1回を目安にお手入れをしていただくことをおすすめします。 	<p>お知らせランプ(黄)：点滅</p>	下記参照
エアフィルター	<p>通常、お手入れの必要はありません</p> <ul style="list-style-type: none"> ホコリや油汚れなどが気になるときは、お手入れをしてください。 		→ P.53
本体・上下風向板	<p>汚れが気になるとき</p> <ul style="list-style-type: none"> 汚れが気になるときは、お手入れをしてください。 		→ P.54

ダストボックスをお手入れする

ダストボックスを取り外す

- お手入れをするときは、必ず1～4の順番で取りはずしてください。

1 電源プラグを抜く

エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く。


お願い

- フィルターおそうじ動作中(お知らせランプ(黄)点灯中)は、電源プラグを抜かないでください。
- フィルターおそうじ動作中に電源プラグを抜いてしまったときは、ダストボックス・エアフィルターが引き出しにくくなる場合があります。このときは、次の手順を行ってから、再度ダストボックス・エアフィルターを引き出してください。
 - 電源プラグを差し込みます。(エアフィルターが動きます。)
 - 2分程度待ち、エアフィルターが止まっているのを確認してから電源プラグを抜きます。

2

吸込グリルを開ける


吸込グリルの下部両端に手をかけて手前に引き、引っかかるところまでゆっくり開く。(手を離しても、吸込グリルが開いたままになります。)

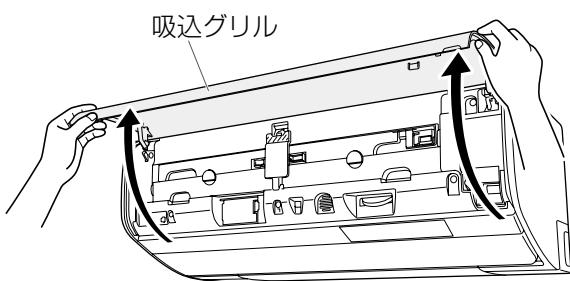

3

ロックを解除する

ストッパーAの上部に指をかけて手前に倒し、ロックを解除する。

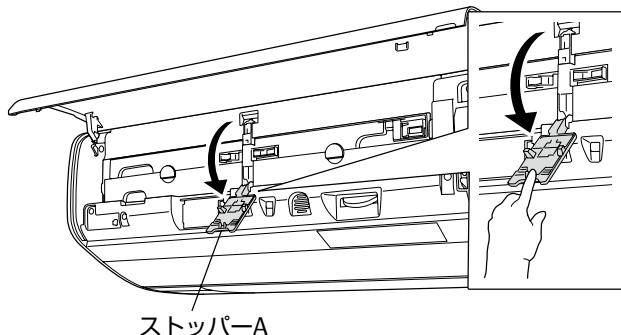


4

ダストボックスを取りはずす

- ①左手でダストボックスの取っ手を持つ。
- ②右手でストッパーBをつまんで
左にスライドさせたまま、
右側を手前に引いて外す。
- ③ダストボックスを右方向に引き抜く。
● 左側からは外れません

お願い

- ▶ 無理な力を加えて取り外さないでください。
破損や故障の原因になります。

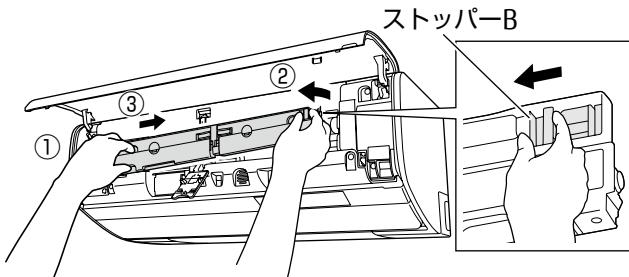


ダストボックスを清掃する

1

カバーを開ける

ダストボックスのツメを外し、カバーを開ける。

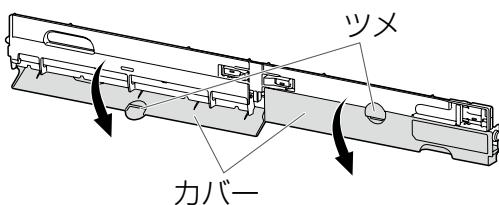


2

清掃する

- ①ダストボックス内にたまつたホコリを掃除機で吸い取る。
- ②ブラシについたホコリは歯ブラシなどでこすって取り除く。

お願い

- ▶ 歯ブラシなどでお手入れするときは、強い力でこすらないでください。

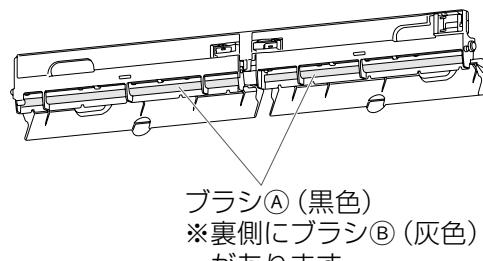

ダストボックスの汚れが著しいときは

- ①ダストボックスのカバーを開ける。
- ②水洗いし、流水ですすぐ。
- ③汚れが取れない場合は、台所用合成洗剤(中性)を溶かしたぬるま湯で洗う。
- ④ブラシについたホコリは歯ブラシなどでこすって取り除く。
- ⑤水を切り、乾いた柔らかい布で水分を拭き取る。
- ⑥日陰で十分に乾かす

△ 注意



ダストボックスを勢いよく振らない。
破損やけがの原因

禁止

- ▶ ダストボックスはよく乾かしてください。特にブラシは乾きにくいので、完全に乾いていることを確認してください。
濡れたままエアコンに取り付けると故障の原因になります。

お手入れする(つづき)


ダストボックスを取り付ける

1 ダストボックスを取り付ける

- ①ダストボックスの取っ手を持ち、左側の突起を本体の穴に差し込む。
②右側を押してストッパーBをロックする。


お願い

- ▶無理な力を加えて取り付けないでください。
破損や故障の原因になります。

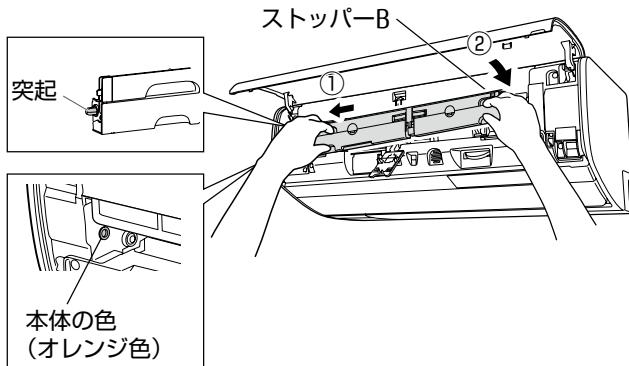

2 ロックする

- ストッパーAを持ち上げて「カチッ」と音がするまで押し込む。

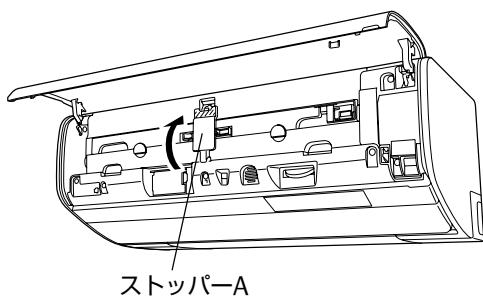


3 電源を入れる

- ①電源プラグを差し込む。
②本体ボタンを約1秒間押す。

- 「ピッ」と音がしたら指をはなしてください。
- 点滅しているランプが消灯し、お手入れ時期の目安となる積算運転時間がリセットされます。


お願い

- ▶ダストボックスを取り付ける前に、電源プラグを差し込まないでください。フィルターおそうじの動作不良の原因になります。
- ▶本体ボタンをそのまま押し続けると、応急運転・強制冷房運転になるのでご注意ください。

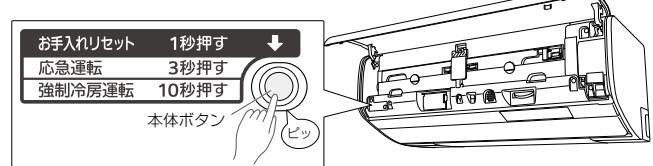


4 吸込グリルを閉める

- ①吸込グリルの下部両端を持って閉める。

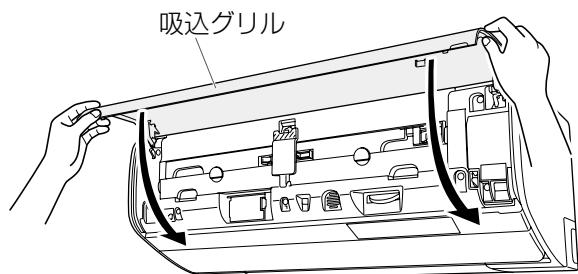

- ②吸込グリル下部の両端と中央（3カ所）を押す。

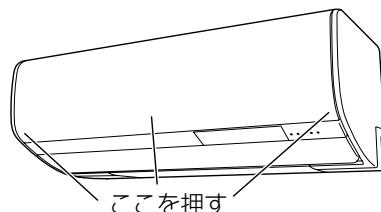

お願い

- ▶吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- ▶吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

エアフィルターの汚れが気になるとき


エアフィルターは通常、清掃の必要はありませんが、油汚れなどが気になるときは次の手順で清掃してください。

お願い

- エアフィルターは、強い力で引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。特に枠部に注意してください。


1 ダストボックスを取りはずす → P.50

2 エアフィルターを取りはずす エアフィルターを矢印の方向に引き抜く。

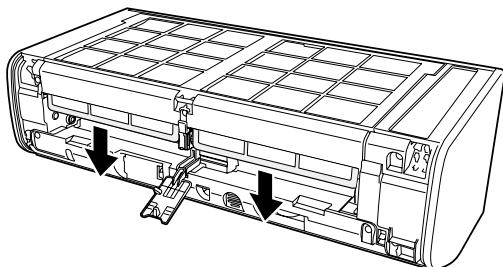

3 清掃する


- エアフィルターのホコリを掃除機で吸い取るか水洗いする。
- 汚れが取れない場合は、台所用合成洗剤（中性）入れたぬるま湯で洗ってください。
- 水洗いした後は流水ですすぐ。
- 乾いた柔らかい布で水分を拭き取る。
- 水切りのためにエアフィルターを振らないでください。破損する原因になります。
- 日陰で十分に乾かす。
- エアフィルターは完全に乾かしてください。濡れたままエアコンに取り付けると、故障の原因になります。

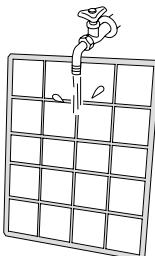

4

エアフィルターを取り付ける

エアフィルターの「オモテ」面を表側にして、矢印の方向に突き当たるまで差し込む。

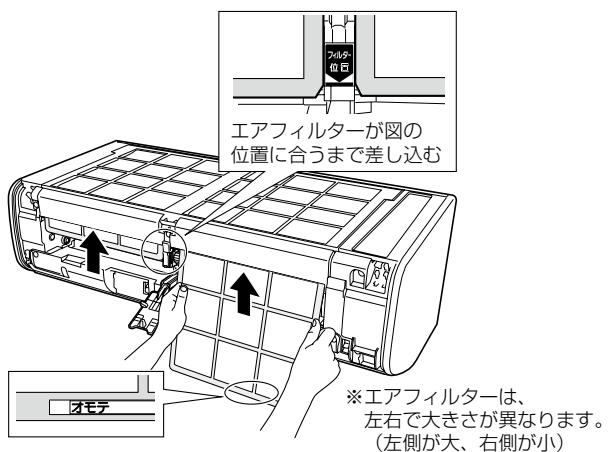

5

ダストボックスを取り付ける → P.52

お手入れする(つづき)

本体・上下風向板の汚れが気になるとき

1 電源プラグを抜く

エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く。


2 本体や上下風向板を拭く

①水かぬるま湯を含ませた柔らかい布で、
本体や上下風向板を拭く。

②乾いた柔らかい布で、水分を拭き取る。

お願い


- ▶ 40°C以上の温水を使わないでください。
- ▶ アルコールやベンジン、シンナー、みがき粉など
を使用しないでください。
製品を傷める原因になります。

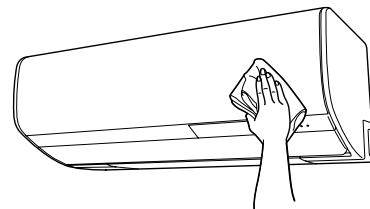

上下風向板の開けかた、閉じかた

1 開けかた

- ①運転を停止し、電源プラグを抜く。
- ②上下風向板の両端を持って手でゆっくり
開ける。

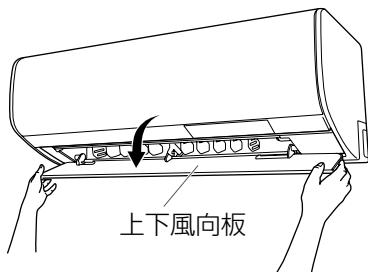


お願い

- ▶ 無理に強い力を加えないでください。上下風向板が破損したり内部の部品が故障したりするおそれがあります。

2 閉じかた

お手入れ終了後、電源プラグを差し込むと、
上下風向板は自動で閉まります。

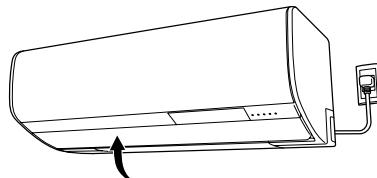

お願い

- ▶ 上下風向板が動いているときは触らないでください。

お手入れする(つづき)

吸込グリルのはずしかた・取り付けかた

△ 注意




必ず実行

- 作業中に吸込グリルを落させないように注意する。
けがをする原因
- 吸込グリルを確実に取り付ける。
使用中に落下して、けがや破損の原因


1 吸込グリルを取りはずす

- ①吸込グリルの両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるところまでゆっくり開ける。(手を離しても、吸込グリルが開いたままになります。)
- ②吸込グリルを水平にしたまま、左右の取付軸を手前の方向に引いてはずす。

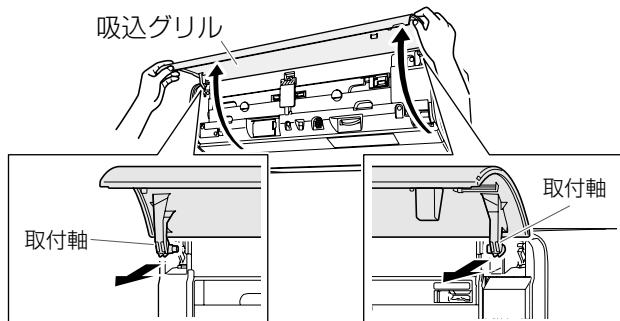


2 吸込グリルを取り付ける


- ①吸込グリルを水平にして、左右の取付軸を本体上部の軸受に「カチッ」と音がするまではめ込む。

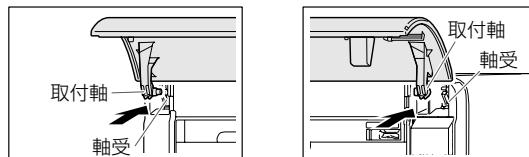

- ②吸込グリルの下部両端を持って閉める。

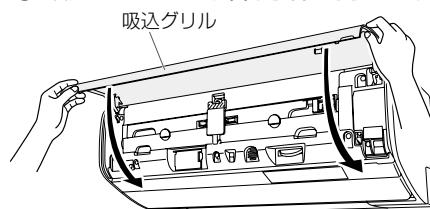

- ③吸込グリル下部の両端と中央(3カ所)を押す。

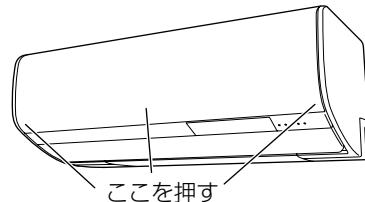

お願い

- ▶吸込グリルを開けたまま運転しないでください。
故障の原因になります。
- ▶吸込グリルを確実に閉めてください。
フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

お手入れする(つづき)

シーズン前後のお手入れや定期的な点検をすることで、末永く使用できます。

シーズン後のお手入れ

1 室内ユニット内部を乾燥させる

晴れた日に半日ほど送風運転（→P.18）をして室内ユニット内部をよく乾燥させる

2 電源プラグを抜く

リモコンでエアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く。

お願い

▶電源プラグは、本体の運転ランプ（緑）、お知らせランプ（黄）が消灯していることを確認してから抜いてください。

3 リモコンの電池を取り出す

シーズン前のお手入れ

1 電源プラグを抜く

2 室内・室外ユニットの吸込口・吹出口がふさがれていないか確認する

3 ドレン（排水）ホースの排水口がふさがれていないか確認する

4 アース線が断線していたり、はずれたりしていないか確認する

△ 注意



●アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。

必ず実行

アースが不確実な場合、感電や火災の原因

5 電源プラグを差し込む

△ 注意



●電源プラグ・コンセントのホコリを取り除き、刃の根元まで確実に差し込む。

必ず実行

湿気などで絶縁不良になったり、接続不良による感電や火災の原因

6 リモコンに電池を入れて時刻を設定する →P.10

お手入れする(つづき)

定期的に点検運転を行ってください

- シーズン時にエアコンが正常に動作するように、エアコンを使用しない時期に点検運転を行うことをおすすめします。→P.57
- おまかせノクリアを設定しておくと、点検運転の時期に本体のお知らせランプ（黄）が点滅します。→P.33

点検整備

使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズン使用すると、内部の汚れやにおいが発生することがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備やクリーニング（有料）されることをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。

- どこでもエアコンアプリ（→P.34）を利用されている場合は、点検整備やクリーニング（有料）のおすすめ時期をアプリが通知します。

⚠ 警告



禁止

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない、また消臭剤を吹きかけない。
市販の洗浄剤や消臭剤などを使用すると、電気部品やモーターにかかり、樹脂部品の破損や内部部品の劣化、排水経路が詰まることがあります、故障や水もれ、感電の原因になります。



必ず実行

- エアコン内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店または当社コールセンターに相談する。
ご自身で行うと故障や感電、火災の原因になります。

⚠ 注意



必ず実行

- 通常のお手入れとは別に点検整備を行う。
点検整備を行わないと、室内ユニット内部が汚れて除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水もれの原因になります。


リモコンが使えないときは

電池が切れたときや、リモコンを紛失したときなどに、エアコン本体のボタンを使って応急運転ができます。

運転するとき


1 吸込グリルを開ける

吸込グリルの下部両端に手をかけて手前に引き、引っかかるところまでゆっくり開ける。
(手を離しても、吸込グリルは開いたままになります。)

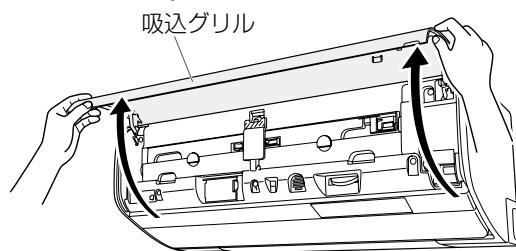

2 本体ボタンを約3秒間押し続ける

本体ボタンを押すと「ピッ」と鳴りますが、ボタンをそのまま押し続けてください。本体の運転ランプ（緑）が点灯し、運転を開始します。

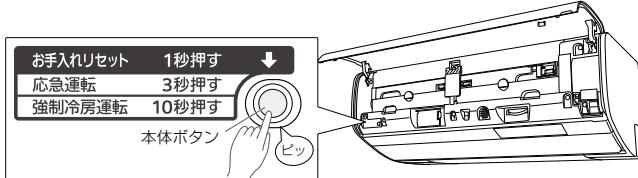


- 「自動運転」と同じ内容の運転となります。
- 温度は「標準温度」、風量は「自動」、風向は「標準風向」となります。
(→ P.19)
- おまかせノクリア設定中にこの操作を行うと、運転を停止します。再度、本体ボタンを約3秒間押し続けると、運転を開始します。

お願い


- ▶ エアコン停止中に、本体ボタンを約10秒間押し続けないでください。約10秒間押し続けると、エアコンの据え付け・移設時に専門業者が行う強制冷房運転になり、本体の運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が同時に点滅します。（お部屋の温度に関係なく冷房運転を行います。）停止するときは、本体ボタンを約3秒間押し続けてください。

3 吸込グリルを閉じる

① 吸込グリルの下部両端を持って閉める。

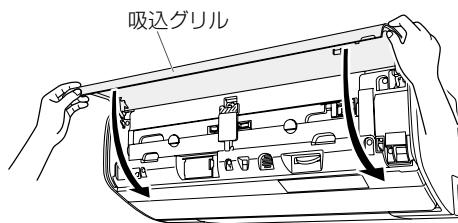

② 吸込グリル下部の両端と中央（3カ所）を押す。

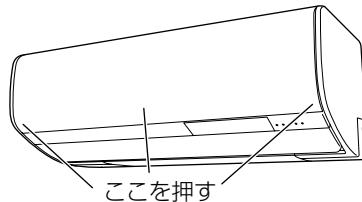

お願い

- ▶ 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- ▶ 吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

停止するとき


もう一度、本体ボタンを約3秒間押し続ける

本体の運転ランプ（緑）が消灯し、運転を停止します。

こんなこともできます

リモコンの混信を防ぐ（リモコン信号）

- 当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、信号設定（「A」、「B」）を切り換えて、混信を防ぐことができます。お買い上げ時は、室内ユニット、リモコンとも「A」に設定されています。

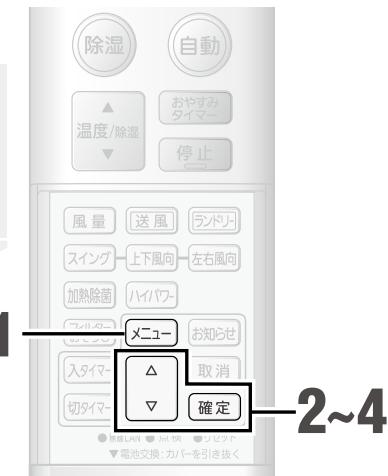

- 停止中に **メニュー** を押す
- △ □ ▽ で「初期設定」を選び **確定** を押す
- △ □ ▽ で「50」（リモコン信号）を選び **確定** を押す
- △ □ ▽ で「A」または「B」を選び、リモコンを室内ユニット受信部に向けて **確定** を押す



「B」に設定すると、リモコン表示部に **B** が表示されます。「A」に設定されている場合の表示はありません。

- 設定と同時に本体の受信音を確認してください。受信音がしない場合、再度設定してください。
- もう一方の室内ユニットが受信しないように注意してください。
- 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

エアコンの設定をお買い上げ時の状態に戻す

- エアコンとリモコンの設定を初期化して、お買い上げ時の状態に戻します。



- 停止中*にリモコンを室内ユニット受信部に向け、
確定 を5秒間長押しする

* ボタンが何も押されていない状態

- 設定と同時に本体の受信音を確認してください。
- エアコンとリモコンの設定が初期化されます。

HA端子について

室内ユニットに内蔵された「HA端子」と「JEMA標準 HA端子-AJ」( マーク) 対応のテレコントローラーを接続することにより、外出先のプッシュホンからエアコンの運転 / 停止ができます。

- 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

応急運転、
こんなこともできます

こんなときは

人感センサーと据付位置を設定する

室内ユニットの据付位置に合わせて、人感センサーと据付位置の設定を行います。
人感センサーと左右風向の向きが、据付位置に合わせた設定になります。

お願い


- 据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。
- エアコン運転中に設定はできません。

人感センサーを設定する

1 吸込グリルを開ける

- 吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、途中の引っ掛かるところまで開きます。

(手を離しても、吸込グリルが開いたままとなります。)

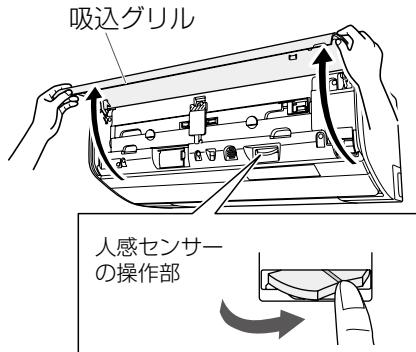

検知方向の選択の目安


室内ユニットの据付位置	人感センサーの向き(検知方向)
室内ユニットの中心が壁面の左側付近	 右向き
室内ユニットの中心が壁面の中央付近	 中央向き
室内ユニットの中心が壁面の右側付近	 左向き
検知範囲：約 100° お買い上げ時：中央向き	

2 人感センサーの向きを操作部で合わせる

- 室内ユニットの据付位置に合わせて、操作部をつまんで検知方向を合わせてください。(検知方向を左右に約 30° 変えることができます。)

3 吸込グリルを閉じる

- 吸込グリル下部のツメ 3 カ所をはめます。

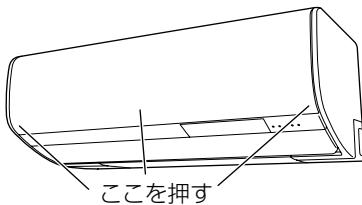

お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。また、フィルターおそうじの動作不良の原因になりますので、吸込グリルを確実に閉じてください。

据付位置を設定する

リモコンを使って、室内ユニットの据付位置を設定します。



据付位置の設定

室内ユニットの据付位置	リモコンの設定
室内ユニットの中心が壁面の左側付近	□ - - (左)
室内ユニットの中心が壁面の中央付近	- □ - (中央)
室内ユニットの中心が壁面の右側付近	- - □ (右)

■ テストモード中のランプ表示について

人を検知した場合 お知らせランプ(黄)：点滅					
!	○	△	!	!	!

お知らせランプ(黄)：点滅

1 停止中に メニュー を押す

2 △ ▽ で「初期設定」を選び、確定 を押す

3 △ ▽ で「51」(据付位置)を選び、確定 を押す

4 △ ▽ で据付位置を選び、リモコンを室内ユニット受信部に向けて 確定 を押す

押すごとに切り換わります。



- 室内ユニットが信号を受信すると、受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。

(例) 室内ユニットを左に据え付けた場合

『ピピッ 左側に設定しました。センサーを右に向けてください。』
※「人感センサーを設定する」(→P.60)で決めた人感センサーの向きと音声案内の向きが合っていることを確認してください。


- 本体の運転ランプ(緑)が約1秒間点滅し、人感センサーのテストモードに入ります。

5 人感センサーの検知状態を確認する

- 人感センサーが人を検知すると本体のお知らせランプ(黄)が点滅します。(人を検知していないと消灯します。)
室内を移動し、検知範囲を確認してください。
- 電源プラグを差し込んでから、検知状態が確認できるまで約1分かかります。
- 検知距離は、室内ユニットの正面で約7mです。
- お部屋の温度が30°C以上のときは、人感センサーの検知反応が鈍くなる場合があります。(→P.41)

6 停止 を押して、テストモードを終了する

- 室内ユニットが信号を受信すると、受信音が鳴ります。
- 本体の運転ランプ(緑)が約1秒間点滅し、テストモードが終了します。(運転停止状態になります。)

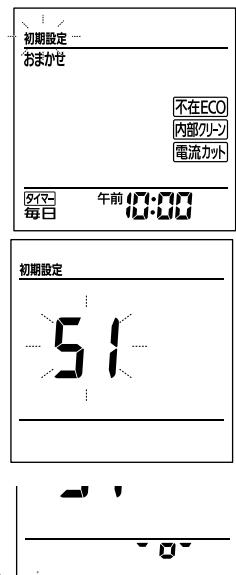

据え付け・移設時のお願い

特殊な場所での据え付けは避けてください。

- 海浜地区など塩分の多い場所
- 温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- 機械油が多い所
- 油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所
- 浴室など湿気の多い場所
- 動物の尿がかかったり、アンモニアが発生したりする所
- 小動物や虫などのすみかになるような所
- 積雪により室外ユニットの吸入口や吹出口がふさがれる場所
(防雪の処理が必要となります)

室内・室外ユニットからの排水は、隣家などの迷惑にならないように水はけの良い所にしてください。


暖房・除湿(再熱)・ランドリー運転のときには、室外ユニットから水が出ます。

また冷房・除湿・ランドリー運転のときには、接続バルブに水が付き室外ユニットから流れ出ることがあります。

室内ユニットおよびリモコンは、テレビやラジオから1m以上離してください。また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。

テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。

室内ユニットの吹出口は、火災警報器から1.5m以上離してください。


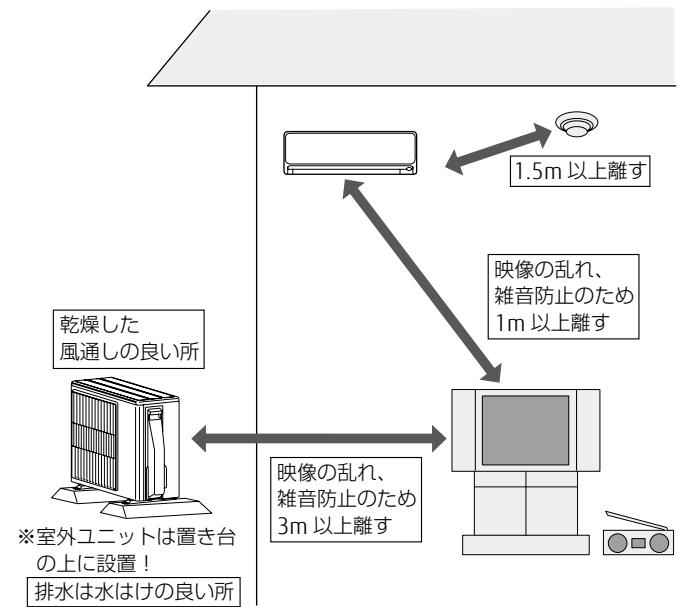


△ 注意



必ず実行

- 据付板を壁に直接取り付けるとき、壁が石膏ボードの場合、使用するボードアンカーは、必ずカサ式のものを使用する。
ネジ込み式のボードアンカーは、締めすぎると、保持強度が極端に落ちる場合がありますので、使用しないでください。

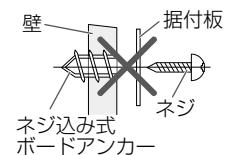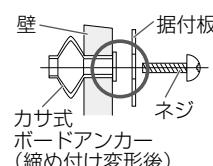

騒音にもご配慮を


- 据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外ユニットの吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外ユニットの吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大の元になりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中異音がする場合などは、お買い上げの販売店にご相談ください。

点検運転を行う

点検運転を行って、エアコンに異常がないかどうか調べることができます。


※おまかせノクリア設定中に、本体のお知らせランプ（黄）が点滅している場合は、点検運転を行ってください。

- ・ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- ・斜めに押したり、強く押し込んだりしない。

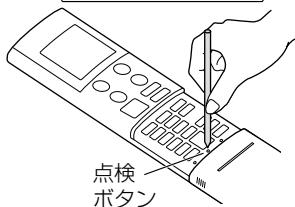

カバーを開けて点検ボタンを押す

- 本体の運転ランプ（緑）とお知らせランプ（黄）が点灯し、点検運転が始まります。
- 点検運転中は、以下の内容をご確認ください。
 - ・冷風、温風がきちんと出ているか
 - ・異臭、異音がしないか

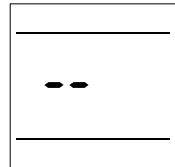

- 点検運転は、約30分間運転したあとに自動的に停止します。
- 点検運転終了後は音声でお知らせします。異常が見つかった場合は、本体のお知らせランプ（黄）が点滅します。お知らせを押すと、サービスコードを音声でお知らせします。異常が見つかった場合は、販売店にサービスコードをご連絡ください。
- 点検運転を途中でやめたいときは、**停止**を押します。

運転ランプ、タイマーランプが点滅するときは


本体の運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）の両方が点滅、またはタイマーランプ（橙）が点滅しているときは、点検・修理が必要です。次の手順に従って該当するサービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。（→裏表紙）

※運転ランプ（緑）のみがおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。（→P.19）

※運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が交互に点滅しているときは、停電などによりいったん電源が切れています。故障ではありません。（→P.64）


サービスコードを確認する

- ・ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- ・斜めに押したり、強く押し込んだりしない。

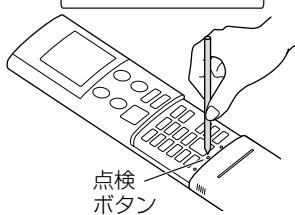


1

運転ランプとタイマーランプの両方が点滅中、またはタイマーランプが点滅中に、カバーを開けて点検ボタンを押す

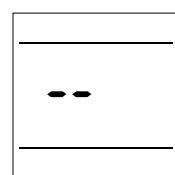

- 異常の内容を音声でお知らせします。
- 再度サービスコードを確認する場合は、点検ボタンを押したあと、本体の受信音が「ピピピピピッ」と鳴るまで \swarrow を押し続けてください。
- サービスコードの番号が変わるたびに、「ピッ」と本体の受信音が鳴ります。
- 該当するサービスコードを過ぎた場合は、 \swarrow を1回ずつ押して戻ってください。
- サービスコードが「00」のときに「ピピピピピッ」となった場合は、該当するサービスコードはありません。
- サービスコードを再確認したいときにお知らせを押すと、サービスコードを音声でお知らせします。

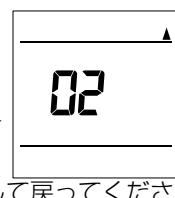

2

停止を押す

- 通常の画面に戻ります。

据え付け・移設時のお願い、点検運転、ランプが点滅するときは

こんなときは

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、次の項目を確認してください。

ランプが点灯・点滅している

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
運転ランプ(緑)がおそい点滅をする(自動霜取り運転) 	暖房・除湿(再熱)・ランドリー運転時、外気温が低く湿度が高い場合、室外ユニットに霜が付きます。その霜を溶かすために、自動的に霜取り運転をしています。	4～15分程度お待ちください。	19
運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が交互に点滅をする 	暖房・除湿(再熱)・ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します(OFF時除霜)。	数分間運転した後に自動的に停止します。	19
運転ランプ(緑)、タイマーランプ(橙)、ハイパワーランプ(緑)が点滅をする 	運転中に停電などによりいったん電源が切れると、交互点滅します。	リモコンを操作して運転を開始すると、交互点滅は止まります。タイマーを設定している場合は、再度設定してください。	25 26
運転ランプ(緑)が点滅し、ハイパワーランプ(緑)が点灯している 	エアコンのアップデートの準備をしています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。	アップデート中はエアコンを使用できません。20分程度お待ちください。(通信状況により時間は前後します。)	—
運転ランプ(緑)が点滅し、タイマーランプ(橙)とハイパワーランプ(緑)が点灯している 	エアコンのアップデートを実行しています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。	—	—
運転ランプ(緑)がおそい点滅をし(約3秒に1回)、タイマーランプ(橙)とハイパワーランプ(緑)が点灯している 	エアコンのアップデートが完了しています。タイマーなどの設定が初期化されています。	タイマーを設定している場合は、再度設定してください。	25 26

ランプが点灯・点滅している

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
無線LANランプ(白)がはやい点滅をする	無線LANアダプターがファームウェアのアップデートをしています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。	アップデート中は「どこでもエアコン」アプリからは操作できません。5分程度お待ちください。(通信状況により時間は前後します。)	—
無線LANランプ(白)がおそい点滅をする	無線LANアダプターが無線ルーターに接続できていません。 以下の内容を順番にご確認ください。 ① 無線ルーターの本体やアンテナの向きを調節する ② 無線ルーターをエアコンに近づける ③ 無線ルーターの電源を入れなおし、無線LANが有効になったことを確認する	左記の内容を確認し、無線LAN設定をやり直してください。	35
お知らせランプ(黄)が点灯している	節電お知らせ中、おまかせノクリアで運転中またはおまかせノクリアで監視運転中、"不在ECO" (オートオンオフ) で休止中、"不在ECO" (オートオフ) で停止時、フィルターおそうじ動作中、内部クリーン運転動作中、加熱除菌運転中、点検運転中、点検結果お知らせ中、スマートフォンやHEMS機器から操作されたときに点灯します。	お知らせを押し、△▽で「点灯時案内」を選んで確定を押すと、点灯内容を音声でお知らせします。	28
お知らせランプ(黄)がおそい点滅をする(約10秒に1回)	ダストボックスのお手入れ時期をお知らせしています。このときは、フィルターおそうじが動作しません。	運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスのお手入れをしてください。 <u>お手入れ終了後に本体ボタンを約1秒間押すと、ランプが消灯します。</u>	50-52
お知らせランプ(黄)がはやい点滅をする(約2秒に1回)	エアコン点検時期のお知らせをしています。	点検運転を行ってください。	63
タイマーランプ(橙)が点灯したまま消えない	ダストボックスやエアフィルターがはずれていませんか。	運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスとエアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。	50-53
	スマートフォンからタイマーを設定していませんか。スマートフォンから設定したタイマーは、[取消] を押しても解除されません。	スマートフォンから設定したタイマーを非動作にしたい場合は、エアコンの遠隔操作設定をOFFにしてください。	35


故障かな?と思ったら

こんなときは


ランプが点灯・点滅している

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
運転ランプ(緑)、タイマーランプ(橙)とハイパワーランプ(緑)が点灯している 	エアコンを操作できない場合、エアコンのファームウェアが故障している可能性があります。 点検・修理が必要	お買い上げの販売店にご連絡ください。	裏表紙
運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)の両方が点滅、またはタイマーランプ(橙)が点滅をする 	点検・修理が必要です。 点検・修理が必要	サービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。	63 裏表紙

リモコンの表示がおかしい

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
リモコンの表示が消えている 	リモコンの電池が消耗していませんか。	電池を交換してください。	10
	電池の \oplus/\ominus が逆になつていませんか。	電池を正しい方向にセットしてください。	10

リモコンがきかない

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
ハイパワー運転、加熱除菌運転が設定できない 	ランドリー運転中、おまかせノクリアで運転中は、ハイパワー運転、加熱除菌運転はできません。(本体へ送信されません。)	—	—
リモコンを操作しても運転しない、切り換わらない 	リモコンの電池が消耗していませんか。	電池を交換してください。	10
	電池の \oplus/\ominus が逆になつていませんか。	電池を正しい方向にセットしてください。	10
	リモコンの混信を防ぐ設定になつていませんか。	信号切換の設定を確認してください。	59
風量が切り換わらない	さらさら冷房運転中、除湿運転中、ランドリー運転中、おまかせノクリアで運転中は風量が「自動」に固定されるため、風量の切り換えはできません。また、自動運転で除湿、監視運転(送風)が選ばれたときは、風量は変更されません。		22

運転しない・停止しない

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
すぐ運転しない	故障ではありません	エアコンが故障するのを防ぐため、運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外ユニットは約3分間運転しません。	3分程度お待ちください。	—
		フィルターおそうじが動作しているときは、フィルターおそうじが終了してから運転を開始します。このとき、本体のお知らせランプ(黄)が点灯しています。	7分程度お待ちください。	44
		エアコンが故障するのを防ぐため、除湿(再熱)・ランドリー運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止まることがあります。	5分程度お待ちください。	—
		電源プラグをコンセントに差し込んだ後、最初に運転を開始したときはフィルターの取付状態を確認し、調整を行います。	1～3分程度お待ちください。	—
運転しない	確認してください	電源プラグがコンセントから外れていませんか。	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。	10
		配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。	ブレーカーやヒューズの状態を確認し、ブレーカーを入れる、ヒューズを交換するなどしてください。	—
		漏電しゃ断器が働いていませんか。	漏電しゃ断器が働いている場合は解除してください。	—
		停電ではありませんか。	停電状態が解消してから、操作してください。	—
停止しない	確認してください	内部クリーンが働いていませんか。内部クリーン運転中は、本体のお知らせランプ(黄)が消灯するまで、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。	約90分間運転した後に自動的に停止します。すぐに停止したい場合は、 停止 を押してください。また、不要な場合は内部クリーンの設定を「切」にしてください。	47
		おまかせノクリアを設定していませんか。おまかせノクリアで運転中またはおまかせノクリアの監視運転中は 停止 を押しても運転を停止しません。	停止したい場合は、おまかせノクリアの設定を「切」にしてください。	32
運転を停止しても、室外ユニットが停止しない	故障ではありません	暖房・除湿(再熱)・ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をします(OFF時除霜)。数分間運転した後に自動的に停止します。		19

故障かな?と思ったら

こんなときは

勝手に運転を開始する・停止する

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
勝手に運転を開始する・停止する	おまかせノクリアを設定していませんか。おまかせノクリア運転中は、お部屋の状況に合わせて自動的に運転・停止します。	不要な場合は、おまかせノクリアの設定を「切」にしてください。	32
			—
途中で止まる	スマートフォンやHEMS機器を使って操作されていませんか。	—	
	タイマーが働いていませんか。	不要な場合はタイマーを解除してください。	25 26
停止の操作をしていないのにフィルターおそうじが動作する	"不在ECO" (オートオンオフ/オートオフ) を設定していませんか。	不要な場合は、"不在ECO"の設定を「切」にしてください。	40
	スマートフォンやHEMS機器を使って操作されていませんか。公衆回線(インターネットなど)を経由してエアコンを操作した場合、リモコンからの操作がないまま公衆回線との接続が切れた状態が24時間続くと、安全のためにエアコンは運転を停止します。	—	
	おまかせノクリアを設定していませんか。おまかせノクリア設定中の運転時間や監視運転の時間によって、自動でフィルターおそうじが働きます。	不要な場合は、おまかせノクリアの設定を「切」にしてください。	32

冷えない、暖まらない、暖まりすぎる

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
よく冷えない・よく暖まらない	温度調節のしかたが間違っています。	正しい運転を選び、お好みの温度に調整してください。	18
	除湿運転になっています。	設定を変更して、お好みの運転・温度に変えてください。	18
	ランドリー運転になっています。		38
	電流カットを設定しています。		42
	風量が「微風」または「静音」になっています。		22
	室外音ひかえめ機能が「入」になっています。		43
	お部屋や屋外の温度・湿度が使用範囲外ではありませんか。	温度・湿度を調べて、正しい運転を選び、お好みの温度に調整してください。	19
	エアフィルターが汚れています。	フィルターおそうじを働かせてください。 汚れが気になる場合は、エアフィルターのお手入れをしてください。	45
	以下の内容を確認してください。 ・エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 ・お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ・冷房運転のとき、日光がお部屋に差し込んでいたり、お部屋の熱源や在室人数が多すぎたりしていませんか。	—	
	上記の確認・対処を行っても原因がわからない場合は、点検運転を行って、エアコンに異常がないかどうか調べてください。	63	
設定温度にならない	"不在ECO"を設定していませんか。	不要な場合は、機能の設定を「切」にしてください。	40

冷えない、暖まらない、暖まりすぎる

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
設定温度より高くなる	故障ではありません	暖房運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をしばらく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2°C高めで運転します（スタート機能）。	19
湿度が下がらない		お部屋や屋外の状況によっては湿度が下がらないことがあります。（お部屋や屋外の湿気が多いときやお部屋の温度が低いときなど。）	

風が弱い・強い・止まる

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
暖房運転を開始したとき風が弱い	故障ではありません	暖房運転開始時は、エアコン内部が暖まるまでごく弱い風で運転します。	19
暖房運転のとき風が弱い		お部屋の温度が設定温度より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニットはごく弱い風で運転します。	
暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転のとき止まる		本体の運転ランプ（緑）がおそい点滅をしているときは、暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転を止めて自動霜取り運転をしています。	19
自動運転のとき風が弱い		監視運転になるとごく弱い風で運転します。	
除湿（再熱）運転のとき風が止まる		お部屋の状況によっては運転しないことがあります。 外気温が高いとき …除湿設定の強弱とお部屋の温度に合わせて、冷房と除湿を切り換えて運転します。お部屋の温度が低い場合、運転しないことがあります。	20
除湿（弱冷房）運転のとき風が弱い・止まる		外気温が低いとき …除湿設定の強弱とお部屋の温度に合わせて、暖房と除湿を切り換えて運転します。	
冷房運転のとき風が止まる		ごく弱い風で運転します。お部屋の湿度調整のために室内ファンが止まることがあります。	—
さらさら冷房運転のとき風が止まる		省エネファンが働いていると、室外ユニットの運転よりも遅れて室内ファンが運転を開始したり、室外ユニット停止時に室内ファンが停止したりすることがあります。	43

フィルターおそうじがおかしい

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
フィルターおそうじ操作をしてもフィルターおそうじが動作しない	故障ではありません	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられていない場合があります。	50 52
		エアコンの故障を防ぐため、フィルターおそうじ操作を繰り返してもフィルターおそうじが動作しない場合があります。	
		30分程度待ってから操作してください。	45

故障かな?と思ったら

こんなときは

フィルターおそうじがおかしい

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
フィルターおそうじ操作をしてもフィルターおそうじが動作しない	故障ではありません	エアコン運転中にフィルターおそうじは動作しません。	運転を停止してから操作してください。 45
エアフィルターのホコリが取れない		ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられていない場合があります。	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。 50 52
		ダストボックスがホコリでいっぱいになっている場合があります。	ダストボックスのお手入れをしてください。 50- 53
		環境条件やご使用状況によっては、動作間隔が「3(長め)」、「2(標準)」では完全にエアフィルターのホコリを取ることができない場合があります。	動作する間隔は、リモコンで切り換えることができます。動作する間隔が「3(長め)」、「2(標準)」に設定されている場合は、「1(短め)」に設定してください。 44
		ホコリがタバコのヤニや油を多く含んでいる、ホコリが固まっているなど、ホコリの状態によっては、フィルターおそうじで取りきれない場合があります。	ダストボックスとエアフィルターのお手入れをしてください。 50- 53

無線 LAN 設定ができない

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
無線LANアダプターを無線ルーターに接続できない	確認してください	無線ルーターは「IEEE802.11b/g/n」に対応していますか。(無線ルーターの取扱説明書などで確認してください。)	対応していない場合、無線LAN機能はご使用できません。ご使用になる場合は、「IEEE802.11b/g/n」対応の無線ルーターをご用意ください。 —
		無線ルーターでSSIDを隠す設定(ステルス設定)をしていませんか。	ステルス設定を解除してください。 —
		無線ルーターでMACアドレスフィルタリング設定をしていませんか。(無線ルーターの設定画面で確認してください。)	無線LANアダプターのMACアドレスを登録してください。(MACアドレスは、無線LANアダプターの表面に記載しています。) 13
		以下の内容を順番にご確認ください。 ① 無線ルーターの本体やアンテナの向きを調節する ② 無線ルーターをエアコンに近づける ③ 無線ルーターの電源を入れなおし、無線LANが有効になったことを確認する	左記の内容を確認し、無線LAN設定をやり直してください。 35

機能が動かない

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
音声のお知らせをしない	確認してください	音声お知らせ(お知らせボイス)の設定が「切」になってしまいませんか。	28
不在ECO(オートオフ)で不在なのに停止しない		"不在ECO"(オートセーブ)になってしまいませんか。	40
		次のようなときは、人がいないのに「いる」と検知してしまう場合があります。 <ul style="list-style-type: none">お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき風でカーテンや植物の葉が揺れているとき他の電気機器などが動いているとき運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間などで、短時間に温度が大きく変化しているとき	41
人感センサーが反応しているか確かめたい		内部クリーンを設定していませんか。 "不在ECO"(オートオフ)で停止した後に、内部クリーンが働く場合があります。	47
切タイマーの予約時刻になつても運転が停止しない		人感センサーの検知状態をご確認ください。 お部屋の形状と検知範囲が合わない場合は、日常よく人がいる場所へ人感センサーを向けるようにしてください。	60

勝手に音声や受信音が出る

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
エアコンから勝手に音声や受信音が出る	確認してください	節電お知らせを設定していませんか。	28
		おまかせノクリアを設定していませんか。	32
		スマートフォンやHEMS機器を使って操作されていませんか。	—

音がする

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
運転中や運転停止直後、水の流れるような音がする（「シュルシュル」「ザーザー」など）	エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。		—
運転直後の音が大きい（「シュルシュル」「ザーザー」など）	エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。		—
「ピシッ」という音がする	温度変化により樹脂部品などがわずかに伸縮するときの音です。		—
暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転中「ブシュー」という音がする	自動霜取り運転が働いたときに発生する音です。		19
「ポコポコ」という音がする	高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。	対応部品（別売品）を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談ください。	裏表紙
さらさら冷房運転・除湿（再熱）・ランドリー運転中に「カチッ」という音がする	除湿用の弁が動作している音です。		20
さらさら冷房運転・除湿（再熱）・ランドリー運転中に、「シャー」「シュルシュル」という音がする	エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。		—
「カチッ」「カシャ」「ザラザラ」「ブーン」という音がする	フィルターおそうじ機能が動作している音です。このとき、本体のお知らせランプ（黄）が点灯しています。		44
フィルターおそうじ動作中に連続して「カチッ カチッ カチッ」という大きな音がする	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられていないときにする音です。このとき、本体のお知らせランプ（黄）が点灯しています。	電源プラグを抜いて、両側のダストボックス・エアフィルターを取り外して、ダストボックスとエアフィルターを確実に取り付けてください。	50-53

霧・湯気が出る・水が出る・風がにおう・天井や壁が汚れる

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
冷房・除湿・ランドリー運転中に室内ユニットの吹出口から霧（煙のように見える）が出る	室内ユニットが吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。		—
暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転中に室外ユニットのファンが停止し、湯気が出る	自動霜取り運転で溶けた水や湯気が出てくるためです。		19
暖房・除湿（再熱）・ランドリー運転中に室外ユニットから水が出る	自動霜取り運転で溶けた水や冷えた熱交換器（アルミフィン）に付いた水が出ます。		19
冷房・除湿・ランドリー運転中に室外ユニットから水が出る	冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。		—

霧・湯気が出る・水が出る・風がにおう・天井や壁が汚れる

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
風がにおう	ありません 故障ではありません	室内ユニット内部に吸着したお部屋のにおい(壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんでいるにおい)などが出てくるためです。	異常ではありませんが、気になる場合はお買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。	裏表紙

誤動作する

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
運転中に誤動作する	ありません 故障ではありません	雷やカー無線などにより誤動作する場合があります。	誤動作した場合は、一度電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し込んでから、リモコンで運転を開始してください。	—

停電したとき

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
停電したとき	確認してください	運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。  △注意 ●落雷のおそれがあるときは、リモコンで運転を停止し、エアコンに触らないでください。 故障や感電の原因。	リモコンを操作して、運転を再開してください。タイマーを設定している場合は、再度設定してください。	25 26
		運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が交互に点滅を繰り返します。	リモコンを操作して運転を開始すると、交互点滅は止まります。	—

故障かな?と思ったら、修理の依頼

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(→P.64-73)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときは、点検・修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。(→裏表紙)

こんなときは

長期使用安全表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板の中に行っています。

【製造年】(室内ユニット本体の銘板の中に)
西暦4桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、右の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

●設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50Hzまたは60Hz
冷房	室内温度	27°C (乾球温度)
	室内湿度	47% (湿球温度19°C)
	室外温度	35°C (乾球温度)
	室外湿度	40% (湿球温度24°C)
	室内温度	20°C (乾球温度)
暖房	室内湿度	59% (湿球温度15°C)
	室外温度	7°C (乾球温度)
	室外湿度	87% (湿球温度6°C)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)
想定時間	東京モデル	
	1年間の使用日数	冷房: 6月2日から9月21日までの112日間 暖房: 10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	冷房: 9時間/日、暖房: 7時間/日
	1年間の使用時間	冷房: 1,008時間/年 暖房: 1,183時間/年



家庭用エアコン(冷媒R32)にはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

〔冷媒の「見える化」表示について〕

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。<廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。>

廃棄時のご注意

- 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
- 乾電池を廃棄する場合は、各自治体の条例規則などに従って廃棄してください。④端子部に絶縁テープなどを貼り付けて、絶縁状態にしてから廃棄してください。

除菌・抗菌・防カビの試験機関・試験方法

加熱除菌(→P.46)

【試験方法】外気 27°C、湿度 78% の試験室(約 6 畳)において。加熱除菌運転前と後との比較。10 分間で細菌 99% 以上、カビ菌 99% 以上の減少を確認(細菌一種、カビ菌一種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター [報告書 No.] [細菌]北生発 2019_2434 号、[カビ]北生発 2019_1375 号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。ニオイや汚れを除去する機能ではありません。

ハイドロフィリック熱交換器

【試験機関名】(一社)京都微生物研究所【試験方法】抗菌試験は JIS Z 2801 による。防カビ試験は JIS Z 2911 による。【試験結果】抗菌: 抗菌活性値 99% 以上。防カビ: 防カビ効果あり。[試験番号] 8054、8055。ホコリや油汚れの多い環境でのご使用時には、熱交換器のクリーニングが必要となる場合があります。

抗菌仕様吹出口(上下左右風向板)

【試験機関名】(一財)ボーケン品質機構【試験方法】抗菌試験は JIS Z2801 による。【試験結果】抗菌: 抗菌活性値 99% 以上。[試験番号] 20219056538-1、20218055531-1、20218056295-1、20218055896-1。

仕様

このエアコンの仕様は以下のとおりです。

形名	室内: AS-	SV220BK	SV250BK	SV280BK	SV400BK2	SV560BK2
	室外: AO-	SV220BK	SV250BK	SV280BK	SV400BK2	SV560BK2
種類		冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)				
電源		単相 100V 50/60Hz			単相 200V 50/60Hz	
冷房面積の目安	鉄筋アパート 南向き洋室	m ²	15	17	19	28
	木造南向き和室	m ²	10	11	13	18
暖房面積の目安	鉄筋アパート 南向き洋室	m ²	11	13	16	23
	木造南向き和室	m ²	9	10	13	18
冷房	能力	kW	2.2 (0.8 ~ 3.1)	2.5 (0.8 ~ 3.2)	2.8 (0.8 ~ 3.4)	4.0 (0.7 ~ 4.5)
	消費電力	W	490 (140 ~ 930)	600 (140 ~ 940)	680 (140 ~ 980)	1,100 (140 ~ 1,500)
	運転電流	A	6.1	7.4	7.6	5.7
	運転音 (音響パワー レベル)	室内	dB	61	62	63
		室外	dB	56	57	61
暖房	能力	kW	2.5 (0.8 ~ 4.8)	2.8 (0.8 ~ 4.8)	3.6 (0.8 ~ 5.1)	5.0 (0.7 ~ 8.3)
	消費電力	W	520 (120 ~ 1,415)	600 (120 ~ 1,415)	840 (120 ~ 1,500)	1,280 (120 ~ 2,995)
	運転電流(最大)	A	6.5 (15.0)	7.4 (15.0)	9.0 (15.0)	6.6 (15.0)
	運転音 (音響パワー レベル)	室内	dB	62	63	63
		室外	dB	58	58	61
通年エネルギー消費効率(APF)		6.1	5.9	5.9	5.5	5.4
JIS C 9612:2005		6.1	6.0	6.0	5.6	5.4
区分名		A	A	A	C	F
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	室内	cm	25.0 × 69.8 × 32.5			
	室外	cm	54.1 × 66.3 × 29.0		54.2 × 79.9 × 29.0	63.2 × 79.9 × 29.0
製品重量 (総質量)	室内	kg	12			12.5
	室外	kg	24		31	35
付属品		リモコン(1個)、単4形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー(1個)、リモコンホルダー取付け用ネジ(2本)				

- この仕様の数値は 50Hz, 60Hz 共通です。
- 電気特性、性能については JIS C 9612:2013 (日本産業規格) に基づいた数値です。
- 運転音は室内ユニットを強風運転した場合と、室外ユニットを定格能力で運転した場合の数値です。
- 運転音は試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

※ リモコンで停止したときの消費電力は約 0.1W です。

(無線 LAN 設定の遠隔操作を OFF にし、タイマー・"不在 ECO" を設定していないとき)

※ 無線 LAN 設定の遠隔操作を ON にし、タイマーを設定しているとき、運転停止後の消費電力は約 1.5W です。

※ おまかせノクリア(毎日快適)で監視運転中の消費電力は 1 時間あたり約 8.2Wh です。

「noria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。

「ノクリア」「不在 ECO」は、株式会社富士通ゼネラルの登録商標または商標です。

「ECHONET Lite AIF」と、エコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアムの商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android, Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

AOSS は、株式会社パッファローの商標または登録商標です。

記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。

修理の依頼やご相談について、よくお読みください

保証とアフターサービス

保証書（別添）について

- 保証書は必ず販売店からお受け取りください。
- 販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただいて、大切に保管してください。
- 保証期間 お買い上げ日から冷媒回路については5年間、その他の部分については1年間。

保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店が修理をさせていただきます。（保証書がありませんと、保証期間中でも代金を請求される場合があります。）

保証期間経過後は

- 診断をして修理すればご使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。
(出張診断のみでも料金がかかることがあります。)

修理料金のしくみ

- 技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する費用

お問い合わせは

- 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、当社コールセンターへご相談ください。

補修用性能部品の保有期間


- エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな？と思ったら」（→P.64-73）をお調べになり、それでもなお具合の悪いときは、運転を停止し、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 形名…本体下面の銘板
- 故障状態（できるだけ詳しく）
- お買い上げ年月日（保証書に書いてあります。）
- お名前、ご住所（付近の目印なども）
- 電話番号
- 訪問ご希望日（ご都合の悪い日も）

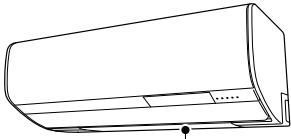

銘板(下面)

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
TEL			

※お買い上げの際に記入されておくと便利です。

コールセンター



修理のご依頼を集中してお受けします。



0120-089-888

FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

受付時間（年中無休）

平日…9:00～19:00

土・日・祝および当社休業日…9:00～18:00

フリーダイヤルは、IP電話からはご利用になれませんので
下記の電話番号へおかけください。

044-861-7700 (代)



技術のご相談を集中してお受けします。



0570-089-333

FAX 0120-070-247 (フリーダイヤル)

受付時間（年中無休）

9:00～18:00

ナビダイヤルは、PHSおよびIP電話からはご利用になれません
ので下記の電話番号へおかけください。

044-857-3000 (代)

※ナビダイヤルの通話料は、全国一律です（公衆電話除く）。

また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

富士通ゼネラル サポート&ダウンロードサイト www.fujitsu-general.com/jp/support/

愛情点検	このような 症状は ありませんか？	長年ご使用のエアコンの点検を！	その他の点検項目
		<ul style="list-style-type: none">電源コードやプラグが異常に熱い。電源プラグが変色している。焦げ臭いにおいがする。ブレーカーが頻繁に落ちる。架台（置き台）や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんだりしている。室内ユニットから水漏れがする。	<ul style="list-style-type: none">電源コードに破れがある。運転音が異常に大きい。運転スイッチやボタンの操作が不確実。その他の異常や故障がある。
ご使用の中止	このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理をご相談ください。		

※エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502

川崎市高津区末長3丁目3番17号