


取扱説明書

サービス用共通リモコン
 形名 AR-RAS1J

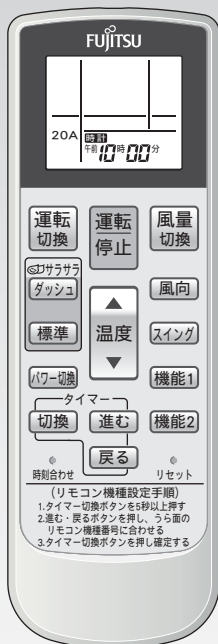

付属品：ラベル

リモコン機種番号	1
機能1ボタン	電流切換
機能2ボタン	1時間切
リモコン機種番号	2
機能1ボタン	電流切換
機能2ボタン	1時間切
リモコン機種番号	3
機能1ボタン	—
機能2ボタン	1時間切
リモコン機種番号	4
機能1ボタン	人検知
機能2ボタン	本体表示切換
リモコン機種番号	5
機能1ボタン	人検知
機能2ボタン	本体表示切換

このたびは富士通ゼネラル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。

特に、**安全上のご注意**は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

この『取扱説明書』はリモコン操作についてのみに記載しております。エアコンの動作については、エアコン付属の『取扱説明書』をお読みください。

もくじ	ページ
ご使用の前に	
はじめに	2
安全上のご注意	2
操作するときのご注意	2
梱包品	2
各部の名前と働き	3～4
リモコン機種番号対応表	5
リモコン機種番号の機能一覧	5
準備	5～7
リモコン機種番号のラベルをリモコン裏側に貼る 乾電池をいれ現在時刻を合わせる エアコン機種に合ったリモコン機種番号を設定する	
使い方	
運転のしかた	8
風向調節	9
スイング風向	9
サラサラ標準運転	10
冷房 ドライ	
サラサラダッシュ運転	11
パワー切換（パワー選択・省パワー）	11
タイマー機能	12～13
切タイマー・入タイマー 切・入プログラムタイマー おやすみタイマー	
機能1ボタン	14
電流切換 人検知	
機能2ボタン	15
1時間切タイマー 本体表示切換	
困ったときなど	
故障かな？と思ったら	裏表紙
お客様相談窓口	裏表紙

<ご使用前に必ず行って欲しいこと>

- ・ご使用のエアコン機種名または、リモコンの形名を調べ（5ページ）、該当するリモコン機種番号のラベルをリモコン裏側に貼ってください。
- ・ご使用の前に必ずリモコン機種番号の設定を行ってください。（7ページ）

はじめに

このリモコンは複数のエアコンに対応できるように、ひとつに統合したものです。
従来ご使用になっていたリモコンとは形状、表示が異なるとともに、機能の一部削除および機能の設定方法に変更があります。

安全上のご注意

- ◆ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがあるもの。



注意

長期間リモコンを使用しない場合は乾電池を取り出す
乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、けがや失明の原因になることがあります。すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。



乳幼児が誤って乾電池を飲み込まないように管理する
乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。



操作するときのご注意

- 受信部に正しく向けて操作してください。
- 本体が信号を正しく受けると受信音が鳴ります。受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。
- 受信できる距離は約7m以内です。
- リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。
- 受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日光をさえぎり、また、照明器具を受信部から離してください。
- 直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所へ置いてください。
- 強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください
- 電子式瞬時点灯方式（インバーター方式など）の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けけない場合があります。その場合は、当社サポートセンターにご相談ください。

梱包品

リモコン（1個）



取扱説明書（1冊）

取扱説明書

ラベルシート（1枚）

ラベル

ラベル

ラベル

ラベル

ラベル

※乾電池は付属していません。

各部の名前と働き

詳しくは 内のページをご覧ください。

リモコン

送信部
エアコン本体に信号を送ります。

表示部
(説明のため全部表示した図になっています。)

運転切換ボタン 8
運転の種類を切り換えます。(自動、冷房、ドライ、送風、暖房)

温度設定ボタン 8
お部屋の温度を設定します。
▲…上げる、▼…下げる

サラサラダッシュボタン 11
サラサラダッシュ運転を設定します。
リモコン機種番号『1』、『4』：無効ボタン

サラサラ標準ボタン 10
サラサラ標準運転を設定します。
リモコン機種番号『4』：無効ボタン

パワー切換ボタン 11
エアコンのパワーを切り換えます。

タイマー切換ボタン 12・13
タイマーを設定します。

時刻合わせボタン 6
現在時刻を合わせるときに押します。

時間・時刻設定ボタン 6、12・13
時間・時刻を設定するときを押します。

運転 / 停止ボタン 8
押すと運転、もう一度押すと停止します。

風量切換ボタン 8
風量を切り換えます。(自動、強風、弱風、微風)

風向調節ボタン 9
上下風向板の向きを調節します。

スイングボタン 9
上下風向板がスイングします。

機能1ボタン 14
リモコン機種番号により機能が異なります。
リモコン機種番号『1』、『2』：電流切換
リモコン機種番号『3』：無効ボタン
リモコン機種番号『4』、『5』：人検知

機能2ボタン 15
リモコン機種番号により機能が異なります。
リモコン機種番号『1』、『2』、『3』：1時間切タイマー
リモコン機種番号『4』、『5』：本体表示切換

リセットボタン 6
リモコンの乾電池を交換したときなどに押します。

(リモコン機種設定手順)
1. タイマー切換ボタンを5秒以上押す
2. 進む・戻るボタンを押し、うら面のリモコン機種番号に合わせる
3. タイマー切換ボタンを押し確定する

はじめに、安全上のご注意、操作するときのご注意、梱包用品、各部の名前と働き

リモコン裏面 (電池ブタを開けたとき)

電池ブタ
▼を押しながら矢印の方向に引くと開きます。

試運転ボタン 4
エアコン据え付け時などに使います。

各部の名前と働き

詳しくは 内のページをご覧ください。

表示部

温度表示 8

設定された温度を表示します。お部屋の状態により、室温と設定した温度が異なる場合があります。

運転モード表示 8

設定された運転の種類を表示します。

パワー表示 11


エアコンのパワーを表示します。

サラサラ表示 10・11

サラサラ標準運転、サラサラダッシュ運転のときに表示します。

電流切換表示 14

電流の上限を表示します。(リモコン機種番号『1』、『2』設定時)

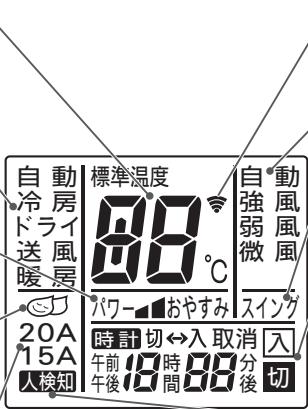

説明のため、全部表示した図になっていますが、実際には該当するところだけを表示します。

送信表示

本体へ信号を送るときに表示します。

風量モード表示 8

風量(風の強さ)を表示します。

スイング表示 9

スイング風向のときに表示します。

タイマーモード表示 12・13

時計が表示されているときは現在時刻を表示しています。


人検知表示 14

人検知『入』のときに表示します。(リモコン機種番号『4』、『5』設定時)

リモコン操作と表示について(そこだけ表示機能)

●ボタン操作を行うと、操作に関する内容だけを表示し、その他の表示は消えます。(そこだけ表示機能)

(例) 自動運転中に運転切換ボタンを押して冷房運転に切り換える場合

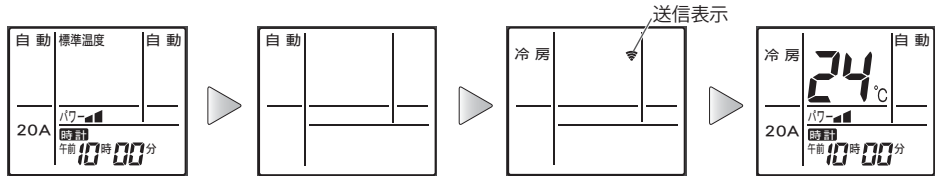


- ※自動運転をしているとき
- ※運転切換ボタンを1回押すと現在の設定内容「自動」だけの表示になります。
- ※2秒以内に運転切換ボタンをもう1回押すと「冷房」に切り換わります。
- ※送信表示が消えると、全体が表示されます。

試運転ボタンについて

- このボタンは、エアコン据付け時などに使用します。ふだんは使用しないでください。(室温調節機能が動きません)
- 運転中にこのボタンを押すと試運転に設定され、エアコン本体の運転ランプとタイマーランプが同時に点滅します。
- 試運転をやめるときは、運転/停止ボタンを押してエアコンを停止してください。

リセットボタン、時刻合わせボタンの押しかたについて

●ボールペンなどをまっすぐに立てて押してください。

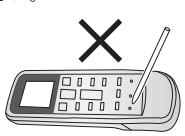

リモコン機種番号対応表

◆ご使用のエアコン機種に合ったリモコンの機種番号を下表より調べてください。

- ・エアコン本体のラベルに記載されているエアコン機種名
- ・付属の取扱説明書表紙に記載されているエアコン機種名
- ・ご使用のリモコン裏側ラベルに記載されているリモコン形名

エアコン機種名	AS28CPE-W	AS28DPE-W AS288PE5 AS288PET AS288PEY	AS28EPE-W AS28FPE-W AS281PENK AS280PEMK AS289PEV AS289PET	AS40DPE2W AS40DPF2W	AS40EPE2W AS40FPE2W AS400PEMK2 AS409PEV2	AS40EPX2W	AS25EPF-W AS28EPF-W AS25EPF-S AS28EPF-S	AS22FPV-W AS28FPV-W
リモコン形名	AR-CC1	AR-DC1	AR-EC4	AR-DC2	AR-EC5	AR-EC3	AR-EC1	AR-FC3
リモコン機種番号	リモコン機種 1 <input type="checkbox"/>	リモコン機種 2 <input type="checkbox"/>		リモコン機種 3 <input type="checkbox"/>		リモコン機種 4 <input type="checkbox"/>	リモコン機種 5 <input type="checkbox"/>	

一言メモ

◇□（チェック欄）はリモコン機種番号を確認した際、ご使用になると便利です。

リモコン機種番号の機能一覧

リモコン機種番号		リモコン機種 1	リモコン機種 2	リモコン機種 3	リモコン機種 4	リモコン機種 5
運転切換		○	○	○	○	○
風量切換		○	○	○	○	○
風向切換		○	○	○	○	○
スイング		○	○	○	○	○
サラサラダッシュ	冷房	—	○	○	—	○
	ドライ	—	○	○	—	○
サラサラ標準	冷房	○	○	○	—	○
	ドライ	○	○	○	—	○
パワー切換	パワフル	○	○	○	○	○
	マイルド	—	—	○	○	—
	ソフト	○	○	×	×	○
タイマー機能	切タイマー	○	○	○	○	○
	入タイマー	○	○	○	○	○
	プログラムタイマー	○	○	○	○	○
	おやすみタイマー	○	○	○	○	○
機能 1	電流切換	○	○	—	—	—
	人検知	—	—	—	○	○
機能 2	1時間切タイマー	○	○	○	—	—
	本体表示切換	—	—	—	○	○


●『○』は機能あり、『×』は削除した機能、『—』は対応していない機能です。

●リモコン機種番号に対応していない機能のボタンを押した場合は動作しません。

準備

リモコン機種番号のラベルをリモコン裏側に貼る

- 1 リモコン機種番号対応表（本ページ）よりご使用のリモコン機種番号を確認する。
- 2 確認したリモコン機種番号のラベルをリモコン裏側の枠内に貼る。

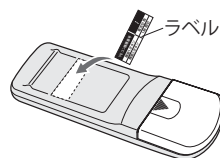

各部の名前と働き、リモコン機種番号対応表、リモコン機種番号の機能一覧、準備

準備 (つづき)


乾電池を入れ現在時刻を合わせる

1 裏面の電池ブタを開ける




▼を押しながら矢印の方向に引く。

2 単4形乾電池を入れる

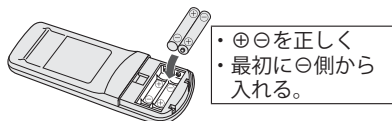


3 電池ブタを閉める

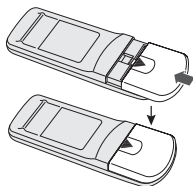


4 を押す

●乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合、必ずリセットボタンを押してください。

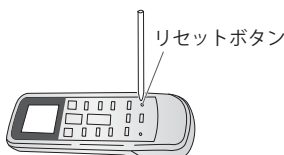

ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。 [4ページ](#)

5 を押す

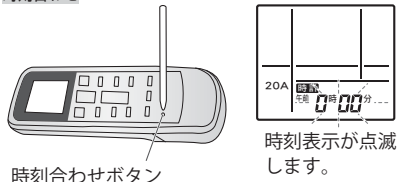



ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。 [4ページ](#)

6 または を押して、時刻を合わせる




(例) 午前 10 時 00 分に合わせたとき

 …時刻を進めるとき

 …時刻を戻すとき

●1回押すと1分変わり、押し続けると10分ずつ変わります。

7 を押す

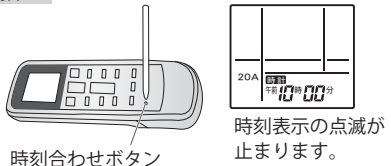

時刻表示の点滅が止まります。

ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。 [4ページ](#)

お願い

- 新旧、異種の乾電池を混用しないでください。また、充電式電池などは使用しないでください。
- 長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り出してください。
 - ・入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、けがや失明の原因になります。
 - ・取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

電池の寿命について

- ご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
 - ・エアコンに近づかないと受信しない場合
 - ・リモコンが正しく動作しない場合
 - ・リモコン表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合

お知らせ

- 乾電池を交換したり、リセットボタンを押すとリモコン機種番号 (7ページ)・機能1 (電流切換/人検知-14ページ) はお買い上げ時の設定に戻ります。


エアコン機種に合ったリモコン機種番号を設定する

- ◆ご使用になる前に必ず本設定をしてください。設定しない場合、正しく動作できません。
- ◆リモコン機種番号対応表（5 ページ）からエアコンに合ったリモコン機種番号を調べ、設定を行ってください。



(例) リモコン機種番号を「2」に設定した場合

1 時刻だけ表示しているときに、 [切換] を5秒以上押し続ける



- 表示部に現在の設定が表示されます。（お買い上げ時の設定『1』）


お知らせ

- エアコン運転中は設定できません。

準備


2 [進む] [戻る] を押して、 リモコン機種番号を選ぶ

- ボタン操作ごとに表示が切り換ります。

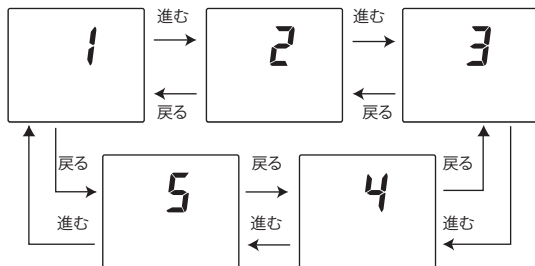

3 [切換] を押して、 リモコン機種番号を確定する

- 表示が元に戻ります。

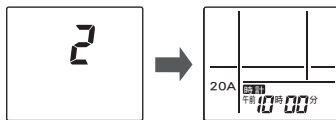

お知らせ

- 一度設定したら毎回設定する必要はありませんが、乾電池を交換したりリセットボタンを押すと、お買い上げ時の設定（リモコン機種番号『1』）に戻ります。再度エアコンに合ったリモコン機種番号に設定をやり直してください。

運転のしかた

◆お好みに合わせて運転できます。



(例)「冷房」になっている場合

1 運転停止を押す

※運転停止を押すと、前回と同じ内容で運転を開始します。

2 運転の種類、温度設定、風量を変える

運転の種類を変える

運転切換を押して選ぶ

●押すごとに運転の種類が切り換わります。

そこだけ表示機能 4ページ

→自動→冷房→ドライ→送風→暖房

温度設定を変える

温度を押して選ぶ

●押すごとに温度が1℃ずつ変わります。

そこだけ表示機能 4ページ

▲…温度を上げるとき

▼…温度を下げるとき

以下の運転時には、温度設定ができません。

- ・送風運転
- ・サラサラ標準運転〔ドライ〕(リモコン機種番号「1」)

設定風量を変える

風量切換を押して選ぶ

●押すごとに風量が切り換わります。そこだけ表示機能 4ページ

→自動→強風→弱風→微風

以下の運転時には、風量は自動となり変更できません。

- ・ドライ運転
- ・サラサラ標準運転〔冷房〕(リモコン機種番号「2」「3」「5」)
- ・サラサラ標準運転〔ドライ〕及びサラサラダッシュ運転

運転を停止するとき

運転停止を押す

風向調節

- ◆ 上下の風向を調節したいときに使います。
- ◆ 操作は、運転を開始した後に行ってください。



※表示部は変わりません。

上下の風向を調節するとき

エアコン運転中に

風向 を押す

- 押すごとに上下風向位置が切り換ります。お好みの方向に変更することができます。

スイング風向

- ◆ 上下の風向をスイングさせたいときに使います。
- ◆ 操作は、運転を開始した後に行ってください。



(例) スイングを設定した場合

スイング風向を使いたいとき

エアコン運転中に

スイング を押す

- リモコン表示部に「スイング」が表示されます。

スイング風向をやめるとき

スイング を押して、「スイング」表示を消す

- スイング設定前の風向に戻ります。

スイング風向について

- スイング使用中に風向調節ボタンを押しても、風向調節はできません。

サラサラ標準運転〔冷房〕

◆操作は、運転を開始した後に行ってください。



(例) サラサラ標準運転〔冷房〕を設定したとき

サラサラ標準運転〔冷房〕を使いたいとき

1 エアコン運転中に **運転切替** で冷房を選ぶ
(すでに冷房運転しているときはそのまま2へ)

2 **標準** を押す

●サラサラ表示 (🌀) が出ます。サラサラ標準運転〔冷房〕になります。

サラサラ標準運転〔冷房〕をやめるとき

もう一度 **標準** を押す

●サラサラ表示 (🌀) が消え、冷房運転に戻ります。

サラサラ標準運転〔冷房〕について

- リモコン機種番号『1』のサラサラ標準運転〔冷房〕時は、風量の設定ができます。
 - リモコン機種番号『2』、『3』、『5』のサラサラ標準運転〔冷房〕時は風量の設定ができません。
- ※リモコン機種番号『4』は、サラサラ標準運転〔冷房〕が使用できません。

サラサラ標準運転〔ドライ〕

◆操作は、運転を開始した後に行ってください。



(例) サラサラ標準運転〔ドライ〕を設定したとき

サラサラ標準運転〔ドライ〕を使いたいとき

1 エアコン運転中に **運転切替** でドライを選ぶ
(すでにドライ運転しているときはそのまま2へ)

2 **標準** を押す

●サラサラ表示 (🌀) が出ます。サラサラ標準運転〔ドライ〕になります。

●リモコン機種番号によって表示が異なります。

サラサラ標準運転〔ドライ〕をやめるとき

もう一度 **標準** を押す

●サラサラ表示 (🌀) が消え、ドライ運転に戻ります。

サラサラ標準運転〔ドライ〕について

- リモコン機種番号『1』の場合、温度の設定ができません。
 - リモコン機種番号『2』、『3』、『5』の場合、温度の設定ができます。
 - サラサラ標準運転〔ドライ〕時は、風量の設定ができません。
- ※リモコン機種番号『4』は、サラサラ標準運転〔ドライ〕が使用できません。

サラサラダッシュ運転〔冷房〕〔ドライ〕

◆操作は、運転を開始した後に行ってください。




サラサラダッシュ運転を使いたいとき

1 エアコン運転中に

運転切換 で「冷房」または「ドライ」を選ぶ

(すでに冷房またはドライ運転しているときはそのまま2へ)

2 **ダッシュ** を押す

●サラサラ表示 () が出ます。サラサラダッシュ運転になります。

サラサラダッシュ運転をやめるとき

(例) サラサラダッシュ運転「冷房」**もう一度 **ダッシュ** を押す**を設定したとき

●サラサラ表示 () が消えます。もとの運転に戻ります。

サラサラダッシュ運転について

●サラサラダッシュ運転時は、風量の設定ができません。

※リモコン機種番号『1』『4』は、サラサラダッシュ運転が使用できません。

パワー切換 (パワー選択・省パワー)

◆エアコンのパワーを2段階に切り換えることができます。

◆操作は、運転を開始した後に行ってください。



パワーを切り換えたいとき

エアコン運転中に **パワー切換 でパワーを切り換える**

(リモコン表示部のパワー表示を「パワー-」にする)

- リモコン機種番号『1』、『2』、『5』は、パワフル⇄ソフト
- リモコン機種番号『3』、『4』は、パワフル⇄マイルド

[そこだけ表示機能4ページ](#)

パワフル運転に戻すとき

****パワー切換** でパワフルを選ぶ**

(リモコン表示部のパワー表示を「パワー-」にする)

●通常の運転に戻ります。

(例) パワフル運転をソフト運転/マイルド運転に切り換えたとき

パワー切換について

●いったん運転を停止し、再度運転を開始した場合はパワフル運転となります。

お知らせ

●複数のリモコンの機能をひとつのリモコンに統合したため、一部機能がご使用になれません。

タイマー機能

◆操作は、運転を開始した後に行ってください。




(例) 切タイマーを午後11時35分に設定した場合
<約5秒後に全体が表示されます。>

切タイマー、入タイマー予約のしかた

1 エアコン運転中に

切換 を押して、
切タイマーまたは入タイマーを選ぶ

●押すごとにタイマーの種類が変わります。



2 **進む** または **戻る** を押して、 タイマー時刻を設定する

●押すごとにタイマー時刻が5分単位で変わります。



(例) 切タイマーを午後11時35分
入タイマーを午前5時30分
に設定した場合
<約5秒後に全体が表示されます。>

切・入プログラムタイマー予約のしかた

1 エアコン運転中に

切タイマーと入タイマーを設定する

2 **切換** を押して、 「切←入」「切→入」を選ぶ

●「切タイマー」と「入タイマー」の時刻を交互に表示した後、先に動作するタイマー時刻表示になり、プログラムタイマーが働きます。

●タイマー時刻の確認は **切換** を1回押すことで、約5秒間タイマー時刻を表示します。



(例) 3 時間後に設定した場合
<約 5 秒後に全体が表示されます。>

おやすみタイマー予約のしかた

1 エアコン運転中に

切換 を押して、
「おやすみ」を選ぶ

● 押すごとにタイマーの種類が変わります。

2 **進む** または **戻る** を押して、 タイマー時間を設定する

● タイマー時間は 5 分後～9 時間 55 分後の間で変更することができます。

タイマーを取り消すとき

切換 を押して、「取消」を選ぶ

● 現在時刻の表示に戻ります。

タイマー動作中に運転を停止するとき

運転停止 を押す

機能1ボタン

◆リモコン機種番号により『電流切換』機能または『人検知』機能に切り換ります。(※リモコン機種番号『3』の場合、本機能は対応していません。)

◆リモコン機種番号の機能一覧(5ページ)をご参照ください。

<電流切換> (リモコン機種番号『1』、『2』の場合)



(例) エアコン運転状態で15Aに設定したとき

エアコンの運転電流を切り換えるとき

機能1 (電流切換) を押す

- リモコン表示部に『15A』が表示されます。
- もう一度押すと『20A』が表示されます。

<人検知> (リモコン機種番号『4』、『5』の場合)



(例) エアコン運転状態で人検知を設定したとき

人検知運転にするとき

機能1 (人検知) を押す

- リモコン表示部に『人検知』が表示されます。

人検知運転をやめるとき

もう一度、

機能1 (人検知) を押す

- 表示部の『人検知』が消灯します。

お知らせ

- 人検知運転に設定してから、電池プタ内の試運転ボタン(3ページ)を押すと、本体の人検知ランプが人の動きに応じて点滅します。センサーの角度調節の際など、人の検知状態を確認したいときに便利です。

お知らせ

- 乾電池を交換したり、リセットボタンを押すと、お買い上げ時の設定『電流切換：20A』、『人検知：切』に戻ります。再度リモコン機種番号の設定を行った後、設定をやり直してください。(7ページ)

機能2ボタン

- ◆リモコン機種番号により『1時間切タイマー』機能または『本体表示切換』機能に切り換ります。
- ◆リモコン機種番号の機能一覧(5ページ)をご参照ください。

<1時間切タイマー>(リモコン機種番号『1』、『2』、『3』の場合)



(例) 1時間切タイマーに設定した場合

1時間切タイマーの設定のしかた

エアコン運転中または運転停止中に、

機能2 (1時間切タイマー) を押す

タイマー時間を変更するとき

進む **戻る** で時間を変更する

タイマーを取り消すとき

切換 を押して、「取消」を選ぶ

タイマー動作中に運転を停止するとき

運転停止 を押す

1時間切運転について

- タイマー時間は、5分後～9時間55分後の間で変更することができます。

<本体表示切換>(リモコン機種番号『4』、『5』の場合)

- ◆操作は、運転を開始した後に行ってください。



※表示部は変わりません。

本体の表示を切り換えるとき

エアコン運転中に

機能2 (本体表示切換) を押す

- 押すごとに本体の表示が切り換ります。
- エアコンが運転停止状態である場合は、ボタンを押しても表示されません。

故障かな？と思ったら

次のようなときは、もう一度確認してください。

リモコンの設定と異なる運転をする リモコンを操作しても運転しない 受信音がしてもエアコンが動かない	<ul style="list-style-type: none">●リモコン機種番号が異なっていませんか。 7ページ●リモコンの乾電池が消耗していませんか。 6ページ●乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 6ページ
ドライ運転中に風量を切り換えられない	ドライ運転中は、風量が「自動」に固定されるため、風量切換ボタンを押しても風量の切り換えはできません。(本体へ送信されません) 8ページ
サラサラ標準運転、サラサラダッシュ運転中に風量を切り換えられない	サラサラ標準・サラサラダッシュ運転中は風量が「自動」に固定されるため、風量切換ボタンを押しても風量の切り換えはできません。(本体へ送信されません) 【リモコン機種番号『1』のサラサラ標準運転〔冷房〕を除く】 10～11ページ
送風運転時の温度を切り換えられない	送風運転中は温度の切り換えはできません。(本体へ送信されません) 8ページ
リモコン機種番号「1」のサラサラ標準運転ドライ時、温度を切り換えられない	リモコン機種番号『1』のサラサラ標準運転〔ドライ〕中は、温度の切り換えはできません。(本体へ送信されません) 10ページ
エアコン停止中に電流切換・人検知を設定しても本体の受信音がしない	エアコン停止中の機能1(電流切換・人検知)はボタンを押しても信号は送信されません。次回運転から設定内容で運転されます。 14ページ

お客様相談窓口

製品の修理依頼および技術などに関するお問い合わせは下記サポートセンターへ

修理のご依頼を集中してお受けします。



0570-089-111

FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

●ナビダイヤルは、PHSおよびIP電話からはご利用になれませんので
下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-861-7700 (代)

技術のご相談をお受けします。



0570-089-333

FAX 0120-070-247 (フリーダイヤル)

●ナビダイヤルは、PHSおよびIP電話からはご利用になれませんので
下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-857-3000 (代)

●ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。

インターネット…修理受付、技術相談についてお受けします。

URL <http://www.fujitsu-general.com/jp/support/>

※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

(2009年4月現在)