


วิธีตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศฟุจิตส์ระบบอินเวอร์เตอร์

การตรวจสอบ ไดโอดบริดจ์ (Diode bridge)

ก่อนเช็คให้ :

1. ตัดระบบไฟฟ้า
2. ถอดช้อกเกิตต่างๆ ออกจากแผงควบคุม

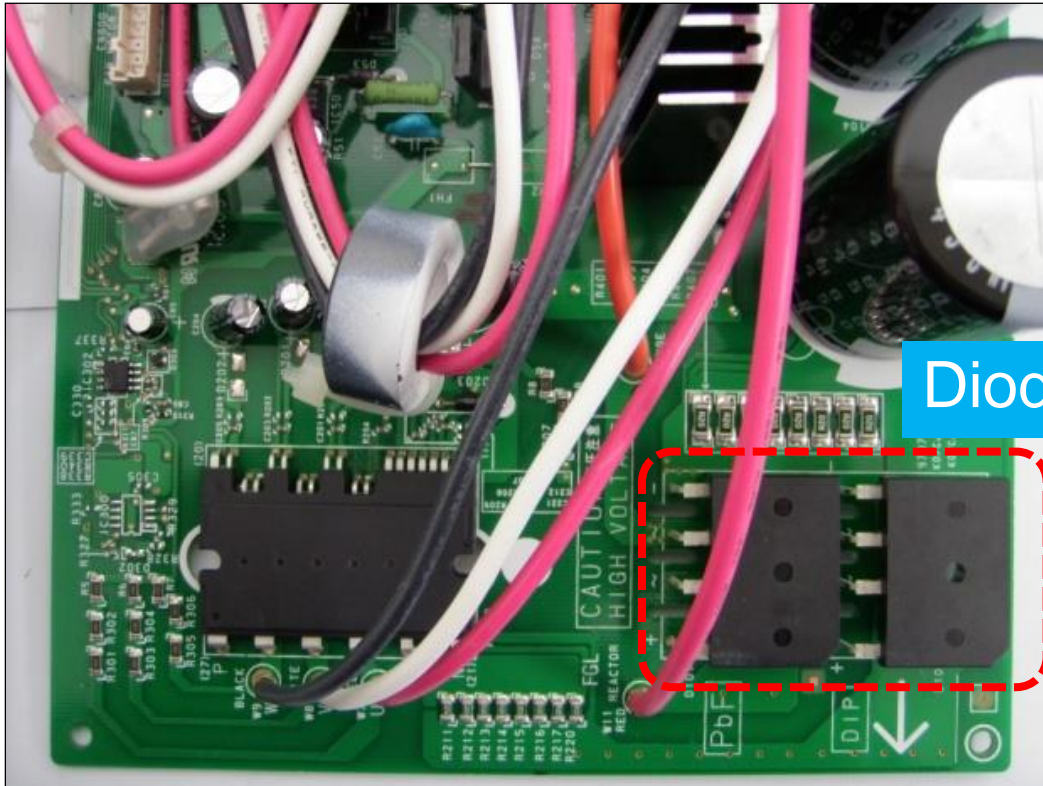

Diode bridge

ค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม
เมื่อไดโอดนำกระแส
ประมาณ 0.5 – 1 โวลท์



กรณี :

**ค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเมื่อไดโอดนำกระแส ผิดปกติ
แสดงว่าไดโอด ช็อต หรือ ขาด
ให้เปลี่ยน แผงควบคุม**