NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD NA OBSLUHU
KLIMATIZÁCIA (Nástenný typ)

Skôr ako začnete používať tento produkt, pozorne si prečítajte tieto pokyny a tento návod uschovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

Slovenčina

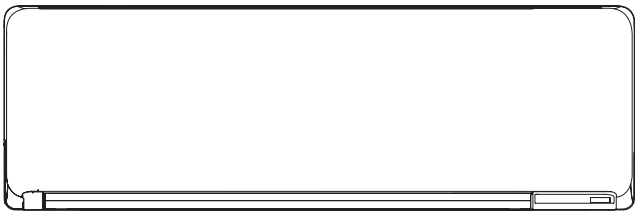

MODEL:

* Zapíšte si názov modelu.
  (Viď identifikačný štítok.)

Č. ČASTI 9387858105-01

Obsah

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 1
2. PRÍPRAVA 2
3. NÁZOV ČASTÍ 3
   - 3.1. Vnútorná jednotka 3
   - 3.2. Diaľkový ovládač 3
   - 3.3. Vloženie batérií 5
4. ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA 5
5. NASTAVENIA PRÚDENIA VZDUCHU 5
   - 5.1. Nastavenie rýchlosti ventilátora 5
   - 5.2. Nastavenie smeru prúdu vzduchu 5
6. PREVÁDZKA ČASOVAČA 6
   - 6.1. Časovač zapnutia alebo časovač vypnutia 6
   - 6.2. Programový časovač 6
   - 6.3. Časovač spánok 6
7. ÚSPORNÁ PREVÁDZKA 6
   - 7.1. Ekonomická prevádzka 6
8. ĎALŠIA PREVÁDZKA 7
   - 8.1. Výkonná prevádzka 7
   - 8.2. Prevádzka vonkajšia jednotka s nízkou hlučnosťou 7
   - 8.3. Prevádzka vykurovania na 10 °C 7
9. NASTAVENIA PRI INŠTALÁCII ZARIADENIA 7
   - 9.1. Používateľský kód diaľkového ovládania 7
10. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 7
11. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 9
12. DOPLNKOVÉ ČASTI 10
    - 12.1. Káblový diaľkový ovládač 10
    - 12.2. Ovládanie pomocou bezdrôtovej siete LAN 10
    - 12.3. Klimatizácia typu Multisplit 12
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV 12

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Aby nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniam majetku, pred začatím používania tohto produktu si pozorne prečítajte túto časť a dodržiavajte nasledovné bezpečnostné opatrenia.
Nesprávne prevádzkovanie z dôvodu nedodržania pokynov môže spôsobiť poranenia alebo škody, ktorých závažnosť je klasifikovaná nasledovne:

⚠ VAROVANIE

Toto označenie varuje pred smrťou alebo vážnym poranením.

⚠ UPOZORNENIE

Toto označenie varuje pred poranením alebo poškodením majetku.

⊘	Toto označenie označuje činnosť, ktorá je ZAKÁZANÁ.
❗	Toto označenie označuje činnosť, ktorá je POVINNÁ.

⚠ VAROVANIE

❗
- Tento produkt neobsahuje časti, ktoré môže opraviť používateľ. V prípade opravy, inštalácie a premiestnenia tohto produktu sa vždy obráťte na autorizovaný servisný personál.
  Nesprávna inštalácia alebo manipulácia môže zapríčiniť úniky, elektrický šok alebo požiar.
- V prípade poruchy a zápachu spáleniny okamžite zastavte prevádzku klimatizačnej jednotky a okamžite ju odpojte od elektrického napájania vypnutím elektrického ističa alebo odpojením napájacích káblov. Potom sa obráťte na autorizovaný servisný personál.
- Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Ak je poškodený, vymeniť by ho mal personál autorizovaného servisu, aby sa predišlo rizikám.
- V prípade podozrenia na únik chladiva sa musia odstrániť alebo uhasiť všetky otvorené plamene a poradiť sa s autorizovaným servisným personálom.
- V prípade búrky alebo akéhokoľvek predchádzajúceho náznaku úderu blesku vypnite klimatizáciu pomocou diaľkového ovládania a nedotýkajte sa výrobku ani napájacieho zdroja, aby ste predišli nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Tento produkt nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak neboli touto osobou poučení o používaní tohto produktu. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú so produktom.
- Obalový materiál bezpečne zlikvidujte. Roztrhajte a zlikvidujte plastové obalové vrecká tak, aby sa deti s nimi nemohli hrať. Ak sa deti budú hrať s originálnymi plastovými vreckami, hrozí nebezpečenstvo udusenia.

⊘
- Nezačínajte alebo nezastavujte prevádzku tohto produktu vložením alebo vytiahnutím napájacej zástrčky alebo zapnutím a vypnutím ističa.
- V blízkosti produktu nepoužívajte horľavé plyny.
- Nevystavujte sa chladnému vzduchu dlhšiu dobu.
- Nevkladajte prsty, ani iné predmety do výstupného otvoru alebo vstupného otvoru.
- Neovládajte mokrými rukami.

⚠ UPOZORNENIE

❗
- Počas používania zabezpečte občasné vetranie.
- Tento produkt vždy používajte s nainštalovanými vzduchovými filtrami.
- Zaistite, aby boli všetky elektronické zariadenia umiestnené vo vzdialenosti aspoň 1 m od tohto produktu.
- Keď produkt nepoužívate dlhšie obdobie, odpojte ho od napájania.
- Po dlhej dobe používania dajte montáž vnútornej jednotky skontrolovať, aby ste predišli pádu produktu.
- Ak tento produkt používate v miestnosti, kde sú dojčatá, deti, staršie alebo choré osoby, dobre zvážte smer prúdenia vzduchu a teplotu v miestnosti.
- Okolie vonkajšej jednotky udržiavajte čisté a neukladajte doňho žiadne predmety. Objekty, ktoré blokujú alebo zasahujú do výstupného otvoru, môžu spôsobiť poruchu.

⊘
- Nemierte prúdenie vzduchu na krb alebo vykurovacie zariadenia.
- Neblokujte ani nezakrývajte nasávaciu mriežku a výstupný port.
- Nevyvíjajte silný tlak na rebrá chladiča.
- Nešplhajte sa na produkt, neumiestňujte ani nevešajte naň predmety.

⚠ UPOZORNENIE

- Pod tento produkt neklaďte žiadne iné elektrické produkty alebo domáce spotrebiče. Kvapkanie kondenzátu z tohto produktu by mohlo viesť k ich navlhnutiu a spôsobiť tak poškodenia alebo nesprávne fungovanie vášho majetku.
- Tento produkt nevystavujte priamo vode.
- Nepoužívajte tento produkt na uchovávanie potravín, rastlín, zvierat, presných zariadení, umeleckých diel alebo iných predmetov. Môže to spôsobiť zhoršenie kvality týchto predmetov.
- Nevystavujte zvieratá alebo rastliny priamemu prúdeniu vzduchu.
- Nepite vodu vypustenú z klimatizácie.
- Neťahajte za napájací kábel.
- Pri údržbe jednotky sa nedotýkajte hliníkových rebier výmenníka tepla, ktorý je zabudovaný v tomto produkte, aby ste predišli zraneniam.
- Pri obsluhovaní alebo čistení produktu nestojte na nestabilných schodíkoch. Môžu sa prevrátiť a spôsobiť zranenie.

Tento produkt obsahuje fluórované skleníkové plyny.

Pre modelu s chladivom R32

Typ chladiča nájdete na informačnom štítku výrobku.

⚠ VAROVANIE

- Zariadenie ma byť nainštalované, prevádzkované a skladované v miestnosti veľkosti viac než X m².

Množstvo chladiacej kvapaliny M (kg)	Minimálna veľkosť miestnosti X (m^2)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Produkt sa musí skladovať v miestnosti bez priebežne horiacich zdrojov vznietenia (otvorený plameň, plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač v prevádzke).
- Produkt sa musí skladovať v dobre vetranom priestore.
- Upozorňujeme, že chladiaca kvapalina nemusí mať špecifickú vôňu.
- Produkt sa musí skladovať tak, aby sa predišlo mechanickému poškodeniu.
- Produkt je nutné likvidovať riadne, v súlade s miestnymi nariadeniami.
- Počas prepravy či premiestňovania vnútornej jednotky chráňte potrubie pomocou krytu na nástenný hák. Produkt neposúvajte ťahom za potrubie vnútornej jednotky. (Tlak vyvinutý na spoje potrubia by mohol spôsobiť únik horľavého plynu počas prevádzky.)

- Jednotku neinštalujte v priestoroch plných minerálneho oleja, ako napr. v továrňach, a v priestoroch s veľkým množstvom striekajúceho oleja a pary, ako napr. v kuchyniach.
- Nepoužívajte iné spôsoby urýchlenia procesu odmrazovania alebo čistenia produktu, než aké odporúča výrobca.
- Neprepichujte a nepodpaľujte.

Vysvetlivky k symbolom nájdete na vnútornej alebo vonkajšej jednotke.

VAROVANIE

Tento symbol upozorňuje, že produkt používa horľavú chladiacu tekutinu. Ak chladiaca tekutina unikne a bude vystavené vonkajšiemu zdroju zážihu, je tu riziko požiaru.

UPOZORNENIE

Tento symbol upozorňuje, že by ste si mali pozorne prečítať návod na použitie.

UPOZORNENIE

Tento symbol upozorňuje, že s týmto zariadením by mal manipulovať len servisný personál podľa pokynov návodu na inštaláciu.

UPOZORNENIE

Tento symbol upozorňuje, že sú k dispozícii informácie ako napr. prevádzkový manuál či návod na inštaláciu.

2. PRÍPRAVA

⚠ VAROVANIE

- Dávajte pozor, aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu batérií u dojčiat a malých detí.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak sa vytekajúca kvapalina z batérie dostane do kontaktu s vašou pokožkou, očami alebo ústami, vypláchnite ich dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekára.
- Vybité batérie musia byť vybraté ihneď a musia byť zlikvidované podľa miestneho zákona a nariadení vo vašom regióne.

- Nepokúšajte sa nabiť suché batérie.
- Nepoužívajte suché batérie, ktoré boli nabité.

Príslušenstvo vnútornej jednotky

Skontrolujte, či sú priložené nasledujúce príslušenstvo.

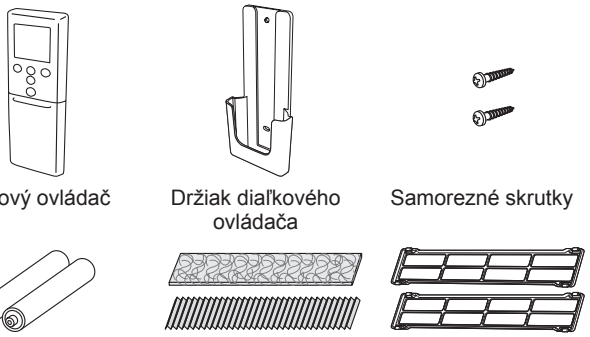

Diaľkový ovládač | Držiak diaľkového ovládača | Samorezné skrutky

Batérie | Filtre čistenia vzduchu | Držiaky filtra čistenia vzduchu

Namontovanie držiaka diaľkového ovládača

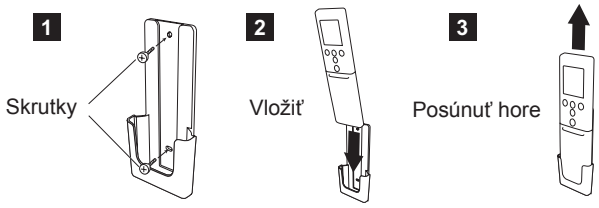

3. NÁZOV ČASTÍ

⚠ UPOZORNENIE

Aby ste zaručili správny prenos signálu medzi diaľkovým ovládačom a vnútornou jednotkou, uchovávajte prijímač signálu mimo:

- priameho slnečného žiarenia alebo silného svetla
- plochej televíznej obrazovky

V miestnostiach s mihotavým žiarivkovým osvetlením, ako sú napríklad meniče, nemusí byť signál prenášaný správne. V takom prípade sa obráťte na obchod, kde ste produkt zakúpili.

3.1. Vnútorná jednotka

: Tieto pokyny sa týkajú ovládania pomocou bezdrôtovej siete LAN (možnosť).

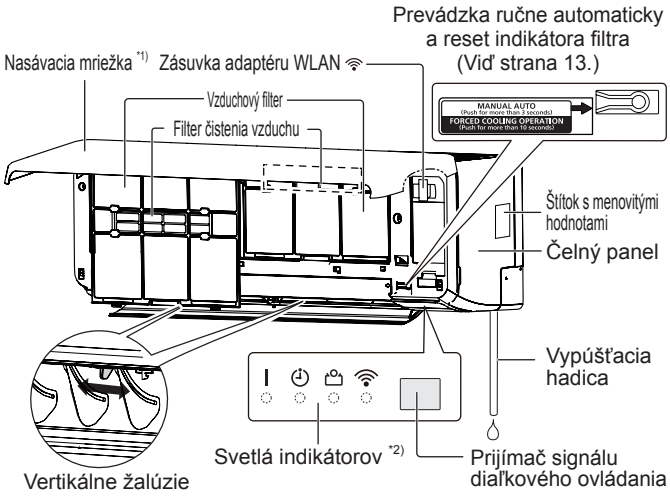

*1) Pred spustením sa uistite, že bola sacia mriežka kompletne zavretá. Neúplné zatvorenie môže mať vplyv na nesprávne fungovanie alebo výkon produktu.

*2) Indikátory sa rozsvietia za nasledujúcich podmienok.

	Meno	Farba	Prevádzka alebo podmienka
	Prevádzka	Zelená	Normálna prevádzka
	Časovač	Oranžová	Prevádzka časovača
	Úsporná prevádzka	Zelená	Úsporná prevádzka Prevádzka vykurovania na 10 °C
	WLAN	Oranžová	Ovládanie pomocou bezdrôtovej siete LAN je aktívne.

3.2. Diaľkový ovládač

Ak používate voliteľný diaľkový ovládač, vzhľad a postup môžu byť iné.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu diaľkového ovládača.

✳ : Nastavenie musíte vykonať, kým je na displeji zobrazená obrazovka nastavenia pre každú funkciu.

❙ : Tlačidlo je ovládateľné, len keď je klimatizácia zapnutá.

: Tieto pokyny sa týkajú ovládania pomocou bezdrôtovej siete LAN (možnosť).

Prenášač signálu

Je určený na správne prijímanie signálu vnútornej jednotky.
- Prevádzkový rozsah je približne 7 m.
- [▲] sa zobrazí, keď sa prenáša signál.
- Ak vnútorná jednotka správne prijíma signál, pípne. Ak nezaznie žiadne pípnutie, stlačte opäť tlačidlo.

Displej diaľkového ovládača

V tejto časti sú popísané všetky možné indikátory. Pri aktuálnej prevádzke je displej spojený s tlačidlovými operáciami a ukazuje len indikátory potrebné pre každé nastavenie.

Základná prevádzka ..... viď str. 5.

⏻/❙	Spustí alebo ukončí prevádzku klimatizácie.	
MODE	Zmení prevádzkový režim.	✳❙
TEMP. ∧ ∨	Upraví nastavenie teploty.	✳❙

Vykurovanie na teplotu 10 °C ..... viď str. 7.

10°C HEAT	Aktivuje vykurovanie na teplotu 10 °C.	

Úsporná prevádzka ..... viď str. 6.

ECONOMY	Aktivuje alebo deaktivuje úspornú prevádzku.	❙

Prevádzka vonkajšia jednotka s nízkou hlučnosťou ..... Viď str. 7.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE	Aktivuje alebo deaktivuje prevádzku vonkajšia jednotka s nízkou hlučnosťou.	

Toto tlačidlo nestláčajte pri normálnom použití.
Spúšťa testovanie (iba pre autorizovaný personál).

POZNÁMKA: Ak testovanie spustíte omylom, na jeho ukončenie stlačte tlačidlo ⏻/❙.

⚠ UPOZORNENIE

- Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu alebo poškodeniu diaľkového ovládania:
  - Umiestnite diaľkové ovládanie na miesto, kde nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmernému teplu.
  - Pokiaľ produkt nebudete používať dlhšie obdobie, vyberte batérie.
- Prekážky, ako napríklad záclona alebo stena, medzi diaľkovým ovládaním a vnútornou jednotkou môžu mať vplyv na správny prenos signálu.

- Diaľkový ovládač nevystavujte silným otrasom.
- Na diaľkový ovládač nevylievajte vodu.

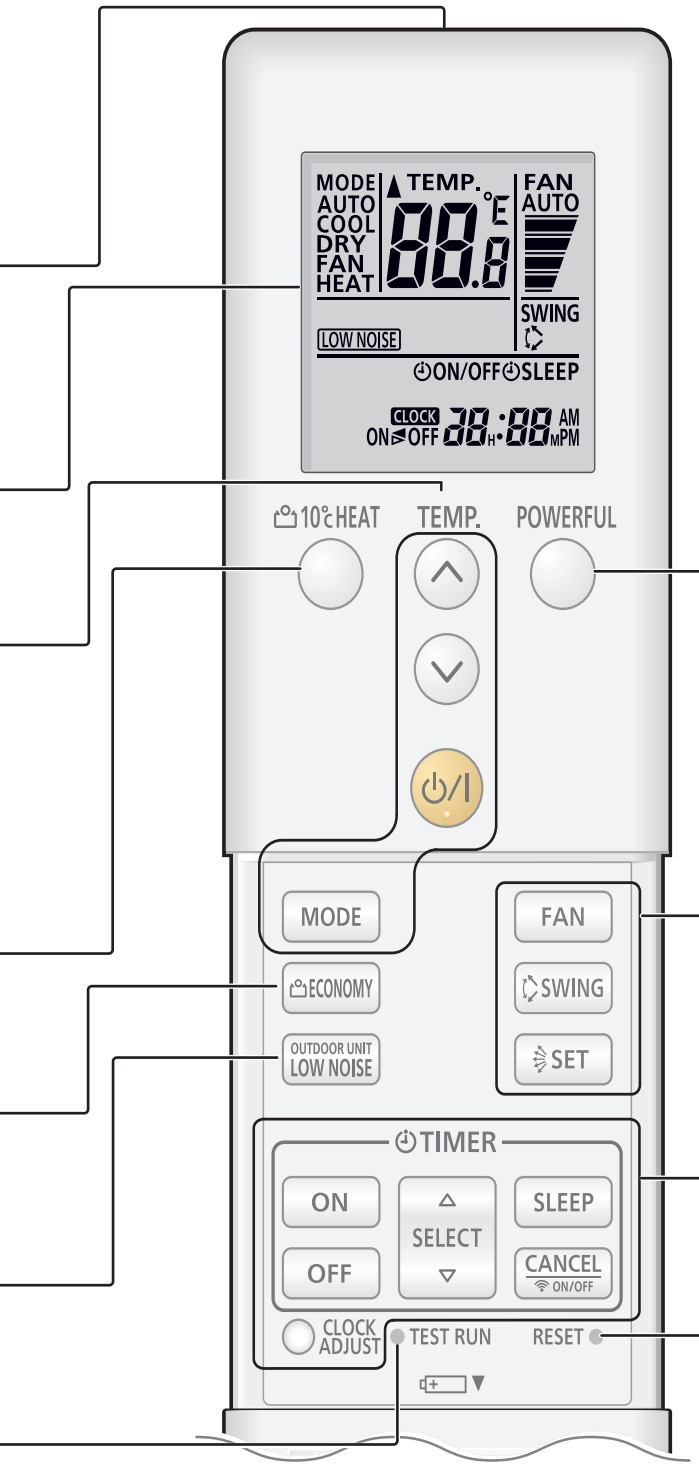

Výkonná prevádzka ..... viď str. 7.

POWERFUL	Aktivuje alebo deaktivuje výkonnú prevádzku.	I

Nastavenie prúdenia vzduchu ..... viď str. 5.

FAN	Ovláda rýchlosť ventilátora.	✳I
SWING	Nastavuje automatickú prevádzku sklápania.	✳I
SET	Ovláda smer prúdenia vzduchu nahor/nadol.	I

Prevádzka časovača ..... Viď str. 6.

ON	Spustí časovač zapnutia. *	
OFF	Spustí časovač vypnutia. *	
	Pri stlačení a držaní prejde do režimu nastavenie WLAN. (Viď str. 10.)	((
SLEEP	Spustí časovač spánku.	
CANCEL ON/OFF	Deaktivuje nastavenie časovača.	
	Pri stlačení a držaní aktivuje alebo deaktivuje ovládanie pomocou WLAN. (Viď str. 11.)	((
△ SELECT ▽	Upraví nastavenú hodnotu časovača alebo hodín.	
CLOCK ADJUST	Spustí nastavenie hodín.	

* Ak nastavíte časovač zapnutia aj časovač vypnutia, spustia sa v poradí, v akom bol nastavený ich čas.

Po výmene batérií

RESET ○ Stlačte tlačidlo podľa obrázka. Použite hrot guľôčkového pera alebo iný malý predmet.

3.3. Vloženie batérií

Typ batérie: R03/LR03/AAA x 2

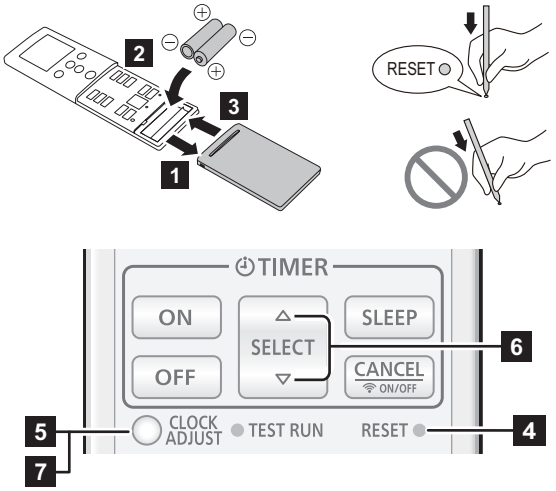

1 ~ **3** Batérie vložte podľa obrázka vyššie.

4 Stlačte RESET○ podľa obrázka vyššie.
Použite hrot guľôčkového pera alebo iný malý predmet.

5 Stlačením ○CLOCK ADJUST začnite nastavovanie hodín.

6 Na nastavenie hodín stlačte tlačidlo SELECT (△▽).
Na zmenu času po minúte stlačte tlačidlá.
Na zmenu času po 10 minútach tlačidlá stlačte a držte.
* Stlačením TEMP. (⌃⌄) sa zobrazenie času zmení z 12-hodinových na 24-hodinové.

7 Na dokončenie nastavenia stlačte ○CLOCK ADJUST.

8 Namontujte a zavrite kryt.

POZNÁMKY:

- Používajte iba predpísaný typ batérií.
- Nemiešajte spolu rôzne typy alebo nové a použité batérie.
- Pri bežnom používaní sa batérie môžu používať zhruba 1 rok.
- Ak sa rozsah diaľkového ovládania skracuje, vymeňte batérie a stlačte RESET○ podľa obrázka vyššie.

4. ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

■ 3 kroky na spustenie prevádzky

1. Na spustenie a ukončenie prevádzky stlačte tlačidlo (⏻/I).
2. Na nastavenie prevádzkového režimu stlačte tlačidlo MODE.
   Prevádzkový režim sa mení nasledovne.
   → AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT →
   (Automatický) (Chladenie) (Sušenie) (Ventilácia) (Kúrenie)
3. Na nastavenie požadovanej teploty stlačte tlačidlo TEMP. (⌃⌄).
   Teplota sa mení po 0,5 °C.

Rozsah nastavenia teploty	
Automatický/chladenie/sušenie	18,0 – 30,0 °C
Vykurovanie	16,0 – 30,0 °C

POZNÁMKY:

- V režime chladenie alebo sušenie nastavte nižšiu teplotu, než je aktuálna teplota v miestnosti.
- V režime chladenia ventilátor vnútornej jednotky sa z dôvodu úspory energie môže niekedy zastaviť na vykonanie regulácie ventilátora vnútornej jednotky, ktorou sa aktivuje prevádzka úspory energie zastavením otáčania ventilátora vnútornej jednotky, keď vonkajšia jednotka stojí.
  Táto funkcia je aktivovaná v počiatočnom nastavení.
  Na deaktiváciu tejto funkcie sa obráťte na inštalatéra alebo personál autorizovaného servisu.
- V režime vykurovanie,
  - nastavte teplotu, ktorá je vyššia ako aktuálna teplota v miestnosti.
  - na začiatku prevádzky sa ventilátor otáča veľmi pomalou rýchlosťou približne 3-5 minút.
  - Prevádzka automatického rozmrazovania má prednosť pred prevádzkou vykurovania, keď je to potrebné.
- V režime ventilátora nie je ovládanie teploty k dispozícii.

5. NASTAVENIA PRÚDENIA VZDUCHU

5.1. Nastavenie rýchlosti ventilátora

☞ Na ovládanie rýchlosti ventilátora stlačte tlačidlo FAN.
Rýchlosť ventilátora sa mení nasledovne.

Pri voľbe **AUTO** rýchlosť ventilátora závisí od prevádzkových podmienok.

Na zvýšenie účinku čistenia nastavte rýchlosť ventilátora na vysokú.

5.2. Nastavenie smeru prúdu vzduchu

Podrobnosti o rozsahoch prúdenia vzduchu nájdete v časti „Rozsah smeru prúdenia vzduchu“.

■ Nastavenie smeru prúdenia vzduchu nahor/nadol

☞ Na úpravu smeru prúdenia vzduchu nahor/nadol stlačte tlačidlo SET.

■ Nastavenie smeru prúdenia vzduchu vľavo/vpravo

⚠ UPOZORNENIE

Pred nastavením prúdenia vzduchu smerom doľava/doprava sa uistite, že horizontálne žalúzie boli úplne zastavené.

☞ Rukou nastavte dva gombíky.

■ Nastavenie sklápania

☞ Na spustenie/ukončenie prevádzky sklápania stlačte tlačidlo SWING.

POZNÁMKA: Prevádzka sklápania sa môže dočasne zastaviť, keď sa ventilátor vo vnútornej jednotke otáča veľmi pomaly alebo je zastavený.

■ Rozsah smeru prúdenia vzduchu

Smeru prúdenia vzduchu nahor/nadol

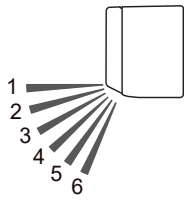

Zmena o (SET)	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6
Prevádzka sklápania (SWING)	
Chladenie, sušenie	1 ⟷ 4
Vykurovanie	3 ⟷ 6
Ventilátor *	1 ⟷ 4 alebo 3 ⟷ 6

* Rozsah prevádzky sklápania závisí od smeru prúdenia vzduchu nastaveného pred prevádzkou sklápania.

POZNÁMKY:

- Lamely smeru prúdenia vzduchu neupravujte ručne.
- V automatickom režime a režime vykurovania zostane smer prúdenia vzduchu po určitú dobu po spustení prevádzky v polohe 1.
- V režime chladenia a sušenia odporúčame polohu 1-3, aby sa predišlo odkvapkávaniu kondenzátu, ktorý by mohol poškodiť váš majetok. Ak bude zariadenie v týchto režimoch viac ako 30 minút v polohe 4-6, smer prúdenia vzduchu sa automaticky prestaví do polohy 3.
- Pri používaní mobilnej aplikácie (nutné je voliteľné ovládanie pomocou bezdrôtovej siete LAN) je možné voliť zo 4 možností smeru prúdenia vzduchu nahor/nadol.

6. PREVÁDZKA ČASOVAČA

POZNÁMKA: Keď na vnútornej jednotke bliká indikátor [⏲], znovu nastavte hodiny a časovač. Blikanie upozorňuje, že interné hodiny zaznamenali poruchu kvôli prerušeniu dodávky prúdu.

6.1. Časovač zapnutia alebo časovač vypnutia

Časovač zapnutia spustí prevádzku v požadovanom čase.
Časovač vypnutia prevádzku v požadovanom čase zastaví.

1. Ak používate časovač zapnutia, stlačte (ON).
   Ak používate časovač vypnutia, stlačte (OFF).
2. Na nastavenie času zapnutia alebo vypnutia stlačte (SELECT) (△▽).

   Stlačenie tlačidla: čas sa zmení o +5/-5 minút.
   Stlačenie a držanie tlačidla: čas sa zmení o +10/-10 minút.

- Ak chcete časovač zapnutia/vypnutia deaktivovať, stlačte (CANCEL) kým sa na displeji diaľkového ovládača zobrazuje ⏲ON/OFF.
  Indikátor zmizne.

POZNÁMKA: Ak nastavíte časovač spánku po nastavení časovača zapnutia alebo vypnutia, časovač zapnutia alebo vypnutia sa zruší.

6.2. Programový časovač

Programový časovač funguje ako kombinácia časovača zapnutia a časovača vypnutia.

1. Nastavte časovač zapnutia a vypnutia. (Viď „6.1. Časovač zapnutia alebo časovač vypnutia“).
   Nastavenie časovača sa automaticky zmení na časovač programu.

Ako prvý sa spustí časovač, ktorého nastavený čas je najbližšie aktuálnemu času.
Poradie časovačov sa zobrazí takto:

Časovač	Indikátor na displeji diaľkového ovládača
Časovač zapnutia→vypnutia	ON▷OFF
Časovač vypnutia→zapnutia	ON◁OFF

POZNÁMKY:

- Programov časovač je možné nastaviť iba v rozmedzí 24 hodín.
- Ak nastavíte časovač spánku po nastavení časovača programu, časovač programu sa zruší.

6.3. Časovač spánok

Časovač režimu spánok podporuje komfortný spánok tým, že postupne upravuje prevádzku klimatizácie.

1. Stlačiť (SLEEP).
2. Na nastavenia času do ukončenia prevádzky stlačte (SELECT) (△▽).

   Pri každom stlačení tlačidla sa čas zmení nasledovne:



POZNÁMKY: Ak po dobu 5 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, displej diaľkového ovládača sa vráti na obrazovku standby.

- Nastavený čas sa uchová aj po ukončení časovača spánku. Ak chcete časovač spánku opakovať, stlačte (SLEEP) kým sa na displeji diaľkového ovládača nezobrazuje ⏲SLEEP.
- Ak chcete časovač spánku deaktivovať, stlačte (CANCEL) kým sa na displeji diaľkového ovládača zobrazuje ⏲SLEEP.
  Indikátor zmizne.

Počas prevádzky časovača režimu spánok sa nastavená teplota mení podľa nasledujúceho obrázka.

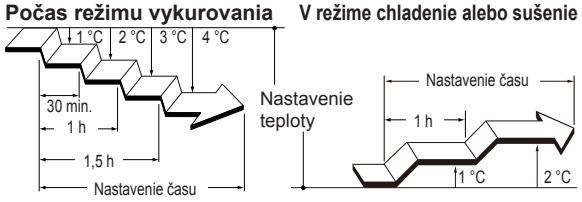

Po uplynutí nastaveného času sa klimatizácia úplne vypne.

POZNÁMKA: Ak nastavíte časovač zapnutia alebo vypnutia po nastavení časovača spánku, časovač spánku sa zruší.

7. ÚSPORNÁ PREVÁDZKA

7.1. Ekonomická prevádzka

Šetrí viac elektrickej energie oproti iným režimom tak, že zmení nastavenie teploty na miernu.

☞ Na aktivovanie/deaktivovanie úspornej prevádzky stlačte tlačidlo (ECONOMY).

Rozsvieti sa indikátor [ ] na vnútornej jednotke.

Prevádzkový režim	Teplota v miestnosti
Chladenie/ sušenie	Niekoľko stupňov viac, ako je nastavená teplota
Vykurovanie	Niekoľko stupňov menej, ako je nastavená teplota

POZNÁMKY:

- V režime chladenie, sušenie alebo vykurovanie je maximálny výstup tejto prevádzky približne 70 % z bežnej prevádzky.
- Táto prevádzka sa nemôže vykonávať počas monitorovania teploty režimom automaticky.

8. ĎALŠIA PREVÁDZKA

8.1. Výkonná prevádzka

Pri výkonnej prevádzke bude jednotka pracovať pri maximálnom výkone a so silným prúdením vzduchu, aby sa miestnosť rýchlo ochladila alebo vykúrila.

POZNÁMKA: Pri viacnásobnom pripojení túto funkciu nie je možné použiť.

☞ Na aktivovanie/deaktivovanie výkonnej prevádzky stlačte tlačidlo POWERFUL.
Po aktivácii vydá vnútorná jednotka 2 krátke pípnutia.
Po deaktivácii vydá vnútorná jednotka 1 krátke pípnutia.

Výkonná prevádzka sa automaticky vypne v týchto situáciách:
- Výkonná prevádzka beží po určitú dobu a teplota v miestnosti dosiahne nastavenú hodnotu v režime chladenia, sušenia alebo vykurovania.
- 20 minút po začiatku výkonnej prevádzky.

POZNÁMKY:
- Smer prúdenia vzduchu a rýchlosť ventilátora sú regulované automaticky.
- Výkonná prevádzka nemôže fungovať súčasne s prevádzkou úsporná prevádzka.
- Výkonná prevádzka má prednosť pred nasledujúcimi prevádzkami. Ak sú nastavené tieto prevádzky, spustia sa po dokončení výkonnej prevádzky.
  - Prevádzka vonkajšia jednotka s nízkou hlučnosťou
- Ak je pripojený drôtový diaľkový ovládač (voliteľný), táto funkcia je obmedzená.

8.2. Prevádzka vonkajšia jednotka s nízkou hlučnosťou

Prevádzka vonkajšej jednotky s nízkou hlučnosťou znižuje hlučnosť vonkajšej jednotky. Počas tejto prevádzky sa zníži počet otáčok kompresora a potlačí rýchlosť ventilátora.

POZNÁMKA: Pri viacnásobnom pripojení túto funkciu nie je možné použiť.

☞ Stlačením tlačítka OUTDOOR UNIT LOW NOISE môžete aktivovať alebo deaktivovať prevádzku vonkajšej jednotky s nízkou hlučnosťou.
Pri aktivovanej prevádzky vonkajšej jednotky s nízkou hlučnosťou sa na diaľkovom ovládači zobrazí LOW NOISE.
Nastavenie sa uchová, aj ak sa klimatizácia vypne.

POZNÁMKY:
- Táto prevádzka nemôže fungovať súčasne s prevádzkovými režimami ventilácia, sušenie a výkonná prevádzka.
- Ak je pripojený drôtový diaľkový ovládač (voliteľný), táto funkcia je obmedzená.

8.3. Prevádzka vykurovania na 10 °C

Prevádzka vykurovania na 10 °C udržiava izbovú teplotu na 10 °C, čím zabraňuje, aby izbová teplota príliš klesla.

☞ Stlačením tlačítka 10°C HEAT aktivujete prevádzku vykurovania na 10 °C.
Vnútorná jednotka raz krátko pípne a zapne sa indikátor [ ] na vnútornej jednotke.

☞ Stlačením tlačidla ⏻ klimatizáciu vypnete.
Indikátor [ ] sa vypne.

POZNÁMKY:
- Pri prevádzke v režime vykurovanie na 10 °C platí iba SET.
- Ak je v miestnosti dostatočná teplota, táto prevádzka sa nespustí.
- Ak je pripojený drôtový diaľkový ovládač (voliteľný), táto funkcia je obmedzená.

9. NASTAVENIA PRI INŠTALÁCII ZARIADENIA

9.1. Používateľský kód diaľkového ovládania

Nastavením používateľského kódu na vnútornej jednotke a diaľkovom ovládači môžete určiť, ktorú klimatizáciu bude diaľkový ovládač ovládať.

Ak sú v miestnosti dve alebo viacero klimatizácií a vy ich chcete ovládať zvlášť, nastavte používateľský kód (4 možnosti).

POZNÁMKA: Ak je na vnútornej jednotke a diaľkovom ovládači nastavený iný používateľský kód, vnútorná jednotka nemôže od diaľkového ovládača prijímať signál.

Výber používateľského kódu diaľkového ovládača

1. Stlačte ⏻, až kým sa na displeji neobjavia iba hodiny.
2. Stlačte a držte tlačidlo MODE dlhšie ako 5 sekúnd.
   Zobrazí sa aktuálny používateľský kód (pôvodné nastavenie je A).
3. Stlačením tlačidla TEMP. (▲▼) môžete používateľský kód meniť z A (R)↔ B (b) ↔ C (C/c) ↔ D (d).
   * Používateľský kód na displeji musí súhlasiť s používateľským kódom klimatizačnej jednotky.
4. Znovu stlačte MODE.
   Používateľský kód sa nastaví.
   Displej sa vráti na obrazovku hodín.

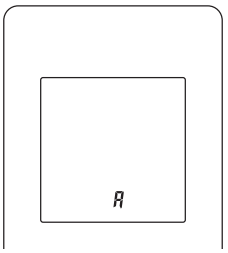

- Ak chcete zmeniť používateľský kód na klimatizácii, obráťte sa na personál autorizovaného servisu (pôvodné nastavenie je A).
- Ak do 30 sekúnd nebudú stlačené žiadne tlačidlá po zobrazení prístupového kódu, displej sa vráti a pôvodný displej hodín. V takomto prípade opakujte nastavenie od kroku 2.
- Po výmene batérií sa podľa typu diaľkového ovládača nastavený používateľský kód môže vrátiť späť na kód A. V takom prípade používateľský kód podľa potreby zmeňte. Ak nepoznáte nastavený prístupový kód klimatizácie, vyskúšajte každý z kódov, až kým nenájdete kód, ktorý spúšťa klimatizáciu.

10. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

⚠ UPOZORNENIE

- Pred čistením produktu sa uistite, že je vypnutý a odpojený od zdroja napájania.
- Pred spustením sa uistite, že bola sacia mriežka kompletne zavretá. Neúplné zatvorenie sacej mriežky môže mať vplyv na nesprávne fungovanie alebo výkon klimatizácie.
- Ak čistenie filtra zahŕňa práce vo výškach, obráťte sa na personál autorizovaného servisu.

- Pri údržbe jednotky sa nedotýkajte hliníkových rebier výmenníka tepla, ktorý je zabudovaný vo vnútornej jednotke, aby ste predišli zraneniam.
- Vnútornú jednotku nevystavujte tekutým insekticídom alebo sprejom na vlasy.
- Pri údržbe produktu nestojte na klzkom, nerovnom , alebo nestabilnom povrchu.

Filtre čistenia vzduchu
(katechínový filter Apple, iónový dezodoračný filter)

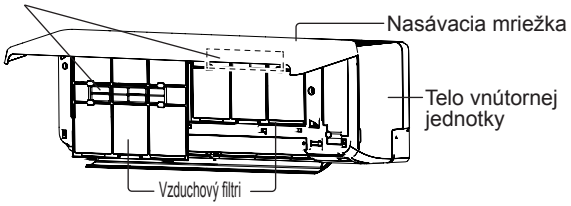

Frekvencia čistenia sa riadi nasledujúcou tabuľkou.

Čo máte urobiť		Frekvencia
Telo vnútornej jednotky	Čistenie	Keď spozorujete
Vzduchový filter	Čistenie	Každé 2 týždne
Filter Apple-catechin (UTR-FA16) (Biela)	Výmena	Každé 3 mesiace
Iónový dezodoračny filter (UTR-FA16-2)	Čistenie	Každé 3 mesiace
(Svetlomodrý)	Výmena	Každé 3 roky

* Filtre na čistenie vzduchu sa predávajú zvlášť. Pri výmene filtrov sa na predajňu, kde boli zakúpené.

Čistenie tela vnútornej jednotky

POZNÁMKY:

- Nepoužívajte vodu teplejšiu ako 40 °C.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, prchavé rozpúšťadlá ako benzén alebo riedidlo.

1. Jemne utrite telo vnútornej jednotky mäkkou handrou navlhčenou teplou vodou.
2. Jemne utrite telo vnútornej jednotky suchou mäkkou handrou.

Čistenie vzduchového filtra

1. Otvorte nasávaciu mriežku, kým nezaklapne.

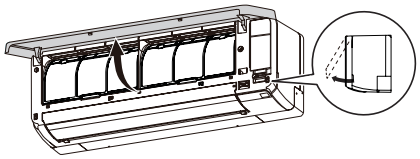

2. Vyberte vzduchové filtre.
   Zodvihnite rukoväť vzduchového filtra, odpojte dve spodné úchytky a vyberte ho.

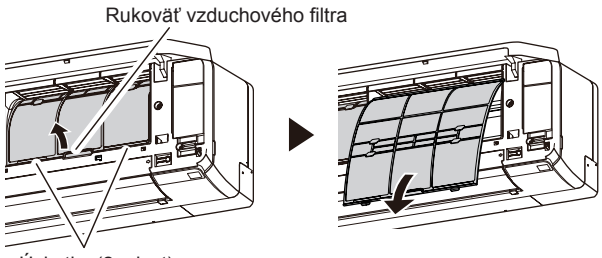

3. Odstráňte prach jedným z nasledujúcich spôsobov.
   - Čistenie vysávačom.
   - Umývanie jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po umytí filtre dôkladne usušte v tieni.
4. Znova vložte filtre čistenia vzduchu.
   Strany vzduchového filtra zarovnajte s panelom a zatlačte ich až na doraz. Uistite sa, že dva spodné úchyty riadne zapadli do otvorov vo vnútornej jednotke.
5. Zatvorte nasávaciu mriežku.
   Stlačte 4 miesta na nasávacej mriežke, aby ste ju úplne zatvorili.

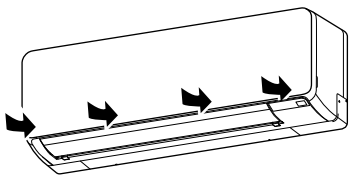

POZNÁMKA: Ak sa na vzduchovom filtri naakumuluje nečistota, prúdenie vzduchu bude obmedzené, prevádzková výkonnosť sa zníži a hlučnosť zvýši.

Čistenie iónového dezodoračného filtra a výmena katechínového filtra Apple

1. Vyberte vzduchové filtre. Viď kroky 1 ~ 2 časti „Čistenie vzduchového filtra“.
2. Vyberte filtre na čistenie vzduchu z držiaka.

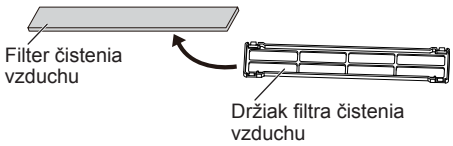

3. Vypláchnite iónový dezodoračný filter vysokým tlakom horúcej vody, až kým nebude povrch filtra zakrytý vodou.
4. Iónový dezodoračnýf filter jemne umyte neutrálnym čistiacim prostriedkom.
   Nedrhnite ho, inak sa môže znížiť dezodoračný účinok.
5. Iónový dezodoračnýf filter dobre vypláchnite prúdom vody.
6. Iónový dezodoračnýf filter vysušte v tieni.
7. Vložte katechínový filter Apple do držiakov na filter na čistenie vzduchu.

POZNÁMKA: Katechínový filter Apple použite čo najskôr po vybalení. Účinok čistenia vzduchu sa zníži, keď filtre necháte v otvorenom obale.

8. Nainštalujte držiaky filtrov na filter.
   Zaistite západky na oboch koncoch filtra so 4 hákmi na zadnej strane držiaka na filter čistenia vzduchu.

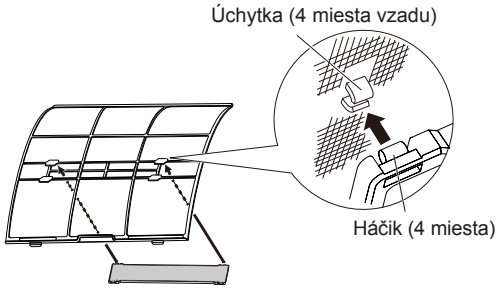

POZNÁMKA: Dajte pozor, aby filter čistenia vzduchu nevyčnieval cez držiak.

9. Vráťte vzduchové filtre na miesto a zatvorte nasávaciu mriežku. Viď kroky 4 ~ 5 časti „Čistenie vzduchového filtra“.

Výmena iónového dezodoračného filtra

1. Vyberte vzduchové filtre. Viď kroky 1 ~ 2 časti „Čistenie vzduchového filtra“.
2. Vyberte iónový dezodoračný filter z držiaka.
3. Nainštalujte iónový dezodoračný filter.

Demontáž a montáž nasávacej mriežky

■ Demontáž nasávacej mriežky

1. Otvorte nasávaciu mriežku, kým nezaklapne.
2. Zatiahnite za montážne kolíky a nasávaciu mriežku udržujte vo vodorovnej polohe.

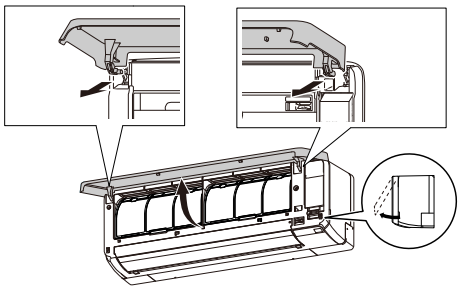

■ Montáž nasávacej mriežky

1. Nasávaciu mriežku držte v horizontálnej polohe a ľavý a pravý montážny kolík vložte do držiakov na vrchnej časti čelného panelu.
   Pre správnu montáž každý kolík zatlačte, až kým nezapadne na miesto.
2. Zatvorte nasávaciu mriežku.
3. Stlačte 4 miesta na nasávacej mriežke, aby ste ju úplne zatvorili.

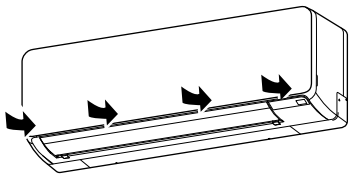

Po dlhom období nepoužívania jednotky

Ak je vnútorná jednotka odstavená 1 mesiac alebo dlhšie, spustite prevádzku ventilácia na pol dňa, aby sa dôkladne vyčistili vnútorné časti skôr, ako začnete bežnú prevádzku.

Dodatočné kontroly

Po dlhom období používania môže nahromadený prach vo vnútornej jednotke znížiť výkonnosť výrobku aj v prípade, že ste udržiavali jednotku.

V takom prípade sa odporúča skontrolovať výrobok.

Pre viac informácií si pozrite autorizovaný servisný personál.

Indikátor obnovenia filtra (špeciálne nastavenie)

Môže sa použiť, ak bol správne nastavený počas inštalácie. Pri používaní tejto funkcie obráťte na autorizovaný servisný personál.

☞ Vzduchový filter vyčistite, keď indikátor:

Svetelný indikátor	Blikanie
⌂	Trikrát zabliká v intervaloch 21 sekúnd

Po vyčistení filtra resetujte indikátor filtra stlačením MANUAL AUTO → ▭ na vnútornej jednotke po dobu 2 sekúnd alebo kratšiu.

11. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

■ Vykurovací výkon

Táto klimatizácia funguje na princípe tepelného čerpadla, keď sa absorbuje teplota z vonkajšieho vzduchu a prenesie sa do vnútornej jednotky. V dôsledku toho sa zníži prevádzkový výkon, keď klesne teplota vonkajšieho vzduchu.

Ak máte pocit, že vykurovací výkon je nedostatočný, odporúčame používať túto klimatizáciu v spojení s iným typom vykurovacieho zariadenia.

■ Prevádzka automatického rozmrazovania

Keď je vonkajšia teplota príliš nízka s vysokou vlhkosťou, počas prevádzky vykurovania sa na vonkajšej jednotke môže vytvoriť námraza a to môže znížiť výkonnosť prevádzky výrobku.

Na ochranu proti námraze je táto klimatizácia vybavená funkciou automatického rozmrazovania, ovládanou mikro počítačom.

Ak sa vytvorí námraza, klimatizácia sa dočasne zastaví a obvod rozmrazovania začne fungovať (maximálne 15 minút).

Indikátor [❙] na vnútornej jednotke počas tejto operácie bliká.

Ak sa na vonkajšej jednotke vytvorí námraza po prevádzke vykurovania, vonkajšia jednotka automaticky zastane po niekoľkých minútach. Potom sa spustí prevádzka automatického rozmrazovania.

■ Funkcia automatického reštartovania

V prípade výpadku napájania, napríklad pri výpadku prúdu, sa klimatizácia zastaví. Keď je napájanie obnovené, automaticky sa reštartuje a vykoná predošlú operáciu.

Ak dôjde k prerušeniu napájania po nastavení časovača, odpočítavanie časovača sa resetuje.

Po obnovení napájania indikátor [⏲] na vnútornej jednotke bliká, aby vás upozornil, že došlo k poruche na časovači. V takom prípade resetujte hodiny a nastavenie časovača.

■ Poruchy spôsobené inými elektrickými zariadeniami

Používanie iných elektrických zariadení, napríklad holiaceho strojčeka, alebo používanie v blízkosti bezdrôtového rádiového vysielača môže zapríčiniť nesprávne fungovanie klimatizácie.

Ak spozorujete nesprávne fungovanie, ihneď vypnite istič. Potom ho znovu zapnite a obnovte prevádzku použitím diaľkového ovládača.

■ Rozsah teploty a vlhkosti vnútornej jednotky

Rozsah prijateľnej teploty a vlhkosti je nasledujúci:

Vnútorná teplota	Chladenie/ sušenie	[°C]	18 – 32
	Vykurovanie	[°C]	16 – 30
Vnútorná vlhkosť		[%]	80 alebo menej *1)

*1) Ak sa klimatizácia používa nepretržite mnoho hodín, na povrchu môže kondenzovať a odkvapkávať voda.

- Ak je jednotka v prevádzke za podmienok mimo prijateľného teplotného rozsahu, prevádzka sa môže zastaviť kvôli spusteniu automatického ochranného obvodu.
- V závislosti od prevádzkových podmienok môže výmenník tepla zmrznúť, čo môže spôsobiť únik vody alebo inú poruchu (v režime chladenie alebo sušenie).

■ Ďalšie informácie

- Klimatizáciu nepoužívajte na iné účely než na chladenie/sušenie miestnosti, vykurovanie miestnosti alebo ako ventilátor.
- Prijateľný rozsah teploty a vlhkosti pre vonkajšiu jednotku nájdete v návode na inštaláciu vonkajšej jednotky.

12. DOPLNKOVÉ ČASTI

12.1. Káblový diaľkový ovládač

Ako doplnok sa môže použiť drôtový diaľkový ovládač.

Môžete použiť súčasne obidva diaľkové ovládače, drôtový aj bezdrôtový.

Niektoré funkcie bezdrôtového diaľkového ovládača však môžu byť obmedzené. Ak nastavíte obmedzené funkcie, ozve sa pípnutie a indikátory [ ], [ ], [ ] [ ] začnú blikať.

<Obmedzené funkcie pre bezdrôtový diaľkový ovládač>

Pri použití spoločne s drôtovým diaľkovým ovládačom (s 2 vodičmi)

- Výkonná prevádzka
- Prevádzka vonkajšia jednotka s nízkou hlučnosťou
- Prevádzka vykurovania na 10 °C

Drôtový diaľkový ovládač a ovládanie WLAN (voliteľné) môžete použiť súčasne.

Niektoré prevádzky z mobilnej aplikácie sú však obmedzené.

Viaceré diaľkové ovládače

K jednej klimatizácii môžete pripojiť dva drôtové diaľkové ovládače.

Klimatizáciu je možné ovládať ktorýmkoľvek diaľkovým ovládačom.

Na sekundárnom ovládači však nie je možné použiť funkcie časovača.

Skupinové ovládanie

Jeden diaľkový ovládač môže ovládať až 16 klimatizácií. Všetky klimatizačné jednotky budú mať rovnaké prevádzkové nastavenia.

Skupinové ovládanie a ovládanie WLAN nie je možné používať zároveň.

12.2. Ovládanie pomocou bezdrôtovej siete LAN

Na používanie ovládania bezdrôtovej siete LAN je potrebný adaptér WLAN a mobilná aplikácia.

Ak neviete, ako používať mobilnú aplikáciu, prečítajte si návod na obsluhu mobilnej aplikácie.
Zapíšte si SSID a PIN kód do nasledujúcej tabuľky.

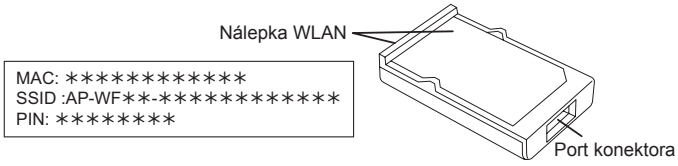

Údaje o adaptéri WLAN

SSID	
PIN	

Google Play je registrovaná obchodnou značkou spoločnosti Google Inc.

App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Nastavenie ovládania WLAN

Krok 1. Inštalovanie softvéru aplikácie

1. Otvorte „Google Play“ alebo „App Store“, podľa typu vášho smart telefónu alebo tabletu.
2. Vyhľadajte „FGLair“.
3. Nainštalujte si softvér aplikácie (mobilnú aplikáciu) podľa pokynov na displeji.

Krok 2. Registrácia používateľa

1. Otvorte nainštalovanú mobilnú aplikáciu.
2. Zaregistrujte používateľa (musí mať smart telefón alebo tablet) podľa pokynov v mobilnej aplikácii, časti pre vytvorenie účtu.

Krok 3. Inštalácia adaptéra WLAN

⚠ UPOZORNENIE

- Pri montáži a demontáži tohto produktu nezabudnite vypnúť zdroj napájania, aby ste zabránili elektrickému šoku.

- Do konektoru tohto produktu a zásuvky konektoru na klimatizačnej jednotke nevkladajte prsty ani iné predmety. Inak môže dôjsť k elektrickému šoku alebo poškodeniu produktu.
- Aby ste predišli zraneniu, nestojte pri inštalácii a demontáži tohto produktu na labilnej platforme.

1. Nezabudnite klimatizáciu vypnúť a odpojiť od prúdu.
2. Otvorte nasávaciu mriežku.

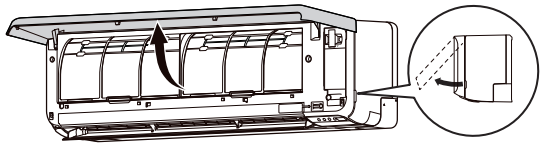

3. Otvorte kryt adaptéru WLAN, kým nezaklapne.

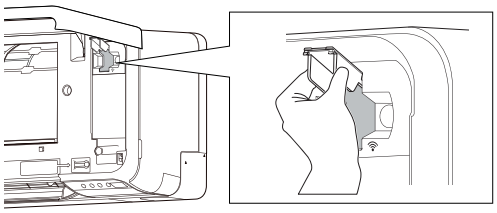

4. Zapojte adaptér WLAN do zásuvky konektoru na vnútornej jednotke v zobrazenom smere.

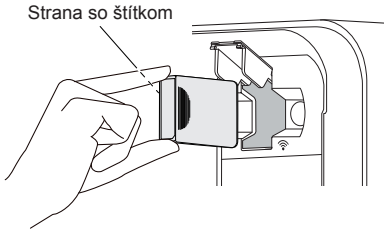

5. Zavrite kryt adaptéru WLAN a nasávaciu mriežku.

Krok 4. Registrácia klimatizácie (párovanie adaptéru WLAN)

POZNÁMKY:

- Pred začiatkom nastavenia znovu pripojte zdroj napájania klimatizácie a vyčkajte aspoň 60 sekúnd.
- Skontrolujte, či váš smart telefón alebo tablet je pripojený k prístupovému bodu, ku ktorému chcete pripojiť klimatizáciu. Nastavenie nebude fungovať, ak nebudú pripojené k rovnakému prístupovému bodu.
- Ak chcete ovládať 2 alebo viacero klimatizačných jednotiek rovnakým smart telefónom alebo tabletom, postup nastavenia zopakujte.

☞ Klimatizáciu zaregistrujte podľa pokynov v mobilnej aplikácii.

Tento návod na obsluhu opisuje iba postup nastavenia diaľkového ovládača.

Po dokončení registrácie sa rozsvieti indikátor [ ] na vnútornej jednotke.

Pre prípadnú potrebu v budúcnosti

<manuálne zapojenie>

Postup nastavenia diaľkového ovládača

POZNÁMKA: Ak po dobu 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom ovládači, displej diaľkového ovládača sa vráti na pôvodnú obrazovku.

1. Stlačte (⏻/I), až kým sa na displeji neobjavia iba hodiny.
2. Stlačte a držte [OFF] na diaľkovom ovládači a držte ho dlhšie než 5 sekúnd.
   Ln bude zobrazený na displeji diaľkového ovládača.

3. Stlačiť (⏻/I).
4. Zvoľte 01 pomocou [TEMP.] (∧∨).
5. Stlačiť (⏻/I).
   Vnútorná jednotka prejde do režimu manuálneho pripojenia a indikátor [ ] na vnútornej jednotke začne blikať.

POZNÁMKA: Ak registráciu do niekoľkých minút nedokončíte, režim manuálneho pripojenia sa zruší sa indikátor [ ] sa vypne.
V takom prípade, zopakujte nastavenie diaľkového ovládača.

<jednoduché pripojenie>

Postup nastavenia diaľkového ovládača

POZNÁMKA: Ak po dobu 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom ovládači, displej diaľkového ovládača sa vráti na pôvodnú obrazovku.

1. Stlačte (⏻/I), až kým sa na displeji neobjavia iba hodiny.
2. Stlačte a držte [OFF] na diaľkovom ovládači a držte ho dlhšie než 5 sekúnd.
   Ln bude zobrazený na displeji diaľkového ovládača.

3. Stlačiť (⏻/I).
4. Zvoľte 02 pomocou [TEMP.] (∧∨).
5. Stlačiť (⏻/I).
   Vnútorná jednotka prejde do režimu jednoduchého pripojenia a indikátor [ ] na vnútornej jednotke bude blikať (zapnuté/vypnuté = 1 s/1 s).

Keď adaptér WLAN nájde prístupový bod WLAN, ku ktorému sa dokáže pripojiť, začne blikať pomalšie (zapnuté/vypnuté=2 s/0,5 s).

POZNÁMKA: Ak sa pripojenie k prístupovému bodu do niekoľkých minút nedokončí, režim jednoduchého pripojenia sa zruší a indikátor [ ] sa vypne.
V takom prípade, zopakujte nastavenie diaľkového ovládača.

Prechodná deaktivácia bezdrôtovej siete LAN

POZNÁMKA: Ak po dobu 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom ovládači, displej diaľkového ovládača sa vráti na pôvodnú obrazovku.

1. Stlačte (⏻/I), až kým sa na displeji neobjavia iba hodiny.
2. Stlačte a držte [CANCEL ON/OFF] na diaľkovom ovládači a držte ho dlhšie než 5 sekúnd.
   Ln bude zobrazený na displeji diaľkového ovládača.

3. Zvoľte OFF pomocou [TEMP.] (∧∨). *

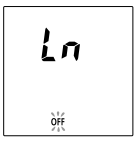

4. Stlačiť (⏻/I).
   Vypne sa indikátor [ ] na vnútornej jednotke.

* Ak chcete znovu aktivovať bezdrôtovú sieť LAN, v kroku 2 zvoľte ON.

Návrat k pôvodným nastavenia (reset)

Toto zariadenie vráťte do pôvodného stavu (resetujte) vždy pri:

- Zmena prístupového bodu
- Likvidácii zariadenia
- Odovzdávaní zariadenia tretej strane

Zrušenie registrácie klimatizácie

Registráciu klimatizačnej jednotky môžete zrušiť pomocou mobilnej aplikácie. (Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu mobilnej aplikácie.)

Návrat nastavení adaptéra WLAN do pôvodného stavu

POZNÁMKA: Ak po dobu 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom ovládači, displej diaľkového ovládača sa vráti na pôvodnú obrazovku.

1. Stlačte (⏻/I), až kým sa na displeji neobjavia iba hodiny.
2. Stlačte a držte [OFF] na diaľkovom ovládači a držte ho dlhšie než 5 sekúnd.
   Ln bude zobrazený na displeji diaľkového ovládača.

3. Zvoľte 2 pomocou [TEMP.] (∧∨).

4. Stlačiť (⏻/I).
   In na diaľkovom ovládači začne blikať.

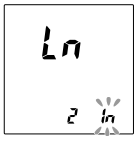

5. Stlačiť (⏻/I).
   Indikátor [ ] na vnútornej jednotke bude rýchlo blikať a potom zhasne.

Ak chcete zariadenie ďalej používať

Ak vy alebo tretia strana plánujete zariadenie aj naďalej využívať, postupujte podľa návodu v časti „Registrácia klimatizácie (párovanie adaptéru WLAN)“ a pripojte k inému prístupovému bodu.

POZNÁMKA: Nastavenie bezdrôtovej siete LAN nie je možné, ak predchádzajúci majiteľ zariadeniu nezrušil registráciu a nevrátil nastavenia do pôvodného stavu. V takom prípade, prosím, kontaktujte autorizovaný servis.

12.3. Klimatizácia typu Multisplit

Táto interiérová jednotka môže byť zapojená na vonkajšiu jednotku typu Multisplit. Klimatizácia typu Multisplit umožňuje byť v prevádzke viacerým interiérovým jednotkám na viacerých miestach. Vnútorné jednotky môžu pracovať súčasne, v súlade s ich príslušným výstupom.

Súčasné použitie viacerých jednotiek

- Pri používaní klimatizácie typu Multisplit môžu viaceré interiérové jednotky pracovať súčasne, ale keď 2 alebo viac interiérových jednotiek rovnakej skupiny pracujú súčasne, účinok ohrevu a chladenia bude nižší, ako keď sa používa iba jedna interiérová jednotka samostatne. Preto, keď chcete používať viac ako 1 vnútornú jednotku na vykurovanie v rovnakom čase, mali by ste ich používať v noci alebo v inom čase, keď sa vyžaduje menší výkon. Rovnako, keď sa viaceré jednotky používajú na vykurovanie, odporúča sa, aby sa používali spolu s inými pomocnými ohrievačmi.
- Sezónne a vonkajšie teplotné podmienky, štruktúra miestností a počet prítomných osôb môžu mať tiež vplyv na rozdielnu prevádzkovú účinnosť. Odporúčame vyskúšať viac prevádzkových modelov, aby ste zistili úroveň vykurovania a chladenia vašich jednotiek a jednotky používajte spôsobom, ktorý najviac vyhovuje vášmu rodinnému životnému štýlu.
- Ak zistíte, že jedna alebo viac jednotiek poskytuje nízku úroveň chladenia alebo vykurovania počas súčasnej prevádzky, odporúčame, aby ste zastavili súčasnú prevádzku viacerých jednotiek naraz.
- Prevádzka nemôže fungovať v nasledujúcich prevádzkových režimoch.

  Pokiaľ má vnútorná jednotka pokyn na vykonanie prevádzkového režimu, ktorý nemôže vykonať, indikátor [❙] bude blikať (1 sekundu zapnutý, 1 sekundy vypnutý) a jednotka sa prepne do režimu standby.

  Režim vykurovania a chladenia (alebo režim sušenia)

  Režim vykurovania a režim ventilácie
- Prevádzka môže fungovať pri nasledujúcich prevádzkových režimoch.

  Režim chladenia a režim sušenia

  Režim chladenia a režim ventilácie

  Režim sušenia a režim ventilácie
- Prevádzkový režim (režim vykurovania alebo režim chladenia (sušenia)) vonkajšej jednotky bude určený prevádzkovým režimom tej vnútornej jednotky, ktorá fungovala ako prvá. Ak sa vnútorná jednotka spustila v režime ventilácie, prevádzkový režim vonkajšej jednotky nebude určený.

  Napríklad, ak vnútorná jednotka (A) začala fungovať v režime ventilácie a potom vnútorná jednotka (B) fungovala vo vykurovacom režime, vnútorná jednotka (A) začne dočasne fungovať v režime ventilácie, ale keď vnútorná jednotka (B) začala fungovať vo vykurovacom režime, indikátor [❙] pre vnútornú jednotku (A) začne blikať (1 sekundu zapnutý, 1 sekundu vypnutý) a prepne sa do režimu standby. Vnútorná jednotka (B) bude pokračovať vo vykurovacom režime.

13. RIEŠENIE PROBLÉMOV

⚠ VAROVANIE

V prípade nasledovných situácií okamžite zastavte prevádzku klimatizácie a odpojte ju od elektrického napájania vypnutím elektrického ističa alebo odpojením napájacích káblov. Potom sa obráťte na vášho predajcu alebo autorizovaný servisný personál.

Pokiaľ je jednotka pripojená k napájaniu, nie je izolovaná od napájania, aj keď je jednotka vypnutá.

- Jednotka zapácha spáleninami alebo dymí
- Z jednotky uniká voda

Zariadenie vôbec nefunguje.

- ☐ Došlo k výpadku elektrickej energie?
  V takom prípade sa jednotka spustí automaticky po obnovení dodávky energie. (Viď **str. 9**.)
- ☐ Bol vypnutý prerušovač obvodu?
  ⇒ Zapnite istič.
- ☐ Vypálila sa poistka alebo sa rozpojil prerušovač obvodu?
  ⇒ Vymeňte poistky alebo resetujte prerušovač obvodu.
- ☐ Je časovač v prevádzke?
  ⇒ Pokyny na kontrolu alebo deaktiváciu nastavenia časovača nájdete na **strane 6**.

Slabý chladiaci alebo vykurovací výkon.

- ☐ Pracuje zariadenie v podmienkach mimo prípustného rozsahu teplôt?
  V tomto prípade môže klimatizácia prestať pracovať, pretože sa zapne automatická ochrana obvodov.
- ☐ Je vzduchový filter znečistený?
  ⇒ Vyčistíte vzduchový filter. (Viď **str. 7.**)
- ☐ Sú nasávacia mriežka alebo výstupný port vnútornej jednotky zablokované?
  ⇒ Odstráňte prekážky.
- ☐ Je teplota v miestnosti správne nastavená?
  ⇒ Zmena nastavenia teploty, viď **str. 5**.
- ☐ Je otvorené nejaké okno alebo dvere?
  ⇒ Zavrite okno alebo dvere.
- ☐ Je rýchlosť ventilátora nastavená na tichá?
  ⇒ Zmena rýchlosti ventilátora, viď **str. 5**.
- ☐ Bol nastavený režim vonkajšia jednotka s nízkou hlučnosťou?
  ⇒ Zastavenie prevádzky vonkajšia jednotka s nízkou hlučnosťou, viď **str. 7**.
- ☐ <V režime chladenia> Dopadá do miestnosti priame alebo intenzívne slnečné svetlo?
  ⇒ Zatiahnite závesy.
- ☐ <V režime chladenie> Sú v prevádzke iné vykurovacie zariadenia alebo počítače, alebo je príliš veľa ľudí v miestnosti?
  ⇒ Vypnite vyhrievacie teleso alebo počítače a nastavte teplotu na nižšiu. (Viď **str. 5**.)

Prúd vzduchu je slabý alebo sa zastaví.

- ☐ Je rýchlosť ventilátora nastavená na tichá?
  ⇒ Zmena rýchlosti ventilátora, viď **str. 5.**
- ☐ <V režime vykurovania> Práve ste spustili prevádzku?
  V takom prípade sa ventilátor prechodne otáča a veľmi pomaly, aby sa zahriali vnútorné časti jednotky.
- ☐ <V režime vykurovania> Je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená teplota?
  V takom prípade sa vonkajšia jednotka zastaví a ventilátor vnútornej jednotky sa otáča veľmi pomaly.
- ☐ <V režime vykurovania> Bliká indikátor [❙]?
  V tom prípade je zapnuté automatické rozmrazovanie. Vnútorná jednotka sa zastaví na najviac 15 minút. (Viď **str. 9**.)
- ☐ <V režime sušenie> Vnútorná jednotka pracuje pri veľmi nízkej rýchlosti ventilátora, aby sa upravila vlhkosť v miestnosti a z času na čas môže zastať.
- ☐ <V automatickom režime> Počas režimu monitorovania sa ventilátor otáča a veľmi pomaly.

Počuť nejaký zvuk.

☐ Je jednotka v prevádzke alebo tesne po jej ukončení?
V takom prípade môžete počuť zvuk prúdenia chladiacej kvapaliny.
Toto možno tiež obzvlášť spozorovať 2 – 3 minúty po začatí prevádzky.

☐ Počujete počas prevádzky jemný piskot?
Tento zvuk je výsledkom nepatrnej expanzie a kontrakcie čelného panela spôsobenej teplotnými zmenami.

☐ <V režime vykurovania> Počujete syčanie alebo praskanie?
Tento zvuk sa vytvára pri automatickom rozmrazovaní. (Viď **str. 9**.)

Zápach vychádzajúci z jednotky.

☐ Klimatizácia môže absorbovať rôzne pachy z interiérových textílií, nábytku alebo cigaretového dymu. Tieto pachy sa z nej môžu počas prevádzky šíriť.

Z jednotky vychádza opar alebo dym.

☐ <V režime chladenie alebo sušenie> Môže sa vypúšťať jemný opar, ktorý je generovaný kondenzáciou vznikajúcou pri náhlom procese chladenia.

☐ <V režime vykurovania> Bliká indikátor [ ] na vnútornej jednotke?
V tom prípade môže z vonkajšej jednotky stúpať para z dôvodu prevádzky v režime automatického rozmrazovania (viď **str. 9**.)

Vonkajšia jednotka vypúšťa vodu.

☐ <V režime vykurovanie> Vonkajšia jednotka môže vypúšťať vodu z dôvodu prevádzky automatického rozmrazovania. (Viď **str. 9**.)

Jednotka pracuje inak, ako bolo nastavené na diaľkovom ovládači.

☐ Sú batérie použité v diaľkovom ovládači vybité?
⇒ Vymeňte batérie.

Po reštartovaní je prevádzka oneskorená.

☐ Zapol sa náhle zdroj energie?
V takom prípade kompresor nebude približne 3 minúty pracovať, aby sa zabránilo vybitiu poistky.

Okamžite zastavte prevádzku a vypnite elektrický istič v týchto prípadoch. Potom si pozrite autorizovaný servisný personál.

- Problém pretrváva, aj keď ste vykonali tieto kontroly alebo diagnostiku.
- Na vnútornej jednotke blikajú indikátory [ ] a [ ] a indikátor [ ] bliká rýchlo.

POZNÁMKA: Riešenie problémov súvisiace s ovládaním WLAN nájdete v návode na nastavenie adaptéra WLAN alebo v mobilnej aplikácii vo vašom telefóne alebo tablete.

■ Stav indikátorov

: Tieto pokyny sa týkajú ovládania pomocou bezdrôtovej siete LAN (možnosť).

Svetlá: ○ Nesvieti, ● Svieti, ✺ Bliká, ▬ Akýkoľvek stav

Stav	Príčiny a riešenia	Pozri stranu
● ▬ ▬ ▬	Prevádzka automatického rozmrazovania ⇒ Počkajte na dokončenie rozmrazovania (najviac 15 minút).	9
▬ ▬ ✺ ▬ (3 krát)	Indikátor filtra ⇒ Vyčistite vzduchový filter a resetujte indikátor filtra.	9
✺ ✺ ✺ ▬ (Rýchlo)	Zobrazenie chybového kódu ⇒ Obráťte sa na autorizovaný servisný personál.	-
▬ ✺ ▬ ▬	Chyba nastavenia časovača kvôli automatickému reštartu ⇒ Resetujte hodiny a nastavenie časovača.	9
✺ ✺ ▬ ▬	Prevádzka testovania (iba pre autorizovaný presonál) ⇒ Stlačte (⏻/I) na ukončenie testovania.	3
▬ ▬ ▬ ● (Pomaly)	Prístupový bod nie je pripojený k zdroju. ⇒ Skontrolujte, či je prístupový bod pripojený k zdroju.	-
	Je možnosť, že WLAN adaptér nie je správne pripojený k prístupovému bodu. ⇒ Odpojte klimatizáciu od zdroja (pomocou prerušovača alebo zásuvky) a znova ju pripojte.	10
● ▬ ▬ ●	Prebieha aktualizácia softvéru adaptéru WLAN.	-
	Počas registrácie klimatizácie (párovanie adaptéru WLAN)	10
✺ ✺ ✺ ✺	Obmedzená funkcia	10
✺ ▬ ▬ ▬ (Pomaly)	(Pri viacnásobnom pripojení) Režim standby ⇒ Skontrolujte nastavený prevádzkový režim vnútorných jednotiek.	12

■ Prevádzka Manual Auto a reset indikátora filtra

Klimatizácia môže byť v prevádzke pomocou  na vnútornej jednotke.

Stav	Pokračujte v stláčaní	Režim alebo prevádzka
V prevádzke	Viac ako 3 sekúnd	Zastaviť
Zastavenie	2 sekundy alebo kratšie	Reštartovanie indikátora filtra
	Viac ako 3 sekundy a menej ako 10 sekúnd	Automaticky *1)
	Viac ako 10 sekúnd (Iba pre servis.*2))	Nútené chladenie

*1) Pri viacnásobnom pripojení sa prevádzkový režim riadi ostatnými vnútornými jednotkami.

*2) Na zastavenie núteného chladenia stlačte toto tlačidlo alebo (⏻/I) na diaľkovom ovládači.