



無線リモコンの登録方法

リモコンの準備をする

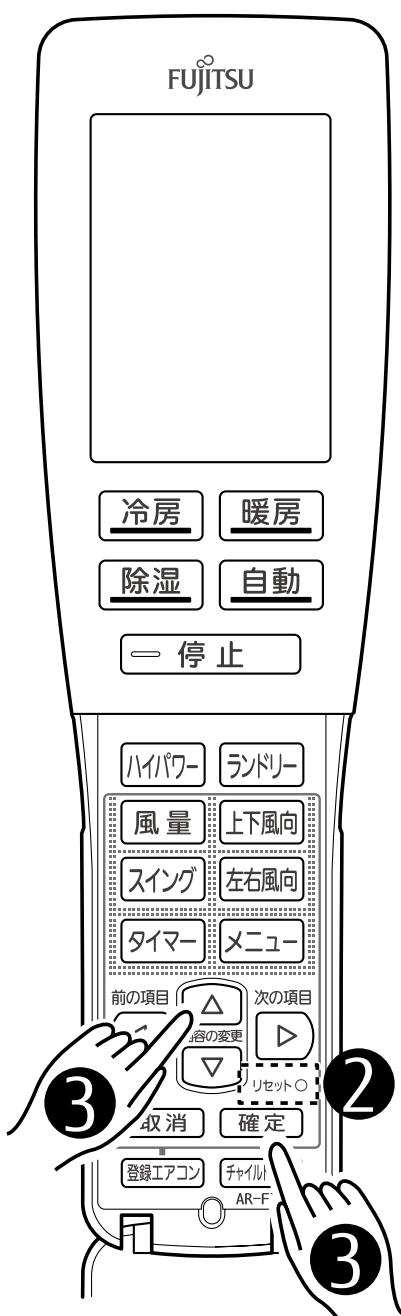


1 リモコン扉を開ける

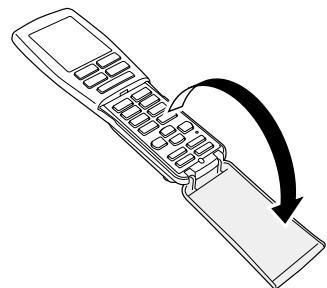

2 リモコンのリセットボタンを押す



- ボールペンなどをまっすぐ立てて軽く押す。
- 斜めに押したり、強く押し込んだりしない。

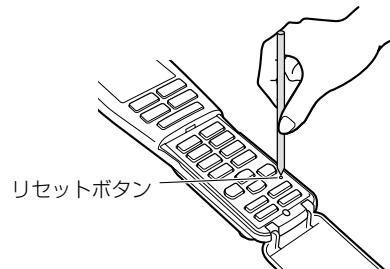

リセットボタン

3 \triangle ∇ と 確定 で日時を設定する

- 取消 を押すと、設定箇所が 1 つ戻ります。
- 時刻を設定するとき、 \triangle ∇ を長押しすると 10 分ずつ変わります。
- 設定後、下記のように表示されますが、そのまま 4 に進んでください

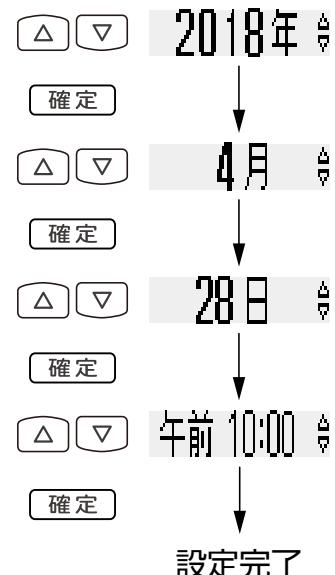


設定完了

エアコン本体の準備をする


④ エアコンのパネルを開く

- パネルの下部両端に手をかけて手前に引き、水平まで開きます。

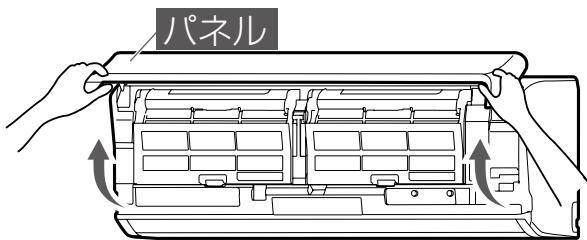


⑤ 開いたパネルを固定する

- パネルを押さえながら、本体中央部のパネル支え(黄色)を矢印の位置に合わせて固定します。

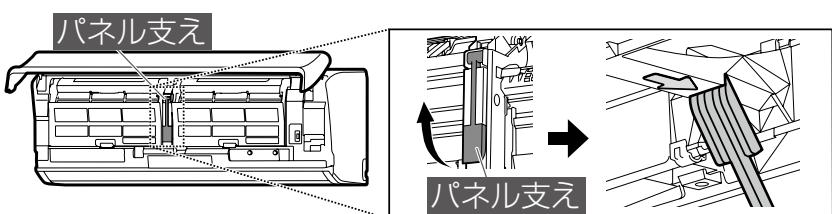

⑥ エアコンの運転が停止していることを確認する

- 本体表示部の運転ランプ(緑)が消灯していることを確認してください。
- 運転中はリモコンを登録できません。

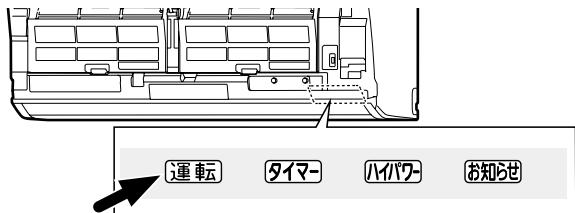


運転中の場合は⑦に、停止が確認できたら⑧に進んでください。

⑦ フィルターリセットボタンを約3秒間押し続ける


- 運転が停止し、本体表示部の運転ランプ(緑)が消灯します。

運転 タイマー ハイパワー お知らせ


※「ピッ」と鳴っても運転ランプ(緑)が消灯するまで押し続けてください

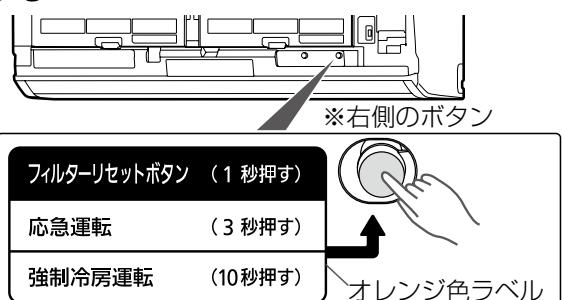


⑧ リモコン受信入・切スイッチが「入」になっていることを確認する

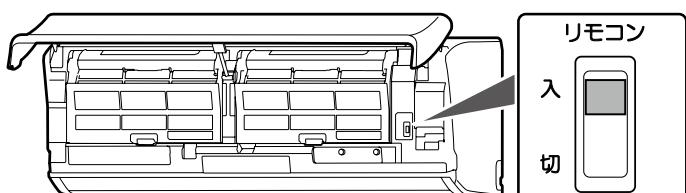


⑨ リモコン登録ボタンを長押しして(最大15秒)、本体表示部のハイパワーランプ(緑)とお知らせランプ(黄)を点灯させる



- ランプは約3分で消灯します。

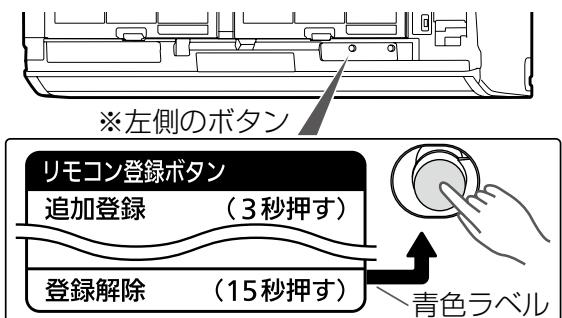


リモコンを登録する

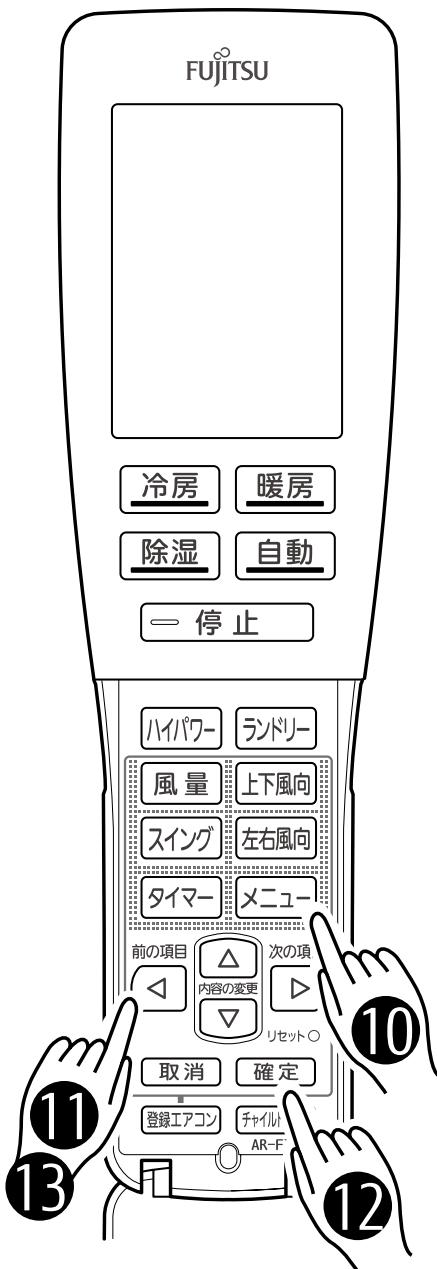

10 メニュー を押してメニュー項目を表示させる


- 「通信中」と表示された場合は、
「通信失敗」と表示されるまで
待って、操作を進めてください。

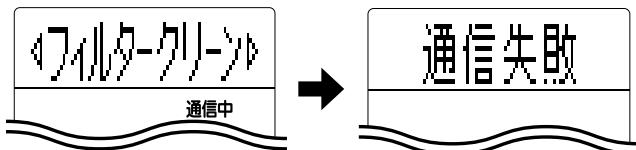

11 < を一度押して、メニュー項目を「初期設定」に合わせる




12 確定 を押して、初期設定の項目を表示させる

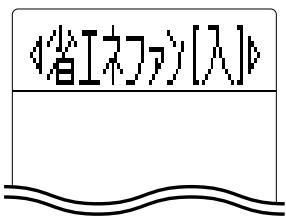

13 < を押して、項目を「リモコン登録」に合わせる

- 以下のように移動します。

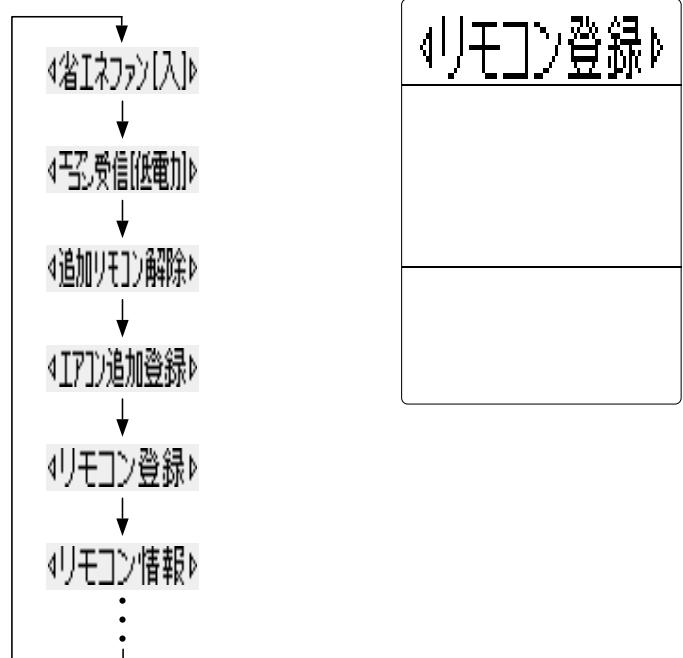

14 確定 を押して、画面上部に「[確定]⇒変更」を表示させる



15 確定 を押して、画面上部に「登録してください」を表示させる

- 操作をせずに約 60 秒経過すると、運転停止画面に切り換わります。その場合は 10 から操作をやり直してください。




16 本体中央部に近づいて、 確定 と 停止 と同時に押す(長押ししない)

- 「登録成功」と表示されてリモコン登録が完了します。
- 「登録失敗」または運転停止画面が表示された場合は、10 から操作をやり直してください。
- 登録設定中にハイパワーランプ(緑)、お知らせランプ(黄)が消灯した場合は、一度電源プラグを抜いて、約 30 秒してから再度電源プラグを差し込んで、9 から操作をやり直してください。



17 △ □ と 確定 で再度日時を設定する

- 取消 を押すと、設定箇所が 1 つ戻ります。

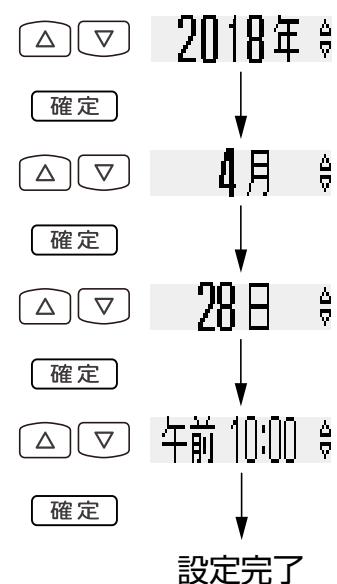




18 エアコンを設置したお部屋を で選び、

確定 を押す


- 以下のように移動します。

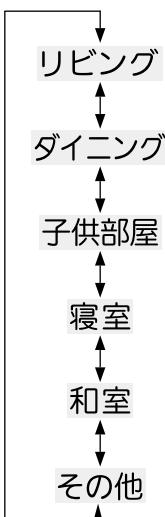

リモコン情報

通信中
リビング

※登録設定が完了すると運転停止画面が表示されます。

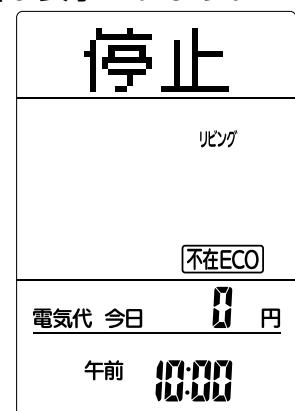


19 リモコンを操作して、エアコンが運転 / 停止することを確認する

- リモコン操作ができない場合は、⑨ から操作をやり直してください。

エアコン本体を元に戻す


20 パネルの固定をはずす

- パネルを少し上に持ち上げて、パネル支えを元の位置に戻す。

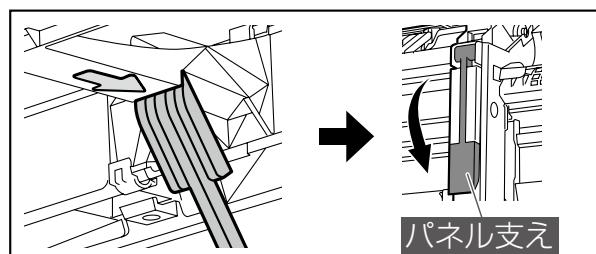

21 パネルを閉じる

- パネル下部両端と中央部を押して閉じます。

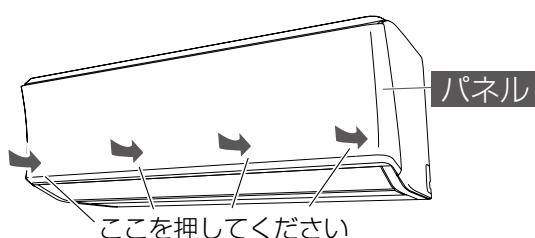

以上で設定は完了です。